



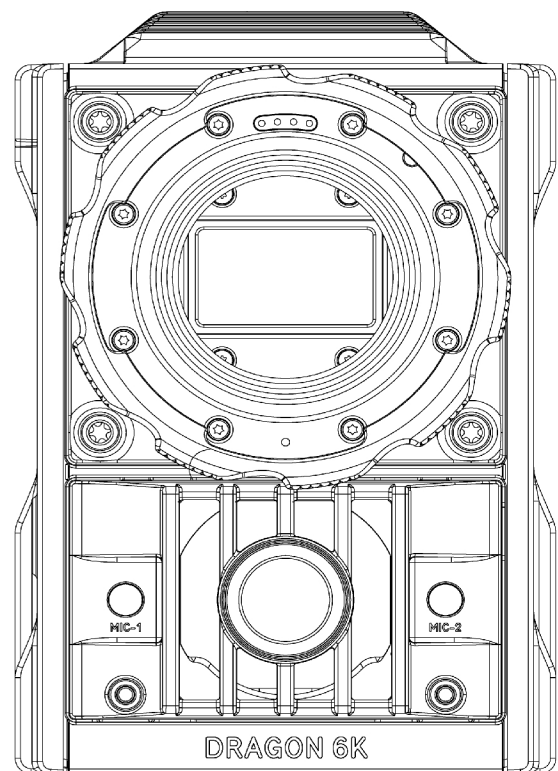

EPIC/SCARLET

BENUTZERHANDBUCH

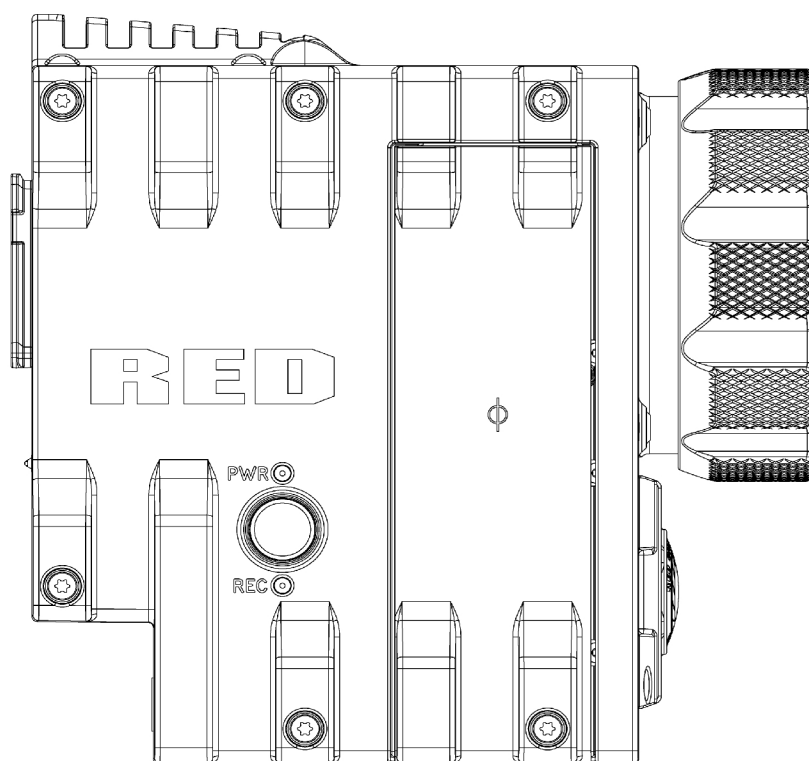

EPIC | SCARLET
RED DRAGON | MYSTERIUM-X | MONOCHROME | V6.3
RED.COM

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	2
Haftungsausschluss	4
Übersetzungshinweis	4
Copyright-Vermerk	4
Marken-Haftungsausschluss	4
Konformitätserklärung	4
Sicherheitsanweisungen	7
Lagerung und Handhabung von Akkus	9
Lieferung Haftungsausschluss	10
CHAPTER 1: Produktvorstellung	11
Vor dem Beginn der Aufnahme lesen	12
R3D-Dateiformat und REDCODE	12
Aufnahme von Videos und Stills (Standbildern)	12
Post-Production mit REDCINE-X PRO	13
HDRX und MAGIC MOTION	13
Zusätzliche Ressourcen	14
CHAPTER 2: Kamerasystemkomponenten	15
Zusätzliche Ressourcen	15
BRAIN	15
Medien-Module	17
REDMAG und RED MINI-MAG Systeme	19
Adaptermodule	21
Power-Module (Stromversorgung)	23
RED Akkus und Ladegeräte	24
Andere Module	25
Displays und elektronische Sucher	27
LEMO-Adapter	33
Kamerasteuerungmodule	34
Objektivaufsätze (Mounts)	38
Austauschbare OLPFs	39
Schienen, Aufsätze, taktische Ausrüstung und Kabel	39
CHAPTER 3: Grundfunktionen	40
Stromversorgung	40
Konfigurieren Sie die Kamera	44
Austauschbares OLPF-System	51
Verifizieren Sie den angebrachten OLPF	55
Verwendung von Dreibein- oder Einbeinstativen	56
Video Monitor Outputs	56

Aufnahme	57
CHAPTER 4: Grundlegende Menüs und Bedienelemente	60
GUI Menu - Einführung	60
Obere Statuszeile (Basic Menu)	61
Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)	65
Untere Statuszeile	66
Navigationssteuerung	72
CHAPTER 5: Advanced Menus	81
Advanced Menus - Übersicht	81
Zugriff auf Advanced Menus	81
Settings Menu (Einstellungen)	82
Media Menu	135
Playback	136
Power Menu	140
HDRX Menu	142
Focus Menu	144
Exposure Assist Menu	151
Presets Menu (Voreinstellungen)	153
CHAPTER 6: Audiosystem	156
Audio Übersicht	156
Audio-Datenpfad	156
Audio Setup	157
Audio Input (Source) Optionen	157
Audio Output Options (Audio-Ausgangs-Optionen)	159
Headphone Volume (Kopfhörerlautstärke) regeln (BRAIN)	160
Audio Meter (VU-Meter)	162
Audio während des Playbacks	163
CHAPTER 7: REDMOTE System	164
REDMOTE-Übersicht	164
REDMOTE Steuerung, Anschlüsse und LEDs	165
REDMOTE-Grundlagen	167
REDMOTE LCD Display Menu	171
Upgrade der REDMOTE-Firmware	173
CHAPTER 8: Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup (Konfiguration)	178
Timecode	178
Genlock	180
Master/Slave-Betrieb	183

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

Einstellen der Stereo/3D-Konfiguration	187
Kamera-Array	189
Motion Control (MoCo) einrichten	191
Kompatible Timecode-Geräte	192
Kompatible Genlock-Geräte	193

CHAPTER 9: Upgrade der Kamera-Firmware

Verifizieren Sie die aktuelle Kamera-Firmware	194
Upgrade der Kamera-Firmware	194

CHAPTER 10: Kamerasystem - Instandhaltung

Außenoberflächen von BRAIN und Zubehör ..	197
Reinigen des Kamerasensors oder des OLPF	198
EVF-Bildschirm reinigen	198
LCD-Bildschirm reinigen	199
Wasserschaden	200
Back Focus einstellen	200

CHAPTER 11: Kamerafehler beheben

Führen Sie einen Belastungstest durch	201
Allgemeine Fehlersuche und -behebung	202
Fehlermeldungen	209

APPENDIX A: Technische Spezifikationen 212

Technische Spezifikationen EPIC DRAGON ..	212
Technische Spezifikationen SCARLET DRAGON	214
Technische Spezifikationen EPIC MYSTERIUM-X	216
Technische Spezifikationen SCARLET MYSTERIUM-X	218

APPENDIX B: Mechanische Zeichnungen 220

EPIC BRAIN	220
SCARLET BRAIN	226

APPENDIX C: Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse

DSMC BRAIN	232
Record/Monitor Out-Ports	233
Kommunikations-Ports	235
Audio-Ports	239
Power-Ports	240
SSD-Modul-Anschlüsse	240

APPENDIX D: Objektivaufsätze und Objektive

Objektivaufsätze (Mounts)	241
---------------------------------	-----

Objektive	244
-----------------	-----

APPENDIX E: Standard-Tastenfunktionen 256

Standardtasten	256
Voreinstellung der Tastenbelegungsfunktionen	261

APPENDIX F: Menü-Übersicht

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

RED® hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind. Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information des Benutzers. Auch wenn sie als richtig erachtet werden, werden die Informationen in diesem Dokument lediglich im aktuellen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. RED ist nicht haftbar für Probleme, die auf Druckfehler zurückzuführen sind oder die aufgrund von einem Verständnis dieses Textes, das sich von dem von RED vorgesehenen unterscheidet, entstehen. Alle Sicherheitsangaben sowie allgemeinen Angaben können infolge von Änderungen in der lokalen Gesetzgebung, der Bundesgesetzgebung oder anderen anwendbaren Gesetzen jederzeit geändert werden.

RED behält sich das Recht vor, gelegentlich Änderungen der Informationen in diesem Dokument ohne Ankündigung vorzunehmen. Sowohl RED als auch seine Mitarbeiter oder Vertragshändler sind in keinem Fall haftbar für Schäden und Verluste, weder mittelbar noch unmittelbar, die auf die Verwendung technischer oder bedientechnischer Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind.

Sollten Sie Kommentare oder Fragen bezüglich des Inhalts dieses Dokuments haben, schicken Sie uns bitte eine ausführliche E-Mail an OpsGuides@red.com.

ÜBERSETZUNGSHINWEIS

Diese AGB wurden in Englisch verfasst und werden ausschließlich zu Informationszwecken als Übersetzung bereitgestellt. Rechtlich bindend ist allein die englischsprachige Fassung.

COPYRIGHT-VERMERK

COPYRIGHT© 2018 RED.COM, LLC.

Alle Warenzeichen, Handelsnamen, Logos, Symbole, Bilder, Texte, Codes und Produktnamen, die in Verbindung mit dem zugehörigen Produkt verwendet werden, sind urheberrechtlich und markenrechtlich geschütztes, alleiniges Eigentum von RED.COM, LLC. Eine vollständige Liste finden Sie unter www.red.com/trademarks.

MARKEN-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle anderen Firmen-, Marken- und Produktnamen sind die Handelsmarken oder eingetragenen Marken ihrer entsprechenden Eigentümer. RED steht in keinem Zusammenhang oder in keiner Verbindung zu den Handelsmarken von Drittanbietern bzw. wird nicht von diesen gesponsert und verfügt nicht über ausdrückliche Rechte an diesen Handelsmarken. Adobe und Adobe Premiere Pro sind eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated. AJA ist eine eingetragene Handelsmarke von AJA Video Systems, Inc. Cooke und S4/i sind eingetragene Handelsmarken von Cooke Optics Limited. DaVinci ist eine eingetragene Handelsmarke von Blackmagic Design in den U.S.A und anderen Ländern. Distagon, Makro-Planar und Otus sind eingetragene Handelsmarken von Carl Zeiss AG. Fujinon ist eine eingetragene Handelsmarke von FUJIFILM CORPORATION. HDMI ist eine eingetragene Handelsmarke von HDMI Licensing LLC in den U.S.A und anderen Ländern. Leica ist eine eingetragene Handelsmarke von Leica Microsystems. Loctite ist eine eingetragene Handelsmarke von Henkel AG & Company KGaA. Nikkor und Nikon sind eingetragene Handelsmarken von Nikon Corporation. Canon ist eine eingetragene Handelsmarke von Canon; U.S.A. Apple, Macintosh, Final Cut Pro und QuickTime sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. in den U.S.A und

anderen Ländern. Windex ist eine eingetragene Handelsmarke von S. C. Johnson & Son, Inc. Windows ist eine eingetragene Handelsmarke von Microsoft Corporation. LEMO ist eine eingetragene Handelsmarke von LEMO USA. Sony ist eine eingetragene Handelsmarke von Sony Corporation. TORX ist eine eingetragene Handelsmarke von Acument Intellectual Properties, LLC in den U.S.A und anderen Ländern. IOS ist eine eingetragene Handelsmarke von Cisco in den U.S.A und anderen Ländern. Avid ist eine eingetragene Handelsmarke von Avid Technology, Inc. DaVinci Resolve ist eine eingetragene Handelsmarke von Blackmagic Design in den U.S.A und anderen Ländern. EDIUS Pro ist eine eingetragene Handelsmarke von Grass Valley. Vegas Pro ist eine eingetragene Handelsmarke von Sony Creative Software. IDX ist eine eingetragene Handelsmarke von IDX Company, Ltd.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

INDUSTRIAL CANADA EMISSION COMPLIANCE STATEMENTS

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Industriegerichtlinien für lizenzfreie Funkgeräte nach den RSS-Standards RSS 139 und RSS 210. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss störsignalfest sein, auch bezüglich Störsignalen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinien ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ANGABEN DER FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)



Die Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Federal Communications Commission wurde in entsprechenden Prüfungen für dieses Gerät nachgewiesen. Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen in Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form von Funkfrequenzen ab und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und verwendet wird, störende Interferenzen in der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Anlagen nicht dennoch Störungen auftreten. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

- ▶ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- ▶ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- ▶ Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- ▶ Fragen Sie ggf. einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Rat.

Um Konformität mit den FCC-Richtlinien zu garantieren, müssen bei diesem Gerät abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Betrieb mit nicht zugelassener Ausrüstung oder nicht abgeschirmten Kabeln führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass jegliche bauliche oder sonstige Veränderung des Geräts, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurde, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts führen kann.

NOTE: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss störsignalfest sein, auch bezüglich Störsignalen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen könnten.



CAUTION: Belastung durch Hochfrequenzstrahlung

Das Gerät sollte so verwendet werden, dass die Gefahr von Hautkontakt möglichst gering gehalten wird.

Dieses Gerät entspricht den FCC- Grenzwerten für Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper angebracht und bedient werden.



CAUTION: Die Bestimmungen von FCC (Federal Communications Commission) und FAA (Federal Aviation Administration) verbieten den Betrieb von drahtlosen Funkfrequenzgeräten in Flugzeugen, da es zu Interferenzen zwischen den Signalen des Geräts und denen wichtiger Flugzeuggeräte kommen könnte.



CAUTION: Sollte das Gerät ohne Erlaubnis von RED umgebaut oder abgeändert werden, so kann die Betriebserlaubnis für das Gerät erlöschen.

ANGABEN FÜR AUSTRALIEN UND NEUSEELAND

RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebene Funkanlage die folgenden internationalen Standards erfüllt.

- ▶ IEC 60065 – Produktsicherheit
- ▶ ETSI EN 300 328 – Technische Anforderungen an Funkanlagen

RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebenen digitalen Geräte die folgenden Standards für Australien und Neuseeland erfüllen.

- ▶ AS/NZS CISPR 22 – Elektromagnetische Störungen
- ▶ AS/NZS 61000.3.2 – Oberschwingungen von Stromleitungen
- ▶ AS/NZS 61000.3.3 – Stromleitungsflimmern (Flicker)

ANGABEN FÜR JAPAN



Dieses Produkt der Klasse B entspricht den Bestimmungen des Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI - Freiwilliger Kontrollrat für Störungen durch IT-Geräte). Sollte dieses Gerät in der Nähe eines Radio- oder Fernsehempfängers in einem

häuslichen Umfeld verwendet werden, so kann es zu Funkstörungen kommen. Installieren und verwenden Sie das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EUROPÄISCHE UNION



RED erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebene Funkanlage die F&TEE-Richtlinie (1999/5/EG), die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft

herausgegeben wurde, erfüllt.

Die Erfüllung dieser Richtlinie setzt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen voraus (die entsprechenden internationalen Standards sind in Klammern angeführt).


- ▶ EN 60065 (IEC 60065) – Produktsicherheit
- ▶ ETSI EN 300 328 – Technische Anforderungen an Funkanlagen
- ▶ ETSI EN 301 489 – Allgemeine EMV-Anforderungen an Funkanlagen.

HINWEIS

Produkte, die mit einem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Die Erfüllung dieser Richtlinien setzt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Produktfamiliennormen voraus.

- ▶ EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetische Störungen
- ▶ EN 55024-1 (CISPR 24) – Elektromagnetische Störfestigkeit
- ▶ EN 61000-3-2 (IEC61000-3-2) – Oberschwingungen von Stromleitungen
- ▶ EN 61000-3-3 (IEC61000) – Stromleitungsflimmern (Flicker)
- ▶ EN 60065 (IEC60065) – Produktsicherheit

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE (WEEE-RICHTLINIE)

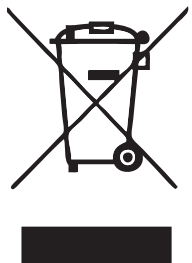

Die Kennzeichnung zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE-Kennzeichnung) gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union (EU) und Norwegen. Dieses Zeichen auf dem Produkt und den zugehörigen Dokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Um eine geeignete Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zu gewährleisten, bringen Sie dieses Produkt bitte zu den


entsprechenden Sammelstellen, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern können Sie alternativ beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produktes Ihre alten Geräte zu Ihrem Einzelhandelsgeschäft vor Ort zurückbringen.

Eine fachgerechte Entsorgung dieses Produktes hilft dabei, Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu verhindern. Eine nicht fachgerechte Entsorgung könnte schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zur Folge haben. Bitte kontaktieren Sie Ihre Kommunalverwaltung, um weitere Einzelheiten zur nächsten ausgewiesenen Sammelstelle zu erhalten. Für die nicht fachgerechte Entsorgung dieses Abfalls können gemäß der Landesgesetzgebung Strafen verhängt werden.

Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union gilt: Für weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Lieferanten.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN FÜR PRODUKTE MIT INTEGRIERTEM RED COMMAND PROTOCOL

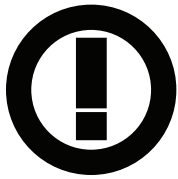

Produkte, die zu dieser Kategorie zählen, werden durch die Einbindung des Kennungssymbols der Klasse 2 gekennzeichnet (Ausrufezeichen in einem Kreis), zusammen mit dem CE-Kennzeichen auf dem behördlichen Etikett des Produkts, Beispiel links.

FRANKREICH

Nutzungseinschränkungen - geografische Bereiche, in denen Einschränkungen gelten: Frankreich

Für Kontinentalfrankreich

- ▶ 2,400 - 2,4835 GHz (Kanäle 1-16) genehmigt für den Gebrauch in Innenräumen
- ▶ 2,400 - 2,454 GHz (Kanäle 1-10) genehmigt für den Gebrauch im Freien

Restrictions d'utilisation - Zone géographique où les restrictions s'appliquent : France

Pour la France métropolitaine

- ▶ 2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 16) autorisé en usage intérieur
- ▶ 2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 10) autorisé en usage extérieur

NORWEGEN

Dieser Absatz gilt nicht für einen geografischen Bereich innerhalb eines Radius von 20 km vom Zentrum von Ny-Ålesund.

Dette gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund

ZUSTÄNDIGE STELLE

RED Digital Cinema

34 Parker

Irvine, CA 92618

USA

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- ▶ Verwenden Sie die Kamera oder Zubehör NICHT in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera Feuchtigkeit ausgesetzt. Das Gerät ist nicht wasserdicht, weshalb jeglicher Kontakt mit Wasser zu dauerhaften Beschädigungen des Geräts sowie zu Stromschlägen und gefährlichen Verletzungen des Benutzers führen können. Verwenden Sie die Kamera NICHT bei Regen oder unter anderen Umständen, bei denen sie hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ohne einen geeigneten Schutz zu verwenden. Zudem muss die Stromzufuhr sofort unterbrochen werden, wenn Kamera oder Zubehör feucht werden.



WARNING: Um das Risiko von Brand oder Stromschlägen zu verringern, sollten Sie Ihre Kamera niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

- ▶ Setzen Sie Ihre Kamera KEINEN Laserstrahlen aus, da diese den Sensor beschädigen könnten.
- ▶ Setzen Sie Ihre Kamera KEINEN übermäßigen Vibrationen oder Erschütterungen (Stößen) aus. Geben Sie acht, Ihre Kamera nicht fallen zu lassen. Interne Mechanismen können durch starke Stoßeinwirkung beschädigt werden. Die mechanische Ausrichtung der optischen Elemente könnte durch übermäßige Schwingung beeinträchtigt werden.
- ▶ ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNG: Die Verwendung von Geräten, die Radio- oder andere Kommunikationswellen verwenden, kann zu Fehlern oder Störungen beim Gerät und/oder den Audio- und Videosignalen führen.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen. Bedenken Sie beim Reinigen Ihrer Kamera stets, dass diese nicht wasserfest ist und Feuchtigkeit die elektrische Schaltung beschädigen kann. NICHT abspülen und keines der Elemente der Kamera, des Objektivs oder von anderem Zubehör in Wasser tauchen, sondern stets trocken halten. KEINE Seifen, Reiniger, Ammoniak, alkalischen Reinigungsmittel und Scheuermittel verwenden. Diese Substanzen können die Objektivbeschichtung und elektrische Schaltung beschädigen.
- ▶ Achten Sie auf ausreichende Belüftung - Lüftungsöffnungen dürfen NICHT blockiert oder der Luftstrom des Lüfters darf nicht behindert sein.



CAUTION: Für eine geeignete Belüftung der Kamera ist ein Zwischenraum von mindestens 0,5" (1,25 cm) zwischen den Lüftungsöffnungen der Kamera und einer externen Oberfläche erforderlich. Stellen Sie sicher, dass keine Objekte, die die Lüfteransaugung blockieren könnten, den Luftstrom beeinträchtigen. Sollte kein ausreichender Luftstrom gewährleistet sein, kann dies zur Überhitzung der Kamera führen, zu eingeschränktem Betrieb und im Extremfall zu Schäden an der Kamera.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

- ▶ Betreiben oder lagern Sie die Kamera NICHT in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen, wie z. B. Heizungen, Heizregister, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen. Bewahren Sie die Kamera an einem geschützten, ebenen und gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera während der Aufbewahrung extremen Temperaturen, Dampf, starken Schwingungen, starken magnetischen Feldern, direktem Sonnenlicht oder lokalen Hitzequellen auszusetzen. Entfernen Sie vor der Aufbewahrung alle Batterien aus der Kamera. Empfohlene Lager- und Gebrauchstemperaturen für Ihre Kamera, Objektive und weiteres Zubehör:
 - ▶ Betriebsbereich: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
 - ▶ Lagerbereich: 20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
- ▶ Sollten bei Ihrer Kamera oder Ihrem Zubehör während des Betriebs innerhalb dieses Temperaturbereichs irgendwelche Leistungsprobleme auftreten, reichen Sie bitte ein Support Ticket unter <https://support.red.com> ein.
- ▶ Module und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.
- ▶ Die Erdungszinke (Erdungskontakt) des geerdeten Steckers am Stromkabel des DSMC AC-Power-Adapter darf NICHT überbrückt werden. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und einen dritten Erdungskontakt (Erdungszinke). Die Erdungszinke dient zu Ihrer Sicherheit. Ein geerdeter Stecker muss an einen Ausgang mit einem Schutzleiteranschluss angeschlossen werden. Sollte der geerdete Stecker nicht in den Ausgang passen, versuchen Sie bitte nicht, den Stecker oder Ausgang anzupassen, sondern konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- ▶ Schützen Sie alle Stromkabel davor eingeklemmt zu werden oder davor, dass auf sie getreten wird oder sie von Fahrzeugen überfahren werden. Ersetzen Sie alle Stromkabel, die in Verdacht stehen durch Einklemmen oder andere Arten physikalischer Einwirkung beschädigt worden zu sein.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören den Geräten der Kategorie 2 an. Diese Geräte werden nicht mit einem geerdeten Stecker geliefert.



CAUTION: Der Stecker des Netzkabels für den DSMC AC- Power- Adapter wird zur Unterbrechung der Stromzufuhr verwendet. Um die Stromzufuhr zum DSMC AC-Power-Adapter komplett zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Während des Betriebs sollte der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich sein.

- ▶ Lithium-Ionen-Batterien unterliegen evtl. speziellen Handhabungsanforderungen entsprechend dem Bundes- und Kommunalrecht. Bitte lesen Sie bezüglich des sachgerechten Transports Ihres Akkus die spezifischen Versandanweisungen, die

im Lieferumfang Ihres Akkus enthalten sind. Fassen Sie den Akku nicht an, wenn dieser beschädigt oder undicht ist. Die Entsorgung von Batterien und Akkus muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften erfolgen. Beispielsweise erfordert das Gesetz in Kalifornien, dass alle wiederaufladbaren Batterien von einem zugelassenen Wertstoffzentrum recycelt werden müssen. Das Aufbewahren von vollständig geladenen Akkus oder bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer des Akkus dauerhaft verringern. Die verfügbare Akkuleistung kann auch vorübergehend eingeschränkt sein, wenn der Akku zuvor bei sehr geringen Temperaturen gelagert wurde.



WARNING: Setzen Sie den Akku KEINER großen Hitze aus.



WARNING: Wenn ein falscher Akku mit einem RED- Ladegerät aufgeladen oder dazu verwendet wird, die Kamera und Zubehör mit Strom zu versorgen, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie den Akku nur durch denselben oder einen entsprechenden Typ von Akku.



CAUTION: Wenden Sie sich mit allen Service- und Reparaturarbeiten an qualifizierte Service-Mitarbeiter von RED. Um das Risiko eines Stromschlags sowie Schäden an Kamera oder Zubehör zu verringern, führen Sie KEINE Service- Arbeiten selbst durch, außer jene Verfahren, die in der Bedienungsanleitung empfohlen werden.



INDOOR USE ONLY: Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG VON AKKUS



WARNING: Sollten Sie diese Anweisungen nicht lesen, verstehen und befolgen, kann dies zu Überhitzung, Austritt von Chemikalien, Rauchentwicklung, Brand oder anderen potenziell schädlichen Ergebnissen führen.

- ▶ Befolgen Sie stets die Vorgaben für sachgerechte Handhabung und Lagerung der Akkus. Unsachgemäße Handhabung und/oder Nichtbeachtung der entsprechenden Lageranweisungen kann zu einem dauerhaften Schaden an den Akkus führen oder die Akkuleistung verschlechtern. Unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Anweisungen können ebenfalls eine Gefahr für Sie darstellen.
- ▶ Lithium-Ionen-Batterien, wie die REDVOLT®, REDVOLT-V, REDVOLT XL und RED BRICK®, entladen sich im Laufe der Zeit von selbst. Wenn die Akkus für längere Zeit gelagert werden sollen, bewahren Sie sie separat von der Kamera und dem Ladegerät auf und vergessen Sie nicht, die Akkus auf 40 % bis 60 % der Kapazität aufzuladen. Wenn die Akkus für lange Zeit gelagert werden, empfiehlt RED, dass Sie den Ladestatus mindestens alle sechs (6) Monate überprüfen und die Akkus auf 40 % bis 60 % der Kapazität aufladen.
- ▶ Sind die Akkus nicht in Gebrauch, dann entfernen Sie diese von der Kamera oder dem Ladegerät und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Vermeiden Sie extrem hohe Temperaturen (wie z. B. im Inneren eines aufgeheizten Autos), korrosive Gase und direktes Sonnenlicht. Die optimale Lagertemperatur für Akkus liegt zwischen -20°C bis 20°C (-4°F bis 68°F).



WARNING: Akkus, die über einen langen Zeitraum in ungeladenem Zustand gelagert werden, können sich selbst entladen und die Fähigkeit verlieren, eine Ladung zu halten.



WARNING: Sollte das Wiederaufladen auch nach dem Überschreiten einer angegebenen Zeitspanne nicht vollständig durchgeführt worden sein, stoppen Sie den Ladevorgang sofort.

- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT in vollständig aufgeladenem Zustand für längere Zeit.
- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT in vollständig entladene Zustand für längere Zeit.
- ▶ Lagern Sie Akkus NICHT für längere Zeit in der Kamera, in Kameramodulen oder in einem Ladegerät.
- ▶ Verwenden Sie die Akkus zu KEINEN anderen als den für sie vorgesehenen Zwecken.
- ▶ Lagern Sie die Akkus NICHT bei extrem heißen oder kalten Temperaturen.
- ▶ Lagern Sie die Akkus NICHT in direktem Sonnenlicht.
- ▶ Verwenden Sie KEINE Ladegeräte von Drittanbietern für Ihre RED-Akkus.
- ▶ Zerlegen Sie den Akku NICHT oder bauen Sie ihn NICHT um.
- ▶ Überladen Sie die Akkus NICHT. Eine Überladung kann die Innentemperatur über die empfohlenen Grenzwerte hinweg erhöhen und dauerhafte Schäden am Akku verursachen.
- ▶ KEINE Metallobjekte, wie z.B. einen Draht, mit den positiven (+) und negativen (-) Terminal verbinden.
- ▶ Transportieren oder lagern Sie den Akku NICHT zusammen mit Gegenständen aus Metall, wie z. B. Schmuck, Haarklammern, etc., da Hitze entstehen könnte, wenn diese in Kontakt mit dem Akku kommen.
- ▶ Werfen Sie den Akku NICHT ins Feuer.
- ▶ Lagern, verwenden oder laden Sie den Akku NICHT in der Nähe von Hitzequellen, wie z. B. Feuer oder Heizgeräte.
- ▶ Vermeiden Sie, dass der Akku nass wird.
- ▶ Perforieren Sie den Akku NICHT mit spitzen oder anderen scharfen Gegenständen.
- ▶ Treten Sie NICHT auf den Akku, werfen Sie ihn NICHT oder schlagen Sie NICHT mit einem Hammer darauf.
- ▶ Verwenden Sie KEINE Akkus, die verformt oder beschädigt aussehen.
- ▶ Den Akku NICHT löten.
- ▶ Den Akku NICHT in einen Mikrowellenofen oder Druckbehälter legen.
- ▶ Verwenden Sie den Akku NICHT in starkem Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen, wie z. B. in einem Auto an einem heißen Tag, und setzen Sie ihn diesen Umständen nicht aus.
- ▶ Verwenden Sie ihn NICHT an Orten, an denen statische Elektrizität vorhanden sein könnte.
- ▶ Den Temperaturbereich von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) beim Wiederaufladen NICHT überschreiten.
- ▶ RED empfiehlt zum Aufladen der RED-Akkus die ausschließliche Verwendung von RED-Ladegeräten.
- ▶ Lagern Sie die Akkus an einem für Kinder nicht erreichbaren Ort.
- ▶ Sollte der Akku Flüssigkeit verlieren oder einen schlechten Geruch ausströmen, beenden Sie die Verwendung unverzüglich.
- ▶ Sollte der Akku Geruch abgeben, Hitze erzeugen, verfärbt oder verformt sein oder in irgendeiner anderen Hinsicht während des Gebrauchs nicht normal erscheinen, nehmen Sie ihn bitte sofort aus dem Gerät oder Akkuladegerät heraus und verwenden Sie ihn nicht weiter.
- ▶ Wenn der Akku anfängt, Elektrolyt zu verlieren, und dieses in Kontakt mit Ihrer Haut oder Kleidung kommt, so waschen Sie diese sofort unter laufendem Wasser ab. Sollten Sie das nicht tun, kann dies zu Hautentzündungen führen.
- ▶ Wenn der Akku undicht ist und das Elektrolyt in Kontakt mit den Augen kommt, reiben Sie bitte nicht an den Augen. Spülen Sie die Augen stattdessen mit sauberem laufendem Wasser aus und konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt. Sollten Sie dies unterlassen, kann das zu Augenverletzungen führen.
- ▶ Wenn Sie Verfärbungen, schlechten Geruch aufgrund von Undichte, Überhitzung und/oder andere Unregelmäßigkeiten beim ersten Einsatz des Akkus feststellen sollten, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Ansprechpartner des Bomb Squad-Teams von RED.



NOTE: Nähere Informationen bezüglich des Aufladens von RED- Akkus und Pflegeanweisungen finden Sie in unseren [AGBs](#).

LIEFERUNG HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Versand von Lithium-Ionen-Zellen und Batterien unterliegt nationalen und internationalen Versandvorschriften. Von einem Spediteur, der für den Transport von Gütern der Klasse 9 zertifiziert wurde, wird verlangt, dass er diese Produkte innerhalb der Vereinigten Staaten transportiert. REDVOLT-, REDVOLT- V-, REDVOLT XL- und RED BRICK-Akkus werden als Gefahrgut eingestuft. Andere Produkte, wie z.B. REDVOLT AA- und RED Li 7.2V-Akkus können ebenfalls als Gefahrgut eingestuft werden, wenn sie in großen Mengen gekauft werden. Das anwendbare Gesetz verbietet den Transport von Batterien, die physisch beschädigt sind. Wir bitten Sie dringend, sich mit den formalen Regeln und Bestimmungen vertraut zu machen, die für den Versand von Gütern der Klasse 9 (Gefahrgut) gelten, bevor Sie Ihre Lieferung für den Versand vorbereiten. Nähere Informationen zu diesen Bestimmungen erhalten Sie unter www.iata.org und www.dot.gov.

Nähere Informationen dazu finden Sie auch in unseren FAQs für [Gefahrgut \(regulierte Posten\)](#)

CHAPTER 1: PRODUKTVORSTELLUNG



Figure: EPIC Kamera und Zubehör

Die Kameramodelle EPIC und SCARLET® sind Teil des RED® Digital Still and Motion Camera (DSMC®)-Systems. Zur DSMC-Familie gehören die Kameramodelle EPIC, SCARLET, WEAPON®, RED EPIC-W®, SCARLET-W® und RED RAVEN®. Die einzelnen Kameras bieten mit einer extrem hohen Megapixelzahl, hohen Bildfrequenz, beträchtlichen Verarbeitungsleistung, großen dynamischen Bereich und den Vorteilen eines RAW-Dateiformats die Möglichkeit, Videos und Standbilder gleichzeitig aufzunehmen.

Dieses Handbuch gilt nur für EPIC und SCARLET. Dieser Abschnitt ist eine Einführung in die Bildverarbeitungsmöglichkeiten sowie die erweiterten Funktionen des EPIC- und SCARLET-Systems. Informationen über andere Kameras finden Sie unter **RED Downloads** unter www.red.com/downloads.

Das EPIC- und SCARLET-System umfasst folgende Kameras (nach Sensortyp geordnet):

SENSORTYP	KAMERA
RED DRAGON	EPIC-M RED DRAGON (Carbon Fiber) EPIC-M RED DRAGON EPIC-X RED DRAGON SCARLET DRAGON®
MYSTERIUM-X	EPIC-M MYSTERIUM-X EPIC-X MYSTERIUM-X SCARLET-X® MYSTERIUM-X
Monochrom	EPIC-M Monochrome EPIC-X Monochrome
RED DRAGON Monochrome	EPIC-M RED DRAGON Monochrome

VOR DEM BEGINN DER AUFNAHME LESEN

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Zusammenbau und der Verwendung Ihrer Kamera oder anderen RED-Zubehörs vollständig und sorgfältig. Zusätzlich zu diesem Dokument bietet RED auch noch folgende Benutzerhandbücher für das Kamerasystem an:

- ▶ **Benutzerhandbuch DSMC Power**
- ▶ **Benutzerhandbuch DSMC Media**

Gehen Sie zum Herunterladen von RED-Benutzerhandbüchern zu **RED Downloads** unter www.red.com/downloads.

R3D-DATEIFORMAT UND REDCODE

Alle Videos und Bilder werden im R3D®-Dateiformat aufgenommen. Das R3D-Dateiformat wurde von RED entwickelt, um ein effizientes und leicht handhabbares RAW-Video-Datenformat bereitzustellen, das erweiterte Editiermöglichkeiten für die Post-Production bietet. Im R3D-Dateiformat wird das vom Sensor erhaltene digitale Bild als ein um Pixelfehler korrigierter (jedoch hinsichtlich aller anderen Aspekte unbearbeiteter) 16 Bit pro Pixel RAW-Datenrahmen formatiert. Jeder RAW-Rahmen, oder jede Sequenz von RAW-Rahmen in einem Clip, wird mittels einer proprietären Wavelet-basierten REDCODE® RAW-Kompression komprimiert und anschließend auf einer RED MINI-MAG® oder REDMAG™ 1.8" SSD gespeichert.

RAW-Daten werden unabhängig von jeglicher RGB-Domain-Farbverarbeitung wie beispielsweise ISO, Weißabgleich oder anderen RGB-Farbraumeinstellungen aufgezeichnet. Stattdessen werden Farbparameter als Referenz-Metadaten gespeichert, d. h. die Farben werden nicht in die aufgenommenen RAW-Daten gebrannt. Diese Aufnahmetechnik bietet Flexibilität bei der RGB-Farbverarbeitung, die auf die Nachbearbeitung verschoben oder direkt vor Ort angepasst werden kann, ohne dass die Qualität des aufgenommenen RAW-Datenbildes oder der dynamische Bereich davon beeinträchtigt werden.

REDCODE ist ein visuell verlustfreier, Wavelet-basierter Komprimierungscodec, der R3D RAW-Dateien auf eine handhabbare Größe verringert, sodass Medien mit längeren Aufnahmen bespielt werden können. Die Möglichkeit, RAW-Daten zu komprimieren, ist eine der bedeutendsten Technologien, die RED in der Branche eingeführt hat.

Nähere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

NOTE: REDCINE-X PRO® kann .RMD „Look“-Dateien erstellen und exportieren, die dann als Kamera-Monitor-Pfad Farbverarbeitungs-Voreinstellungen importiert werden können. Diese Informationen werden als Referenz-Metadaten gespeichert, sodass diese Farbverarbeitungsoptionen bei der Post-Production als Standardeinstellungen verwendet werden können. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Looks"** auf Seite 154.

AUFNAHME VON VIDEOS UND STILLS (STANDBILDERN)

Hochauflösende Videos, wie das von der Kamera aufgenommene digitale Filmmaterial, haben die Details überschritten, die für die Herstellung professioneller Vollformatdrucke nötig sind. Aufgrund der Möglichkeit, mit hohen Bildfrequenzen und hoher Auflösung aufzuzeichnen, eignet sich die Kamera ideal zum gleichzeitigen Aufnehmen von Videos und Standbildern.

Die Kamera ist mit einem Stills-Modus ausgestattet, der es erleichtert, beeindruckende Bilder zu schießen. Mit den für Standbilder optimierten Voreinstellungen und Swipe-Up-Shortcuts für das RED Touch-Display kann man nahtlos vom Motion- in den Stills-Modus wechseln. Wenn Sie REDCINE-X PRO oder andere Bearbeitungsprogramme benutzen, die RED SDK unterstützen, können Sie aus R3D-Dateien Standbilder mit voller Auslösung ziehen.

POST-PRODUCTION MIT REDCINE-X PRO

REDCINE-X PRO ist ein professionelles Toolset für Ein-Licht-Farbgebung, das mit einer integrierten Zeitachse und einer Auswahl an Software für nachträgliche Effekte ausgestattet ist, welche die Möglichkeit bietet, aufgezeichnetes Filmmaterial zu überprüfen, Metadaten zu bearbeiten, Projekte zu organisieren und Ihre R3D-Dateien vorzubereiten. Verwenden Sie zum Editieren von R3D-Dateien entweder REDCINE-X PRO oder eine kompatible NLE-Anwendung Dritter zur nichtlinearen Bearbeitung.

Das in REDCINE-X PRO enthaltene RED TETHER ermöglicht Ihnen, Filmmaterial mit Ihrer Kamera direkt auf einen Computer oder eine externe Festplatte aufzunehmen. Durch die Verwendung von Tethering sparen Sie Zeit, indem Sie die Notwendigkeit des Aufnehmens auf eine SSD und die Übertragung auf einen Computer umgehen können. Die aktuellste Version von **REDCINE-X PRO** und das **Benutzerhandbuch REDCINE-X PRO** stehen unter **RED Downloads** at www.red.com/downloads zum Download zur Verfügung.

NOTE: RED TETHER ist in REDCINE-X PRO Version 35 oder höher enthalten.

NOTE: Für RED TETHER ist ein GIG-E-Port erforderlich, der über den DSMC2® REDVOLT Expander verfügbar ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 231.

HDRX UND MAGIC MOTION

HDRX

HDRX® erweitert den dynamischen Bereich um bis zu (6) Stopps, indem zwei (2) Bilder identischer Auflösung und Bildfrequenz simultan aufgenommen werden. Das erste Bild ist eine normal belichtete Spur (A-Track), während das zweite eine unterbelichtete Spur (X-Track) mit einem Lichtwert ist, der die zusätzlichen Stufen des Glanzlichtschutzes widerspiegelt. Diese Spuren werden während der Aufnahme „bewegungsverbunden“, sodass zwischen den zwei (2) Belichtungen kein Zeitabstand bleibt. Dies unterscheidet sich von den herkömmlichen alternierenden Belichtungen, bei denen zwischen den Tracks kleine Abstände bleiben, die zu unerwünschten Bewegungsspuren führen.

MAGIC MOTION

MAGIC MOTION ist ein Post-Production-Verfahren, bei dem zwei (2) HDRX-Tracks kombiniert werden, um Bilder mit sowohl natürlicher Bewegungsunschärfe (vom A-Track) als auch schärferen Referenzen (X-Track) zu erzeugen. MAGIC MOTION erzeugt ein Bild mit einem außerordentlichen dynamischen Bereich, der bei keiner anderen Bewegtbildkamera verfügbar ist.

Aufnahmen mit 24 fps (Bilder pro Sekunde) mit einer 180° (1/48 sec)-Blende führen bei herkömmlichen Film- oder Digitalkameras durchweg zu Bewegungsunschärfe. Dies entspricht jedoch nicht der Art und Weise, wie das menschliche Auge Bewegung wahrnimmt. Bitten Sie z. B. jemanden, den Arm zu schwingen. Bei einer herkömmlichen Aufnahme dieser Bewegung würden Sie so lange eine anhaltende Bewegungsunschärfe wahrnehmen, bis die Person aufhört, den Arm zu schwingen. Ihr Auge nimmt jedoch sowohl die Bewegungsunschärfe als auch eine schärfere Referenz des Arms über den Bewegungsverlauf hinweg wahr. MAGIC MOTION erzeugt ein Bild, das der vom menschlichen Auge wahrgenommenen natürlichen Bewegung entspricht.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Folgende Ressourcen bieten zusätzliche Informationen über RED, das DSMC-System und die RED-Community:

- ▶ **RED.com:** Besuchen Sie die [offizielle RED-Website](#) für die neuesten Informationen über RED Produkte.
- ▶ **RED Lernartikel:** RED bietet [umfassende technische Artikel](#) über RED-Kameras, Post-Production und digitale Kinematografie an.
- ▶ **RED Downloads:** Gehen Sie zu [RED Downloads](#) , um die neueste Firmware, Bedienungsanleitungen und Post-Production-Software herunterzuladen.
- ▶ **DSMC Toolkit:** Gehen Sie zu [RED Downloads](#), um das DSMC Toolkit zu finden, das viele hilfreiche Tools und Ressourcen für die Individualisierung und Verbesserung Ihres Kamera-Workflows bietet.
- ▶ **RED Support:** Besuchen Sie die [RED SUPPORT-Seite](#) für FAQs (häufig gestellte Fragen) oder um eine Support-Anfrage zu senden.
- ▶ **Bomb Squad Support:** Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.
- ▶ **In-Camera Help:** Wählen Sie die Hilfe-Schaltfläche auf einem Bildschirm in der Kamera, um die Hilfe für diesen Bildschirm zu öffnen.
- ▶ **REDUSER:** Diskutieren Sie über Themen im Zusammenhang mit RED im [REDUSER-Forum](#) (Fremdforum).

CHAPTER 2:

KAMERASYSTEMKOMPONENTEN

NOTE: Module und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

NOTE: Die Verfügbarkeit der in diesem Kapitel aufgelisteten Komponenten kann sich jederzeit ändern.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Weitere Informationen über Stromversorgung (Power) und Medien (Media) finden Sie in den folgenden Handbüchern, verfügbar unter www.red.com/downloads:

- Benutzerhandbuch DSMC Power
- Benutzerhandbuch DSMC Media

BRAIN



Figure: EPIC-X RED DRAGON BRAIN

Die DSMC BRAIN® ist das Bildverarbeitungszentrum des Kamerasystems und unterstützt die Stromversorgung, Medien und andere Module.

BRAIN CONTROL (STEUERUNG): PWR/REC-TASTE

- ▶ Drücken Sie die **PWR/REC**-Taste zum Ein-/Ausschalten vollständig und halten Sie sie zwei (2) Sekunden lang gedrückt.
- ▶ Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie die **PWR/REC**-Taste vollständig und lassen Sie sie dann los, um zwischen Aufnahme Start/Stopp zu wechseln.

BRAIN LEDS

In diesem Abschnitt werden die LED-Funktionen der Kamera beschrieben.

LED	FARBE/BLINKEN	BESCHREIBUNG
Power Status LED (PWR)	Off (Aus)	Keine Stromversorgung
	Grün	Wird mit Strom versorgt, Kamera ein
	Gelb blinkend	Stromversorgung vorhanden; es verbleiben 5 bis 10 Minuten der Akkulaufzeit
	Gelb	Stromversorgung vorhanden; Kamera fährt hoch
	Rot blinkend	Stromversorgung vorhanden; es verbleiben $\leq$ 5 Minuten der Akkulaufzeit
	Rot	Stromversorgung vorhanden; Kamera aus
Record Status LED (REC)	Off (Aus)	Keine Medien vorhanden
	Grün	Bereit zur Aufnahme
	Gelb	Finalisierung
	Rot blinkend (langsam)	Medien angeschlossen und $> 5\%$ und $\leq 10\%$ Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot blinkend (schnell)	Medien angeschlossen und 5% Medienspeicherplatz verfügbar
	Rot	Aufnahme
Power Status LED (PWR) und Record Status LED (REC)	Beide blinken grün	Firmware-Aktualisierung läuft
	Beide blinken rot	Fehler bei der Firmware-Aktualisierung

MEDIEN-MODULE

In diesem Abschnitt werden die Medien-Module beschrieben. RED® bietet die folgenden Medienmodule an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC 1.8" SSD Seitenmodul	720-0013
DSMC 1.8" SSD Seitenmodul (DRAGON) ¹	k.A.
Kohlefaser DSMC 1.8" SSD Seitenmodul (DRAGON) ²	k.A.
RED MINI-MAG® seitliches SSD-Modul	720-0021
Kohlefaser RED MINI-MAG seitliches SSD-Modul ²	k.A.
Hinteres SSD-Modul	720-0009

1. Das DSMC 1.8" SSD Seitenmodul (DRAGON) ist nur im Zusammenhang mit dem Kauf einer sensor-basierten RED DRAGON BRAIN erhältlich.
2. Seitliche SSD-Module aus Kohlefaser sind nur im Zusammenhang mit dem Kauf einer Kohlefaser-BRAIN erhältlich.

SEITLICHE SSD-MODULE



Figure: DSMC seitliches SSD-Modul

Medien-Module lassen sich an der Kamera anbringen, um die Verwendung von RED MINI-MAG oder REDMAG™ 1.8" SSD-Medien zu ermöglichen. Beidseitige SSD-Modul-Systeme haben die gleichen EVF/LCD LEMO®-Anschlüsse, Benutzer-Keys und REC-Tasten.

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

ANSCHLUSS SEITLICHES SSD-MODUL

ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	ANSCHLUSSFUNKTION
EVF/LCD	k.A.	Strom und externe Überwachungsunterstützung für einen elektronischen Sucher oder ein Display

STEUERUNGEN SEITLICHES SSD-MODUL

CONTROL (STEUERUNG)	BESCHREIBUNG
Benutzertaste 1	Programmierbare Taste Benutzertaste 1 + 2 drücken: Ausgabe des Mediums
REC-Taste	Programmierbare Taste Vollständig drücken: Aufnahme ein-/ausschalten Halb drücken: AF-Modus
Benutzertaste 2	Programmierbare Taste Benutzertaste 1 + 2 drücken: Ausgabe des Mediums

SEITLICHE SSD-LED

LED	FARBE/BLINKEN	BESCHREIBUNG
Record Status LED ¹	Off	Not recording, or media not mounted
	Red	Recording

1. Nähere Informationen bezüglich der Aktivierung/Deaktivierung dieser LED finden Sie unter "Anzeige" auf Seite 118.

HINTERES SSD-MODUL



Figure: Hinteres SSD-Modul

Das hintere SSD-Modul wird an der Rückseite eines Moduladapters oder an einem +1 Adaptermodul gesichert und dient als hintere Position für die Aufnahme auf eine REDMAG 1.8" SSD.

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

REDMAG UND RED MINI-MAG SYSTEME



Figure: RED MINI-MAG (120GB)

NOTE: Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

REDMAG 1.8" SSDs und RED MINI-MAG® SSDs bieten schnelle und zuverlässige Aufnahmeoptionen für Ihre Kamera. Mit RED STATION® können Sie Medien zum Überspielen und Editieren mit Ihrem Computer verbinden.

RED MINI-MAG SSDS

RED bietet folgende RED MINI-MAG SSDs an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER	ERFORDERLICHE FIRMWARE
RED MINI-MAG (120GB)	750-0075	Für v5: v5.3.47 oder höher Für v6: v6.0.40 oder höher
RED MINI-MAG (240GB)	750-0082	v5.1.47 oder höher
RED MINI-MAG (480GB)	750-0090	v6.3.75 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V4 ¹	750-0078	v5.1.34 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V5 ¹	750-0078	Für v6.2: v6.2.60 oder höher Für v6.3: v6.3.17 oder höher
RED MINI-MAG (512GB) V6 ¹	750-0078	Für v6.2: v6.2.63 oder höher Für v6.3: v6.3.27 oder höher
RED MINI-MAG (960GB)	750-0087	v6.3.75 oder höher
RED MINI-MAG (1TB) ²	750-0081	v5.3.34 oder höher

1. Um die Modellnummer zu sehen, gehen Sie zu **Menu > Media > Device**.

2. Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis RED MINI-MAG 1TB eine Verbindung mit einem Computer oder einer Kamera herstellt.

REDMAG 1.8" SSDS

RED bietet folgende REDMAG 1.8" SSDs und kompatible RED STATIONs an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
REDMAG 1.8" SSD (48GB)	750-0044
REDMAG 1.8" SSD (64GB)	750-0025
REDMAG 1.8" SSD (128GB) ¹	750-0021
REDMAG 1.8" SSD (240GB) ²	750-0061
REDMAG 1.8" SSD (256GB) ¹	750-0026
REDMAG 1.8" SSD (512GB) ¹	750-0037
RED STATION REDMAG 1.8"	750-0006
RED STATION REDMAG 1.8" (MINI)–ESATA	750-0035
RED STATION REDMAG 1.8" (MINI)–USB 3.0	750-0036
RED STATION REDMAG 2.5"	750-0007

1. Diese REDMAG 1.8" SSDs sind unter red.com nicht länger verfügbar, werden aber nach wie vor von RED unterstützt.
2. Für die REDMAG 1.8" SSD (240 GB) muss Ihre Kamera über die Firmware v5.1.44 oder höher verfügen.

ADAPTERMODULE



Figure: Moduladapter (links) und +1 Adaptermodul (rechts)

Adaptermodule ermöglichen Ihnen den Anschluss anderer Module an die Kamera und erweitern so die Funktionalität. Das +1 Adaptermodul bietet einen zusätzlichen Stromversorgungsanschluss für Zubehör und einen zusätzlichen EVF/LCD-Port für zusätzliche Monitorbetrachtung und -ausgabe.

Beide Adaptermodule verfügen darüber hinaus über zusätzliche 1/4-20 Befestigungspunkte oben, die die Konfiguration unterstützen. Die meisten Module erfordern einen Moduladapter oder ein +1 Adaptermodul für das Anbringen an Ihrer Kamera.

Nähere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren Sie die Kamera" auf Seite 44](#).

WARNING: Der Moduladapter ist NICHT mit dem +1 Adaptermodul kompatibel.

WARNING: Das +1 Adaptermodul ist NICHT mit dem Moduladapter kompatibel.

WARNING: Verwenden Sie den EVF/LCD-Port NICHT, wenn ein Pro I/O Modul an die Kamera angeschlossen ist.

RED bietet folgende Adaptermodule an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
Moduladapter	720-0008
+1 Adaptermodul ¹	720-0018

1. Für das +1 Adaptermodul muss Ihre Kamera über die Firmware v4.08 oder höher verfügen.

+1 ADAPTERMODULANSCHLÜSSE



Figure: +1 Adaptermodul

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	ANSCHLUSSFUNKTION
1	Befestigung	1/4-20-Befestigung	Unterstützt anzuschraubende Zusatzausrüstung
2	EVF/LCD	k.A.	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungsverbindung zwischen der Kamera und dem RED EVF oder RED LCD; Pinbelegung nicht angegeben
3	Zusatzstromausgang (PWR)	4-Pin 0B LEMO	Sorgt für unregelmäßiges (+) 11,5 bis 17 V Akku-Pass-Through; Lässt sich mit dem RED-4-Pin to 2-Pin-Adapterkabel an 2-Pin-LEMO-Zubehör anschließen; max. Dauerstrom 2 A
4	REDMOTE® Dockanschluss	8-Punkt POGO-Anschluss	Stromversorgung und Unterstützung für REDMOTE
5	Dockanschluss	SEARAY-Anschluss	Unterstützt Stromversorgung und Kommunikation mit Modulen

WARNING: Verwenden Sie den EVF/LCD-Port NICHT am +1 Adapter-Modul, wenn ein Pro I/O Modul an die Kamera angeschlossen ist. Das Pro I/O Modul überschreibt die EVF/LCD- und AUX-Power-Out-Ports, wenn es angeschlossen ist.

NOTE: Die Standard-Zusatzstromausgangs-Einstellung ist ein. Zum Umschalten der Stromversorgungseinstellung ein/aus, gehen Sie zu **Menu > Power > Power Out > +1 PWR**. Es wird die letzte Stromausgangseinstellung gespeichert, bis eine Aktualisierung der Firmware oder eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen vorgenommen wird.

+1 ADAPTERMODULZUBEHÖR

Nähere Informationen sowie eine vollständige Liste von EVF/LCD-Kabeln und anderen Zubehörkabeln finden Sie im **RED Store** unter www.red.com.

ZUBEHÖR	ANSCHLUSSTYP	ANSCHLUSSFUNKTION	TEILENUMMER
4-Pin To 2-Pin-Adapterkabel ¹	4-Pin 0B zu 2-Pin 0B LEMO	Power-Support für 2-Pin-basiertes Zubehör	790-0334
Micro HDMI-zu-HDMI-Adapter ²	Micro HDMI zu Standard HDMI	HDMI-Videoanschluss zwischen Kamera und einer zusätzlichen EVF/LCD-Befestigung	k.A.

1. Das 4-Pin To 2-Pin-Adapterkabel wandelt eine 4-Pin-Stromversorgung in einen 2-Pin LEMO-Anschluss mit Innengewinde um, zur Unterstützung von 2-Pin-basiertem Zubehör vom +1 Adaptermodul oder vom Pro I/O-Modul.
2. Der Micro HDMI-zu-HDMI-Adapter lässt sich vor Ort auswechseln.

POWER-MODULE (STROMVERSORGUNG)

Power-Module lassen sich an einem Moduladapter oder einem +1 Adaptermodul befestigen, um flexible Stromversorgungsoptionen der Kamera für REDVOLT®, REDVOLT-V, REDVOLT XL und RED BRICK® Akkus zu ermöglichen. Bei Verwendung in Kombination mit einem DSMC AC Power-Adapter oder einem seitlichen DSMC-Handgriff, können Sie die Akkus im Hot-Swap-Verfahren auswechseln, ohne dafür die Aufnahme unterbrechen zu müssen.

RED bietet folgende Power-Module (Stromversorgung) an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
Pro Akkumodul (Dual)	720-0005
Pro Akkumodul (Quad)	720-0006
REDVOLT XL-Modul ¹	740-0031
Quickplate-Modul	790-0343
Backpack Quickplate (kurz)	790-0342
RED Quickplate	790-0008

1. Für das REDVOLT XL-Modul muss Ihre Kamera über die Firmware v5.1.29 oder höher verfügen.

Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Power**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

RED AKKUS UND LADEGERÄTE

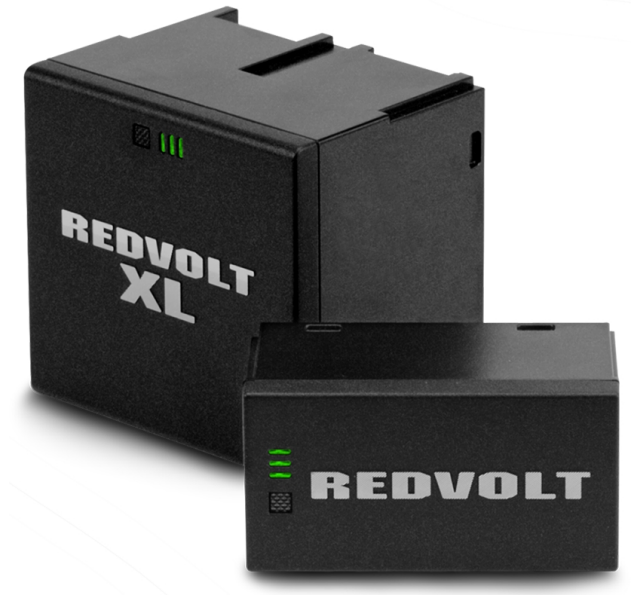


Figure: REDVOLT XL (links) und REDVOLT (rechts)

REDVOLT, REDVOLT-V, REDVOLT XL und RED BRICK sind leichte, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batteriezellen, die die Kamera fortwährend mit Strom versorgen. Diese Akkus bieten eine langanhaltende, mobile Stromversorgung und lassen sich mittels eines Power-Moduls oder anderen RED-Zubehörs an der Kamera anbringen. RED-Ladegeräte laden entladene REDVOLT-, REDVOLT-V-, REDVOLT XL- und RED BRICK-Akkus wieder auf.

RED bietet folgende Akkus und Ladegeräte an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
REDVOLT	740-0020
REDVOLT-V	740-0043
REDVOLT XL	740-0021
RED BRICK	740-0002
REDVOLT Reiseladegerät	790-0134
REDVOLT Ladegerät (Quad)	740-0015
RED CHARGER	740-0006

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Power](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

ANDERE MODULE

In diesem Abschnitt werden andere Module beschrieben. RED bietet folgende verschiedene Module an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
Pro I/O-Modul	720-0004
REDCAST-Modul ¹	720-0025

1. Für das REDCAST-Modul muss Ihre Kamera über die Firmware v5.2.28 oder höher verfügen.

PRO I/O-MODUL



Figure: Pro I/O-Modul

Das Pro I/O-Modul vereint die wichtigsten Eingangs- und Ausgangs-Anschlüsse (I/O) in einem (1) Modul und fungiert so als zentraler Hub für professionelle Audio- und Videokomponenten. Das Pro I/O-Modul besitzt folgende Merkmale:

- ▶ Zentralisierte Ports, die das Verwalten von Anschlüssen und Kabeln leicht machen.
- ▶ LCD/EVF-Port, der Ihnen den Anschluss eines zusätzlichen RED LCD oder EVF ermöglicht.
- ▶ Individualisierbare Auslösemechanismen, die Schnittstellen zu GPIO- und RS232-Steuergeräten Dritter, unter Verwendung von I/O-Kabeln, darstellen.
- ▶ Befestigungspunkte für ein zusätzliches Modul oder REDMOTE.
- ▶ Internes Kühlsystem, das eine angemessene Betriebstemperatur aufrechterhält.

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch Pro I/O Module](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

REDCAST-MODUL



Figure: REDCAST-Modul

Das REDCAST®-Modul ermöglicht ein Live-4K-Streaming, sodass Sie in Echtzeit aufnehmen und sich die Aufnahmen ansehen können. Das REDCAST-Modul ist sowohl mit EPIC DRAGON- als auch mit SCARLET DRAGON-Kameras und verwendet vier (4) 3G-SDI-Ausgangsanschlüsse für die Übertragung von 4K-Videos mit bis zu 60 Einzelbildern pro Sekunde. Auf der Oberseite des Moduls sind fünf (5) 1/4-20-Befestigungsbohrungen integriert, sodass sich verschiedene mechanische Peripheriegeräte anbringen lassen.

Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch REDCAST Module](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

DISPLAYS UND ELEKTRONISCHE SUCHER

RED bietet folgende Displays und elektronische Sucher (EVFs) an:

NOTE: RED bietet für jeden Kamerateyp verschiedene Befestigungslösungen an.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

MENÜELEMENT	AUFLÖSUNG	NEIGUNG (TILT) (CA.)	SCHWENKBEREICH (SWIVEL) (CA.)	TEILENUMMER
DSMC2 RED Touch 7.0" LCD (Woven CF) ¹	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0018
DSMC2 RED Touch 7.0" LCD (Aluminium) ¹	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0024
DSMC2 RED Touch 4.7" LCD ¹	1280 x 720	Gesamt: 240° Nach vorne: 90° Nach hinten: 150°	Keine Schwenkung	730-0019
RED Touch 5.0" LCD ²	800 x 400	Gesamt: 270° Nach vorne: 180° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0008
RED Touch 7.0" LCD ^{2, 3}	1920 x 1136	Gesamt: 180° Nach vorne: 90° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0007
RED Touch 9.0" LCD ²	1280 x 768	Gesamt: 270° Nach vorne: 180° Nach hinten: 90°	Gesamt: 360° Im Uhrzeigersinn: 180° Gegen den Uhrzeigersinn: 180°	730-0011
RED PRO LCD 7" ²	1024 x 600	Keine Neigung	Keine Schwenkung	730-0009
RED PRO Touch 7.0" LCD ²	1920 x 1136	Keine Neigung	Keine Schwenkung	730-0025
DSMC2 RED EVF (OLED) ²	1920 x 1080	k.A.	k.A.	730-0021
BOMB EVF® (LCOS) ²	1280 x 784	k.A.	k.A.	730-0004
BOMB EVF (OLED) ²	1280 x 1024	k.A.	k.A.	730-0010

1. Für die Verwendung dieses Displays mit einer EPIC- oder SCARLET-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter B erforderlich.

2. Für die Verwendung dieses Displays mit einer DSMC2-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter A erforderlich.

3. Für den RED TOUCH 7.0" LCD muss Ihre Kamera über die Firmware der Version v5.2.38 oder höher verfügen.

Eine vollständige Liste von LCD- und EVF-Benutzertasten sowie Standardaktionen finden Sie unter **"Standard-Tastenfunktionen"** auf Seite 256.

RED LCDS



Figure: RED Touch 7.0" LCD

RED-Displays zeigen wichtige Kameraparameter auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und bieten eine Vielzahl verschiedener Monitor-Anzeigeoptionen. RED-Touchscreen-Displays ermöglichen Ihnen zum Navigieren von Menüs und zum Anpassen von Kameraparametern Handbewegungen zu verwenden. RED-Displays verfügen über eine progressive 8-Bit RGB, 4:4:4 Abtastung (progressive Scan) und unterstützen 16,7 Millionen Farben und bis zu 70 % NTSC-Farbskala.

LCD - VORSICHTSMAßNAHMEN

WARNING: Benutzen Sie RED-Displays NICHT als Griff zum Anheben oder Tragen der Kamera. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung des Displays als Tragegriff verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Verwenden Sie die Gewindebohrungen der RED Touch LCD-Basis NICHT, um das Display an der Kamera zu befestigen. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung dieser Gewindebohrungen verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, einen LCD über dessen Neigungs- oder Schwenkbereich hinaus zu drehen. Beschädigungen an RED-Displays oder anderen Komponenten, die durch übermäßige Kraftaufwendung verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten. Nähere Informationen bezüglich des Neigungs- und Schwenkbereichs der einzelnen Displays finden Sie unter **"Displays und elektronische Sucher"** auf Seite 27.

BOMB EVFS



Figure: BOMB EVF (OLED)

Der BOMB EVF (LCOS) und der BOMB EVF (OLED) bieten spezialisierte Bildbetrachtungsmöglichkeiten für die Kamera. BOMB EVF (LCOS) ist ein leichter Sucher mit niedrigem Profil und hoher Auflösung. Für den BOMB EVF (OLED) wird OLED-Technologie eingesetzt, wodurch tiefere Schwarztöne und farbgenauere Bilder möglich sind.

MENÜELEMENT	KONTRASTVERHÄLTNIS	DIOPTRIENBEREICH
BOMB EVF (LCOS) ¹	1000:1 typisch	2.0 bis -5.0.1
BOMB EVF (OLED) ¹	>10,000:1 typisch	2.0 bis -5.0.1

1. Für die Verwendung dieser Displays mit einer DSMC2-Kamera ist ein DSMC2 LEMO-Adapter A erforderlich.

WARNING: Richten Sie das Okular des BOMB EVF (OLED) NICHT direkt in die Sonne. Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann den EVF beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Okular bei Nichtbenutzung von der Sonne weg zeigt. Beschädigungen des BOMB EVF (OLED), die durch eine längere, direkte Sonneneinstrahlung entstehen, sind NICHT in der Garantie enthalten.

MERKMALE DES BOMB EVF

#	MERKMAL	BESCHREIBUNG
1	EVF-Anschluss	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungs-Verbindung zwischen der Kamera und dem RED EVF; Pinbelegung nicht angegeben
2	EVF Tally LED	Ist dies aktiviert, leuchtet die LED bei einer Aufnahme rot. Nähere Informationen finden Sie unter "Anzeige" auf Seite 118
3	Taste 1	Programmierbare Taste Vergrößern: Toggle (Umschalten)
4	Taste 2	Programmierbare Taste Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
5	Okularwärmer	Der integrierte Okular-Wärmer wärmt das Okular automatisch auf, wenn der EVF eine geringe Umgebungstemperatur wahrnimmt.

DSMC2 RED EVF

Der DSMC2 RED EVF (OLED) ist ein elektronischer Sucher mit hoher Auflösung, der als ideale Single-Viewer-Überwachungs-Lösung konzipiert wurde. Dieser EVF ist mit der neuesten OLED-Technologie ausgestattet und bietet mit seinem 1080p OLED Mikro-Display ein unübertroffenes persönliches Bilderlebnis sowie eine verbesserte Farbgenauigkeit mit einer 30-Bit RGB Farbdarstellung. Betrachten und überprüfen Sie Ihre RED-Aufnahmen so, wie es sein soll, mit realistischeren Farben und tieferen Schwarztönen auf einem größeren Bildfeld.

Unter Berücksichtigung von OBSOLESCENCE OBSOLETE® entwickelt, ist DSMC2 RED EVF (OLED) perfekt für die Verwendung mit WEAPON-, SCARLET-W-, RAVEN-, EPIC- oder SCARLET-Kameras. RED bietet für jeden Kamerateyp verschiedene Befestigungslösungen an.

WARNING: Richten Sie das DSMC2 RED EVF (OLED) Okular NICHT direkt in die Sonne. Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann den EVF beschädigen. Achten Sie darauf, dass das Okular bei Nichtbenutzung von der Sonne weg zeigt. Beschädigungen des DSMC2 RED EVF (OLED), die durch eine längere, direkte Sonneneinstrahlung entstehen, sind NICHT in der Garantie enthalten.

NOTE: Ziehen Sie den schwarzen Spannring am EVF-Anschluss NICHT zu fest an. Der EVF ist so konstruiert, dass auch bei vollständig eingerastetem Spannring eine Drehung möglich ist.

MERKMALE DES DSMC2 RED EVF



Figure: DSMC2 RED EVF

#	MERKMAL	BESCHREIBUNG
1	Befestigung des DSMC2 RED EVF	Die DSMC2 RED EVF-Befestigung. Ziehen Sie den schwarzen Spannring am EVF-Anschluss NICHT zu fest an. Der EVF ist so konstruiert, dass auch bei vollständig eingerastetem Spannring eine Drehung möglich ist.
2	EVF-Anschluss ¹	Individuelle digitale Video- und Stromversorgungsverbindung zwischen dem EVF und anderen RED-Geräten; Pinbelegung nicht angegeben; kompatibel mit Standard-RED EVF/LCD LEMO-Kabeln
3	Taste 1	Programmierbare Taste Vergrößern: Toggle (Umschalten)
4	Taste 2	Programmierbare Taste Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
5	Befestigungspunkt	Befestigungspunkt für die DSMC2 RED EVF-Befestigungsplatte (oben)
6	DSMC2 RED EVF - modularer optischer Block	Vollständig entspiegelt mit einem > 32°-Bildfeld

1. Nicht sichtbar. Darstellung mit angebrachter DSMC2 RED EVF-Befestigung.

LEMO-ADAPTER

In diesem Abschnitt werden der DSMC2 LEMO-Adapter A und der DSMC2 LEMO-Adapter B beschrieben. Diese Adapter ermöglichen Ihnen die Verwendung von EPIC/SCARLET-Displays mit Ihrer DSMC2-Kamera sowie die Verwendung von DSMC2-Displays mit Ihrer EPIC/SCARLET-Kamera. Nähere Informationen bezüglich erhältlicher Displays finden Sie unter **"Displays und elektronische Sucher" auf Seite 27**.

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC2 LEMO-Adapter A	720-0037
DSMC2 LEMO-Adapter B	720-0038

LEMO-ADAPTER A



Figure: DSMC2 LEMO-Adapter A

Der DSMC2 LEMO-Adapter A ermöglicht die vollständige Kompatibilität Ihrer RED Touch-, RED PRO- und RED PRO Touch-Displays sowie RED EVFs mit dem DSMC2-Kamerasystem. Der DSMC2 LEMO-Adapter A wandelt den Pogo-Anschluss der DSMC2-Kamera zu einem Legacy-EVF/LCD LEMO-Port um. Der DSMC2 LEMO-Adapter A ist so konzipiert, dass er sich entweder am primären (oben) oder am sekundären (seitlich) EVF/LCD-Port der DSMC2-Kamera anbringen lässt.

Bei Verwendung zusammen mit dem DSMC2 LEMO-Adapter B, können Sie mit diesem Adapter einen DSMC2 RED Touch LCD abseits der Kamera befestigen - an einem NOGA-Arm oder einem anderen stabilen Befestigungspunkt.

Der DSMC2 LEMO-Adapter A ist mit BOMB EVF-, (LCOS)- und (OLED)-Modellen oder neueren, kompatibel.

LEMO-ADAPTER B



Figure: DSMC2 LEMO-Adapter B

Mit dem DSMC2 LEMO-Adapter B können Sie einen DSMC2 RED Touch LCD mit Ihrer EPIC- oder SCARLET-Kamera verwenden. Der DSMC2 LEMO-Adapter B wandelt das Display-Signal von einem Pogo-Anschluss zu einem Legacy-EVF/LCD LEMO-Port um. Der DSMC2 LEMO-Adapter B ist so konzipiert, dass er sich mit standardmäßigen 1/4-20 Befestigungslöchern an Ihrer EPIC- oder SCARLET-Kamera befestigen lässt.

Bei Verwendung zusammen mit dem DSMC2 LEMO-Adapter A können Sie mit diesem Adapter einen DSMC2 RED Touch LCD von der Kamera weg befestigen - an einem NOGA-Arm oder einem anderen stabilen Befestigungspunkt.

KAMERASTEUERUNGSMODULE

In diesem Abschnitt werden die Kamerasteuerungmodule beschrieben. Für eine bessere Bedienung der Kameras steht eine Vielzahl programmierbarer Tasten, Steuerungen und anderer Merkmale zur Verfügung. RED bietet folgende Steuerungen an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
seitlicher DSMC-Handgriff	720-0012
RED Switchblade-M ¹	720-0026
REDMOTE	770-0006
R.C.P. TM Bridge (R.C.P. Development Kit)	720-0028

1. Um RED Switchblade-M benutzen zu können, muss Ihre Kamera über die Firmware v5.2.28 oder höher verfügen. Für vollständige Funktionalität ist die Firmware v5.3 oder höher erforderlich.
2. Die R.C.P. Bridge erfordert, dass Ihre Kamera über die Firmware v5.2.28 oder höher verfügt.

SEITLICHER DSMC-HANDGRIFF



Figure: seitlicher DSMC-Handgriff

Der seitliche DSMC-Handgriff verfügt über programmierbare Menüsteuerungen und ein Akkufach, in das ein (1) REDVOLT-Akku passt. Auf dem seitlichen DSMC-Handgriff LCD-Display werden Parameterwerte der Kamera angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays dient für die Verwendung in dunklen Umgebungen. Ist ein REDVOLT-Akku im seitlichen Handgriff DSMC installiert, können mit anderen Stromversorgungsmodulen verbundene Akkus bei laufendem Betrieb gewechselt werden, sodass es zu keinerlei Unterbrechungen kommt.

Eine vollständige Liste von den Benutzertasten des seitlichen DSMC-Handgriffs und Standardaktionen finden Sie unter **"Standard-Tastenfunktionen"** auf Seite 256.

RED SWITCHBLADE-M

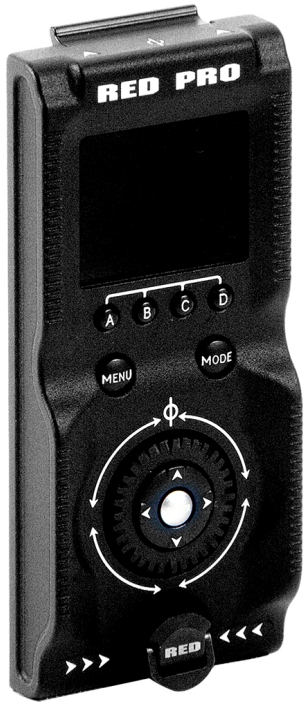


Figure: RED Switchblade-M

RED Switchblade-M ist eine leichte Schnittstellenlösung mit niedrigem Profil, die sich seitlich an der Kamera anbringen lässt. Mit einem 1.7“-OLED-Display und voller Navigationssteuerung gewährt RED Switchblade-M uneingeschränkten Zugang zu Menüs, während zugleich Größe und Gewicht Ihrer Kamerakonfiguration optimiert werden.

Eine vollständige Liste von RED Switchblade-M-Benutzertasten und Standardaktionen finden Sie unter "[Standard-Tastenfunktionen](#)" auf Seite 256.

NOTE: Um RED Switchblade-M benutzen zu können, benötigt Ihre Kamera die Firmware v5.2.28 oder höher. Für eine vollständige Funktionalität ist die Kamera-Firmware v5.3 oder höher erforderlich.

REDMOTE



Figure: REDMOTE

REDMOTE ist eine Kamera-Fernbedienung, die sich hinten an der Kamera oder am hintersten Erweiterungsmodul anbringen lässt. Die REDMOTE kann von der Kamera oder vom hintersten Modul abgenommen und mittels des proprietären RED Command Protocol (R.C.P.) als drahtlose Fernbedienung für die Kamera verwendet werden.

Eine vollständige Liste von REDMOTE- Benutzertasten und Standardaktionen finden Sie unter "**Standard-Tastenfunktionen**" auf Seite 256.

Nähere Informationen finden Sie unter "**REDMOTE System**" auf Seite 164.

IMPORTANT: Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen sowohl REDMOTE als auch die Kamera-Firmware auf die aktuellste Version aktualisiert werden.

R.C.P. BRIDGE

Die R.C.P. Bridge ist ein drahtloses Modul für die Kommunikationsunterstützung bei der Fremd-App-Entwicklung. Die R.C.P. Bridge lässt sich hinten an der Kamera oder an anderen kompatiblen Modulen hinten anbringen. Die R.C.P. Bridge ist Teil des R.C.P. Development Kit und nutzt das RED Command Protocol (R.C.P.) zum Austausch von Informationen zwischen der Kamera und Ihrer App.

Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch **R.C.P. Bridge** unter www.red.com/downloads.

NOTE: Die R.C.P. Bridge benötigt die Kamera-Firmware v5.2.8 oder höher.

OBJEKTIVAUFSÄTZE (MOUNTS)

RED bietet folgende Objektivaufsätze an:



Figure: DSMC Mg PL Mount 2.0

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
DSMC Mg PL Mount 2.0 ¹	725-0024
DSMC Ti PL Mount (Unverlierbar)	725-0022
DSMC Al Canon Mount (Unverlierbar)	725-0026
DSMC Ti Canon Mount (Unverlierbar)	725-0032
DSMC Al Nikon Mount	725-0006
DSMC Ti Nikon Mount	725-0007
DSMC Al Leica M Mount (Unverlierbar)	725-0029
DSMC MOTION MOUNT Ti PL ²	725-0012
DSMC MOTION MOUNT Ti Canon (Unverlierbar) ²	725-0038

1. Bei EPIC- und SCARLET-Kameras sind der DSMC Fan 2.0 (Bottom) und die DSMC Mg PL Mount 2.0 nicht von sich aus miteinander kompatibel, da das Lüftergitter verhindert, dass sich der Sicherungsring des Objektivaufsatzes dreht. Um diese Teile zusammen zu verwenden, entfernen Sie die unteren Laschen mit einem T8 TORX®-Schraubendreher vom Sicherungsring.
2. Um den DSMC RED MOTION MOUNT verwenden zu können, benötigt Ihre Kamera die Firmware v5.1.14 oder höher.

AUSTAUSCHBARE OLPFS

Das Kamerasystem ist mit intelligenten, modularen OLPFs ausgestattet. Die Kamera erkennt den installierten OLPF-Typ automatisch, sodass die Konfiguration der OLPF-Einstellungen im Camera Menu entfällt.



Figure: Austauschbares DSMC OLPF-System

NOTE: Das austauschbare DSMC OLPF-System ist nur mit dem DRAGON-Sensor kompatibel.

Das austauschbare DSMC OLPF-System ist ein Upgrade des optischen Tiefpassfilters (OLPF) in Ihrer EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON. Das modulare Befestigungssystem ermöglicht es Ihnen, OLPFs zu entfernen und auszutauschen, um bei jeder Beleuchtung und in jeder Umgebung eine optimale Farbwiedergabe zu erzielen.

RED bietet die folgenden modularen, austauschbaren DSMC OLPFs für EPIC DRAGON und SCARLET DRAGON an:

MENÜELEMENT	LABEL 1	TEILENUMMER	ERFORDERLICHE FIRMWARE
DSMC Skin-Tone-Highlight (Hervorhebung des Hauttons) OLPF	S	790-0461	v5.2.28 oder höher
DSMC Low-Light-Optimized-OLPF (Optimierung bei schwacher Beleuchtung)	L	790-0462	v5.2.28 oder höher
DSMC H ₂ O OLPF	H	790-0472	v5.3.29 oder höher
DSMC Standard OLPF	D	790-0517	v6.0.37 oder höher
DSMC IR Pass OLPF (Farbe)	I	790-0473	v5.3.33 oder höher
DSMC Monochrom OLPF2	M	790-0481	v5.2.9 oder höher
DSMC IR Pass OLPF (Monochrom) ²	I	790-0474	v5.3.33 oder höher

1. Erkennbar am inneren oberen Teil der OLPF-Baugruppe.

2. Monochrom-OLPFs können NUR mit dem DRAGON Monochrom-Sensor verwendet werden.

SCHIENEN, AUFSÄTZE, TAKTISCHE AUSTRÜSTUNG UND KABEL

RED bietet ein umfangreiches Sortiment an zusätzlicher Ausrüstung, Befestigungsplattformen, Kabeln, Zubehör und anderen Geräten an. Weitere Informationen über den **RED Store** erhalten Sie unter www.red.com/store.

CHAPTER 3:

GRUNDFUNKTIONEN

STROMVERSORGUNG

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Stromversorgung des Kamerasystems beschrieben.

Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Power**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

NOTE: Module und Objektivaufsatz sind NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. sie können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Anschließen oder Entfernen dieser Elemente MUSS die Kamera abgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Geräten führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

WARNING: Akkus von Drittanbietern sind zwar möglicherweise mechanisch mit dem Kamerasystem kompatibel, jedoch ist der Hersteller für die Leistungserbringung und Stabilität der Optionen Dritter verantwortlich und nicht RED®. Beschädigungen des Kamerasystems oder von Bauteilen Dritter, die durch die Verwendung von Stromversorgungsoptionen von Drittanbietern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten. Möglicherweise kann die Kamera die Spannung oder die verbleibende Akkuladung von Stromversorgungsoptionen Dritter nicht ermitteln und anzeigen.

POWER-INPUTS (STROMVERSORGUNG)



Figure: SEARAY-Anschluss (oben) und DC IN-Anschluss (unten)

Es gibt zwei (2) Hauptstromeinspeisungen, mittels derer die Kamera mit Strom versorgt wird:

#	POWER INPUT	BESCHREIBUNG
1	SEARAY-Stromanschluss	Versorgt die Kamera mittels angebrachter Module mit Strom
2	DC IN-Anschluss	Versorgt die Kamera mittels eines DSMC Power-Adapters oder bestimmter Akkumodule, wie Backpack Quickplate, mit Strom

NOTE: Zusätzlich kann ein (1) REDVOLT-Akku zusammen mit dem seitlichen DSMC-Handgriff verwendet werden, um kurzfristig Strom bereitzustellen und das Hot-Swapping anderer Stromquellen zu unterstützen.

POWER PRIORITY (PRIORITÄT DES STROMVERBRAUCHS)

Sind mehrere Stromquellen an die Kamera angeschlossen, wird der Stromverbrauch in dieser Reihenfolge priorisiert:

1. DC IN (AC-Stromadapter oder externer Akku)
2. Akkus des hinteren Akkumoduls (niedrigster Ladezustand zuerst)
3. REDVOLT-Akku in einem angebrachten seitlichen DSMC-Handgriff

STROMVERBRAUCH

Die Kamera zieht bei Aufnahme mit 5K Auflösung, bei 24 fps (Bilder pro Sekunde) ca. 60 W.

Unter normale Bedingungen werden mit Akkus folgende Betriebszeiten erzielt:

- ▶ **REDVOLT:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 30 Minuten lang.
- ▶ **REDVOLT-V:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 35 Minuten lang.
- ▶ **REDVOLT-XL:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 90 Minuten lang.
- ▶ **RED BRICK:** betreiben Kamera und Zubehör ca. 120 Minuten lang.

POWER STATUS

Der Stromstatus der gegenwärtig primären Stromquelle wird in der unteren Statuszeile der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt. Navigieren Sie zum Menü Power In unter **Menu > Power > Power In**, um den Status aller angeschlossenen Stromquellen zu erhalten. Nähere Informationen finden Sie unter "**Power Menu**" auf Seite 140.

ZUGELASSENER EXTERNER DC-STROM

Die Kamera akzeptiert Eingangsspannungen von 11,5 V bis 17 V DC und kann einen max. Strom von 12 A entnehmen. Die Kamera kann fortwährend mit Strom versorgt werden, indem Sie eine (1) der folgenden Stromquellen an den DC IN-Port der Kamera anschließen:

- ▶ **DSMC AC-Power-Adapter**
- ▶ **RED BRICK-Ladegerät:** kann auf zwei (2) Arten an Ihre Kamera angeschlossen werden:
 - ▶ Verwenden Sie ein RED ONE DC-Stromkabel (P/N 790-0060) und ein 2B-to-1B-Strom-Adapterkabel (P/N 790-0138).
 - ▶ Verwenden Sie ein RED 2B-to-1B-LEMO-Stromkabel (P/N 790-0556).
- ▶ **RED BRICK:** Erfordert eine Backpack Quickplate oder einen Battery Belt-Clip (DSMC). Auch unterstützt von einer RED Quickplate oder RED Cradle, unter Verwendung eines 2B-to-1B-Strom-Adapterkabels.
- ▶ **REDVOLT-V:** Erfordert eine Backpack Quickplate oder einen Battery Belt-Clip (DSMC). Auch unterstützt von einer RED Quickplate oder RED Cradle, unter Verwendung eines 2B-to-1B-Strom-Adapterkabels.
- ▶ **XLR DC-Stromquelle:** Erfordert ein XLR-Stromkabel.

SCHALTEN SIE DIE KAMERA EIN

NOTE: Wenn Sie die Kamera gerade ausgeschaltet haben, warten Sie mindestens drei (3) Sekunden, bevor Sie die Kamera wieder einschalten.

1. Schließen Sie eine Stromquelle an die Kamera an.
Die Power Status-LED leuchtet rot, wodurch angezeigt wird, dass eine entsprechende Stromquelle angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die **PWR/REC**-Taste auf der rechten Seite der Kamera und lassen Sie sie wieder los.
Die Power Status-LED leuchtet gelb, wenn die Kamera sich einschaltet.
Anschließend leuchtet die Power Status-LED grün, zur Bestätigung, dass die Kamera eingeschaltet und einsatzbereit ist.

SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUS

Verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um die Kamera auszuschalten:

- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Power** und wählen Sie **Shutdown**.
- ▶ Drücken Sie **PWR/REC** und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die **Shutting Down...**-Meldung auf dem Display angezeigt wird.

NOTE: Wenn die Versorgungsspannung auf 11,5 V abfällt, schaltet die Kamera sich automatisch aus.

KONFIGURIEREN SIE DIE KAMERA

In diesem Abschnitt werden geläufige Optionen zum Konfigurieren des Kamerasystems beschrieben.

SEITLICHER DSMC-HANDGRIFF: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE DEN SEITLICHEN DSMC-HANDGRIFF AN

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX®-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um jene Schraube unten an der Seitenplatte der BRAIN zu entfernen (falls die Seitenplatte angebracht ist).
3. Drehen Sie die Seitenplatte der BRAIN nach oben, um die Lippe oben an der Seitenplatte von der Kamera zu lösen und entfernen Sie die Seitenplatte der BRAIN.
4. Führen Sie die Lippe am seitlichen DSMC-Handgriff in die Aussparung ein, in der die Lippe der Seitenplatte der BRAIN platziert war.
5. Drücken Sie den seitlichen DSMC-Handgriff bündig entlang der Seite der Kamera nach unten.
6. Drehen Sie die Flügelschraube nach oben und üben Sie dabei gleichmäßig Druck aus, bis diese fest ist.

ENTFERNEN SIE DEN SEITLICHEN DSMC-HANDGRIFF

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Drehen Sie die Flügelschraube nach unten, bis der seitliche DSMC-Handgriff sich vom Kameragehäuse löst.
3. Lösen Sie die Spannungslippe am seitlichen DSMC-Handgriff, indem Sie den unteren Teil von der Kamera wegziehen.
4. Führen Sie die Spannungslippe in der Seitenplatte der BRAIN in die Aussparung an der Seite der Kamera ein.
5. Bringen Sie die passende Schraube unten an der Seitenplatte der BRAIN mit einem T10 TORX-Schraubendreher an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 70 in-oz (0,49 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
 - ▶ **Schraube der EPIC-Seitenplatte:** M3x0,5 x 8 mm
 - ▶ **Schraube der SCARLET-Seitenplatte:** M3x0,5 x 5,5 mm

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

RED SWITCHBLADE-M: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE DAS RED SWITCHBLADE-M AN

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T10 TORX-Schraubendreher, um jene Schraube unten an der Seitenplatte der BRAIN zu entfernen (falls die Seitenplatte angebracht ist).
3. Drehen Sie die Seitenplatte der BRAIN nach oben, um die Lippe oben an der Seitenplatte von der Kamera zu lösen und entfernen Sie die Seitenplatte der BRAIN.
4. Führen Sie die Lippe am RED Switchblade-M in die Aussparung ein, in der die Lippe der Seitenplatte der BRAIN platziert war.
5. Drücken Sie das Switchblade-M bündig entlang der Seite der Kamera nach unten.
6. Ziehen Sie die Flügelschraube handfest an und rasten Sie dann den Flügelschrauben-Mechanismus ein.

ENTFERNEN SIE DAS RED SWITCHBLADE-M

WARNING: Schalten Sie die Kamera UNBEDINGT aus, bevor Sie dieses Teil anbringen oder entfernen.

REQUIRED TOOL(S): T10 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie den Flügelschrauben-Mechanismus.
3. Lösen Sie die Flügelschraube soweit, bis das Switchblade-M sich von der Kamera löst.
4. Ziehen Sie die untere Seite des RED Switchblade-M von der Kamera weg, um die Spannungslippe zu lösen.
5. Entfernen Sie das RED Switchblade-M von der Kamera.
6. Führen Sie die Spannungslippe in der Seitenplatte der BRAIN in die Aussparung an der Seite der Kamera ein.
7. Bringen Sie die passende Schraube unten an der Seitenplatte der BRAIN mit einem T10 TORX-Schraubendreher an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 70 in-oz (0,49 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
 - ▶ **Schraube der EPIC-Seitenplatte:** M3x0,5 x 8 mm
 - ▶ **Schraube der SCARLET-Seitenplatte:** M3x0,5 x 5,5 mm

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

MODULADAPTER UND +1 ADAPTERMODUL: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE DEN MODULADAPTER AN

Sie müssen auf der Rückseite der Kamera zuerst ein Adaptermodul anbringen, bevor Sie ein Modul installieren.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie die REDMOTE oder R.C.P.™ Bridge, falls diese angebracht ist.
3. Positionieren Sie den Moduladapter über der V-Befestigung auf der Rückseite der Kamera.



Figure: Bringen Sie das +1 Adaptermodul an

4. Üben Sie etwas Druck aus und ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) um je ca. zwei (2) Umdrehungen mit einem T20 TORX-Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.



Figure: Führen Sie den HDMI-Anschluss in die BRAIN ein

5. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an.



Figure: Ziehen Sie die Schrauben an

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE DEN MODULADAPTER

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T20 TORX-Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen, mit denen der Moduladapter an der Kamera befestigt ist.
3. Entfernen Sie den Moduladapter von der Kamera.

BRINGEN SIE DAS +1 ADAPTERMODUL AN

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie die REDMOTE oder R.C.P.™ Bridge, falls diese angebracht ist.
3. Positionieren Sie das +1 Adaptermodul über der V-Befestigung auf der Rückseite der Kamera.
4. Führen Sie den HDMI-Anschluss in den HDMI-Port der Kamera ein.
5. Üben Sie etwas Druck aus und ziehen Sie die vier (4) unverlierbaren Schrauben über Kreuz („X“-Muster) um je ca. zwei (2) Umdrehungen mit einem T20 TORX-Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
6. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

ENTFERNEN SIE DAS +1 ADAPTERMODUL

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Lösen Sie die vier (4) unverlierbaren Befestigungsschrauben über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher.
3. Lösen Sie den HDMI-Anschluss von der Kamera.
4. Entfernen Sie das +1 Adaptermodul von der Kamera.

MODULE: ANBRINGEN/ENTFERNEN

BRINGEN SIE EIN MODUL AN

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Führen Sie die Lippe oben am Modul in die Aussparung an der Oberseite des Adaptermoduls ein.



Figure: Führen Sie die Modul-Lippe ein

3. Drehen Sie das Modul bündig mit der Rückseite des Adaptermoduls nach unten.



Figure: Modul bündig aufsetzen

4. Üben Sie etwas Druck aus und verwenden Sie einen T20 TORX-Schraubendreher, um die Verriegelung unten am Adaptermodul im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition zu drehen.

ENTFERNEN SIE EIN MODUL

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Verwenden Sie einen T20 TORX-Schraubendreher, um die Verriegelung am Adaptermodul gegen den Uhrzeigersinn in die Entriegelungsposition zu drehen.
3. Drehen Sie das Modul nach oben und vom Adaptermodul weg, um es zu lösen.
4. Entfernen Sie das Modul.

BRINGEN SIE DIE LUFTHUTZE WIEDER AN

REQUIRED TOOL(S): T8 TORX-Schraubendreher

Die Lufthutze erstreckt sich bei einigen EPIC-X- und EPIC-M-Modellen über die hintere Fläche der Kamera hinaus. RED bietet kürzere Lufthutzen an, sodass Sie einen LCD oder anderes Zubehör an den Befestigungsstellen oben am +1 Adapter-Modul anbringen können.



Figure: Bringen Sie die Lufthutze wieder an

Zum Auswechseln von Lufthutzen mit Lüfter, befolgen Sie untenstehende Anweisungen:

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie die vier (4) die Lufthutze haltenden M3x0,5 x 6 mm Schrauben mit einem T8 TORX-Schraubendreher.
3. Entfernen Sie die Lufthutze.
4. Positionieren Sie die Auswechsel-Lufthutze auf der Kamera.
5. Bringen Sie die Schraubenlöcher der Lufthutze mit den Gewindebohrungen in Einklang.
6. Führen Sie die vier (4) M3x0,5 x 6 mm Schrauben ein und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T8 TORX Schraubendreher an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.
7. Ziehen Sie die vier (4) M3x0,5 x 6 mm Zylinderschrauben gleichmäßig über Kreuz („X“-Muster) vollständig an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 30 in-oz (0,49 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

AUSTAUSCHBARES OLPF-SYSTEM

WARNING: Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Entfernen oder Anbringen eines OLPF sorgfältig und vollständig. Beschädigungen des OLPF-Moduls, der Kamera oder des Sensors aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Sobald ein austauschbarer OLPF von der Kamera entfernt wird, liegt der Sensor frei. Eine unsachgemäße Handhabung der OLPF-Module oder der Kamera während dieses Vorgangs könnte das Anbringen beeinträchtigen oder irreparable Schäden an der Kamera oder am Sensor verursachen.

WARNING: Achten Sie darauf, dass KEIN Schmutz in den optischen Resonator gelangt.

WARNING: Dieser Vorgang trifft NUR auf Kameras mit DRAGON Sensor zu, die mit dem auswechselbaren DSMC OLPF-System kompatibel sind.

WARNING: Verwenden Sie ausschließlich DSMC OLPFs. Verwenden Sie KEINE DSMC2 OLPFs. Setzen Sie sich für jegliche Fragen bezüglich der OLPF-Kompatibilität mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

AUSWECHSELN EINES AUSTAUSCHBAREN OLPF.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher, T6 TORX-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Entfernen Sie jegliche Module, Kabel und anderes Zubehör, die den Vorgang beeinträchtigen könnten.
3. Lösen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 Schrauben des Objektivaufsatzes über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher und entfernen Sie sie.

NOTE: Einige Objektivaufsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.

NOTE: Zum Entfernen der Schrauben ist möglicherweise ein T20 TORX-Schraubendreher mit langem Griff und zusätzlichem Hebel erforderlich.

4. Entfernen Sie den Objektivaufsatz.



Figure: Entfernen Sie den Objektivaufsatz

5. Verwenden Sie ein feuchtes, fusselfreies Tuch, um den Bereich um den Objektivaufsatz und das OLPF-Modul herum vorsichtig abzuwischen. Entfernen Sie soviel Staub und Schmutz wie möglich.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

6. Entfernen Sie die vier (4) M2x0,4 x 4 mm Schrauben des OLPF-Moduls (T/N 600-0224) über Kreuz („X“-Muster) mit einem T6 TORX-Schraubendreher.



Figure: Entfernen Sie die Schrauben des OLPF-Moduls

7. Entfernen Sie das OLPF-Modul und legen Sie es in dessen Schutzetui.



Figure: Entfernen Sie das OLPF-Modul

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

- Verwenden Sie eine LED-Lampe, um sicherzustellen, dass der optische Resonator sauber und frei von Staub und Schmutz ist.



Figure: Stellen Sie sicher, dass der optische Resonator sauber und frei von Schmutz ist

- Stellen Sie sicher, dass das neue OLPF-Modul sauber und frei von Schmutz ist.
 - Installieren Sie das neue OLPF-Modul direkt im optischen Resonator und halten Sie dabei die Vorderseite des OLPF-Moduls parallel zur Vorderseite der Kamera.
- NOTE:** Wenn Sie das OLPF-Modul schräg einführen, kann dies dazu führen, dass es nicht richtig sitzt.
- Bringen Sie die vier (4) M2x0,4 x 4 mm Schrauben des OLPF-Moduls (T/N 600-0224) wieder an und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T6 TORX-Schraubendreher lose an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.



Figure: Bringen Sie das OLPF-Modul und die Schrauben wieder an

- Ziehen Sie die vier (4) Schrauben des OLPF-Moduls über Kreuz („X“-Muster) mit einem T6 TORX-Schraubendreher vollständig an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 30 in-oz (0,49 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

13. Bringen Sie den Objektivaufsatz wieder an.
14. Bringen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 mm Schrauben des Objektivaufsatzes wieder an und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher lose an. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.

NOTE: Einige Objektivaufsätze haben unverlierbare Schrauben, die sich nicht entfernen lassen.

15. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben des Objektivaufsatzes über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher vollständig an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 350 in-oz (2,47 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.



Figure: Bringen Sie den Objektivaufsatz wieder an

16. Schalten Sie die Kamera ein.
17. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf.
18. Wählen Sie den angebrachten OLPF aus dem Dropdown-Menü **Type** aus.

IMPORTANT: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen OLPF-Typ aus dem Dropdown-Menü ausgewählt haben. Falls nicht der richtige OLPF-Typ ausgewählt ist, wirkt sich dies auf die Farbgenauigkeit aus. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**OLPF**" auf Seite 134.

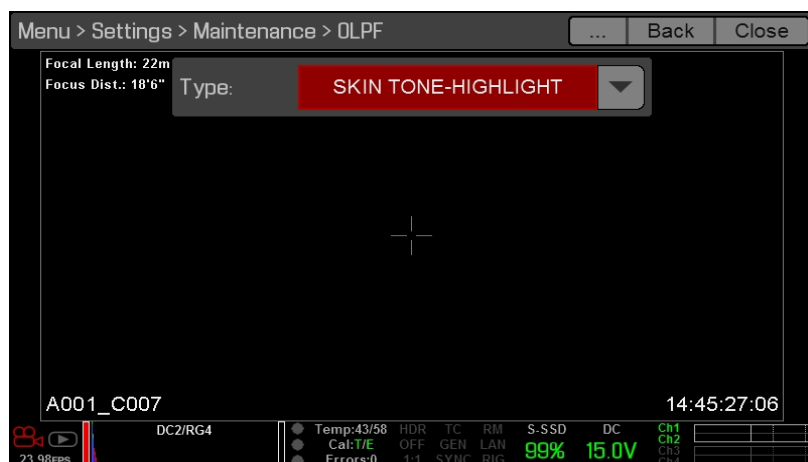


Figure: Menü OLPF-Typ

VERIFIZIEREN SIE DEN ANGEBRACHTEN OLPF



Figure: OLPF-Typ-Label

Sie können selbst bei angebrachtem Objektivaufsatz sehen, welcher auswechselbare DSMC OLPF installiert ist. Der OLPF-Typ ist an zwei (2) Stellen jedes auswechselbaren DSMC OLPF angegeben.

#	STELLE BEI DER MONTAGE	SCHILD (LABEL)	SICHTBAR MIT
1	Oben innen	Identifikationssymbol, z. B. (S)	PL-Befestigungen
2	Vorne unten	OLPF-Typ	Alle Befestigungen

VERWENDUNG VON DREIBEIN- ODER EINBEINSTATIVEN

In diesem Abschnitt werden die Befestigungspunkte der Kamera und die Befestigungsausrüstung für die Verwendung mit einem Dreibein- oder Einbeinstativ beschrieben. Die Kamera weist zwei (2) 3/8-16 Befestigungsbohrungen und eine (1) 1/4-20 Befestigungsbohrung unten an der Kamera auf. Diese Befestigungspunkte wurden für die Verwendung mit einer Vielzahl von Befestigungsplatten und verschiedenster Hardware konzipiert, um Dreibeinstative und andere Stützsysteme zu unterstützen.

WARNING: Stellen Sie sicher, dass das Dreibein-, Einbein- oder Stützsystem dafür ausgelegt ist, das Gewicht Ihrer Kamerakonfiguration zu tragen. RED übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung eines Dreibein-, Einbein- oder Stützsystems verursacht werden, das keine ausreichende Abstützung bietet.

WARNING: Wenden Sie beim Anbringen von Stützzubehör KEINE übermäßige Kraft auf, da dies zu Schäden an Schraubgewinden führen kann.

RED bietet folgende Produkte für die Verwendung mit Dreibein- und anderen Stützsystemen an:

MENÜELEMENT	TEILENUMMER
Befestigungsplatte (DSMC)	790-0094
DSMC modularer Assault-Platten-Satz	790-0224
DSMC Schnellwechsel-Plattform-Satz	790-0183
Schnellwechsel-Plattform-Satz (zum Anschrauben)	790-0078
Schnellwechsel-Plattform (Schwalbenschwanzverbindung)	790-0079
Schnellwechsel-Plattform (Mini)	790-0390
Schwalbenschwanz-Montageplatte (lang)	790-0083
Schwalbenschwanz-Montageplatte (kurz)	790-0084

Weitere Informationen finden Sie im **RED Store** unter www.red.com/store.

VIDEO MONITOR OUTPUTS

Der Überwachungspfad wandelt RAW Sensor-Daten in ein weißabgeglichenes Video-Signal mit einer Tiefe von 12-Bit und 1920 x 1080 Pixel RGB 4:4:4 um. Das Signal kann unter Verwendung von ISO, Weißabgleich (White Balance) oder anderen RGB-Farbraumanpassungen modifiziert werden. Anschließend wird das Signal skaliert und Gamma-korrigiert, um Monitorausgaben mit 10-Bit Tiefe in 4:2:2 YCC oder 8-Bit Tiefe in 4:4:4 RGB zu ermöglichen.

Mit der Kamera sind folgende Monitorausgaben möglich:

- ▶ **EVF/LCD:** Unterstützt ein RED EVF- oder LCD-Display.
- ▶ **HD-SDI:** Ermöglicht eine 720p oder 1080p Ausgabe, die sich für die Überwachung oder die Aufnahme auf ein externes VTR- oder DDR-Gerät eignet. Die Konfiguration kann für 10-Bit LIN (VIDEO) oder 10-Bit LOG (FILM) kodierte Daten erfolgen.
- ▶ **HDMI:** Ermöglicht eine 480p-, 720p- oder 1080p-Ausgabe, die sich für die Überwachung mittels eines Windows®-Monitors oder der meisten HDTVs eignet.

VIDEO-MONITOR-KATEGORIEN

Video-Monitor-Ausgaben werden in drei (3) Kategorien unterteilt:

- ▶ **VIEWFINDER:** Display der oberen Statuszeile, des Live-Action-Bereichs und der unteren Statuszeile. Die Standard-Ausgabe ist der EVF/LCD-Anschluss, der sich auf der Vorderseite des seitlichen SSD-Moduls befindet. Falls kein EVF oder LCD angeschlossen ist, können Sie die VIEWFINDER-Ausgabe entweder zum HDMI- oder zum 3G-SDI (HD-SDI)-Ausgang der Kamera übertragen.
- ▶ **PROGRAM/Clean:** Keine der grafischen Überlagerungen wird angezeigt.
- ▶ **PREVIEW:** Der Live-Action-Bereich und die damit zusammenhängenden grafischen Überlagerungen werden angezeigt.

Nähere Informationen bezüglich des Änderns der Video-Monitor-Kategorie Ihres Monitors finden Sie unter "**Monitor Mode**" auf Seite 86.

AUFNAHME

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen aus, um mit der Aufnahme zu beginnen:

- ▶ Drücken Sie **PWR/REC** auf der Kamera.
- ▶ Drücken Sie **REC** an einem seitlich angebrachten SSD-Modul.
- ▶ Drücken Sie **REC** an einem angebrachten seitlichen DSMC-Handgriff.
- ▶ Auslöser Start/Stop mit einem kompatiblen Drittanbieter-Auslöser.
- ▶ Tippen Sie zweimal auf die rechten 25 % auf einem angebrachten Touchscreen-Display (falls aktiviert).

NOTE: Um das Doppeltippen der rechten 25 % für die Aufnahme zu aktivieren, gehen Sie zu "**Advanced (Erweitert)**" auf Seite 92.

NEHMEN SIE MITTELS HD-SDI ODER HDMI AUF

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 231.

NOTE: Der sekundäre LCD/EVF-Port (seitlich an der Kamera) und der HDMI-Port können nicht gleichzeitig benutzt werden. Nähere Informationen finden Sie unter "**Advanced (Erweitert)**" auf Seite 92.

In diesem Abschnitt wird die Aufnahme mittels HD-SDI oder HDMI durch das gleichzeitige Aufnehmen (Aufnahme auf eine SSD und einen externen Rekorder gleichzeitig) oder nur externes Aufnehmen beschrieben. Nähere Informationen zur Aktivierung der Standard-Menüs für einen externen Rekorder finden Sie unter "**Allgemeine Fehlersuche und -behebung**" auf Seite 202.

GLEICHZEITIGE AUFNAHME

NOTE: HD-SDI- und HDMI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter **"Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse"** auf Seite 231.

Sie können gleichzeitig auf einen externen Rekorder und eine RED SSD aufnehmen. Befolgen Sie für die gleichzeitige Aufnahme die untenstehenden Anweisungen:

1. Schließen Sie die Kamera mit einem HD-SDI- oder HDMI-Kabel an einen externen Rekorder an.
2. Stellen Sie sicher, dass eine formatierte SSD in die Kamera eingesetzt ist.
3. Stellen Sie die HD-SDI- oder HDMI-Ausgabe ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Monitor Control > Monitor Setup**.
 - B. Wählen Sie **HDMI** oder **HDSDI** aus dem Dropdown-Menü oben im Menü aus.
 - C. Wählen Sie **Clean** im Dropdown-Menü **Mode** (andernfalls nimmt der externe Recorder die Überlagerung auf).
 - D. Wählen Sie die Ausgabeauflösung aus dem Dropdown-Menü **Resolution** aus.

NOTE: Die maximale HDMI- und HD-SDI-Auflösung liegt bei 1080p. Nähere Informationen finden Sie unter **"Record/Monitor Out-Ports"** auf Seite 233.

4. Deaktivieren Sie alle Falschfarben (andernfalls nimmt der externe Rekorder die Falschfarben auf). Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools"** auf Seite 82.
5. Falls der Ton mittels eines Audio unterstützenden Monitors eines Drittanbieters überwacht wird, stellen Sie den Monitor-Mix ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Mix > Monitor Mix**.
 - B. Passen Sie die Eingangskanäle entsprechend an.
6. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
7. Wählen Sie **Local** aus dem Dropdown-Menü **Storage**.
8. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

EXTERNE AUFNAHME

Sie können auf einen externen Rekorder aufnehmen, ohne auf eine SSD aufzunehmen. Befolgen Sie für die ausschließliche Aufnahme auf ein externes Gerät die untenstehenden Anweisungen:

1. Schließen Sie die Kamera mit einem HD-SDI- oder HDMI-Kabel an einen externen Rekorder an.
2. Stellen Sie sicher, dass die SSD ausgeworfen wurde.
3. Stellen Sie die HD-SDI- oder HDMI-Ausgabe ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Monitor Control > Monitor Setup**.
 - B. Wählen Sie **HDMI** oder **HDSDI** aus dem Dropdown-Menü oben im Menü aus.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mode** die Option **Clean** (andernfalls nimmt der externe Rekorder die Überlagerung auf).
5. Wählen Sie die Ausgabeauflösung aus dem Dropdown-Menü **Resolution** aus.

NOTE: Die maximale HDMI- und HD-SDI-Auflösung liegt bei 1080p. Nähere Informationen finden Sie unter **"Record/Monitor Out-Ports"** auf Seite 233.
6. Deaktivieren Sie alle Falschfarben (andernfalls nimmt der externe Rekorder die Falschfarben auf). Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools"** auf Seite 82.
7. Falls der Ton mittels eines Audio unterstützenden Monitors eines Drittanbieters überwacht wird, stellen Sie den Monitor-Mix ein:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Mix > Monitor Mix**.
 - B. Passen Sie die Eingangskanäle entsprechend an.
8. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
9. Wählen Sie **External** aus dem Dropdown-Menü **Storage** aus.
10. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

CHAPTER 4:

GRUNDLEGENDE MENÜS UND BEDIENELEMENTE

GUI MENU - EINFÜHRUNG

In diesem Abschnitt werden Struktur und Layout der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) beschrieben, die das Video-Monitor- Signal überlagern. Erweiterte GUI- Menüsteuerung ermöglicht den praktischen Zugriff auf Menüs, Überlagerungen und andere kritische Kamerainformationen. Die Funktionalität variiert, je nach Typ des Monitorausgangs und der Firmware-Version. Das GUI Menu ist in drei (3) Hauptbereiche unterteilt:

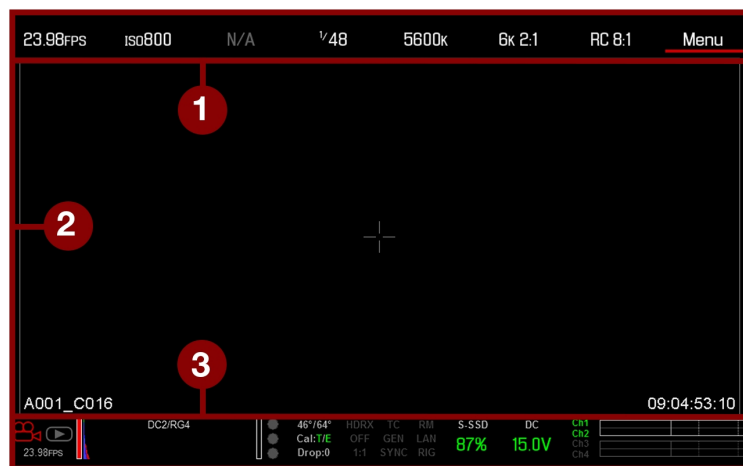


Figure: GUI Control Menu

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Obere Statuszeile (Basic Menu)	Leichter Zugang zu wichtigen Aufnahmeparametern der Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter " Obere Statuszeile (Basic Menu) " auf der nächsten Seite.
2	Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)	Live-Kamera-Aufnahmeansicht, Überlagerungen, Hilfslinien usw. Nähere Informationen finden Sie unter " Live Action Area (aktiver Aktionsbereich) " auf Seite 65.
3	Untere Statuszeile	Kritische Kameraparameter, Aufnahme-/Playback-Modi, Medien- und Stromstatus und Audiometer. Nähere Informationen finden Sie unter " Untere Statuszeile " auf Seite 66.

OBERE STATUSZEILE (BASIC MENU)

In der oberen Statuszeile werden grundlegende Projektparameter angezeigt. Der gerade ausgewählte Parameter in der oberen Statuszeile ist rot unterstrichen. Die obere Statuszeile wird auch „Basic Menu“ genannt.

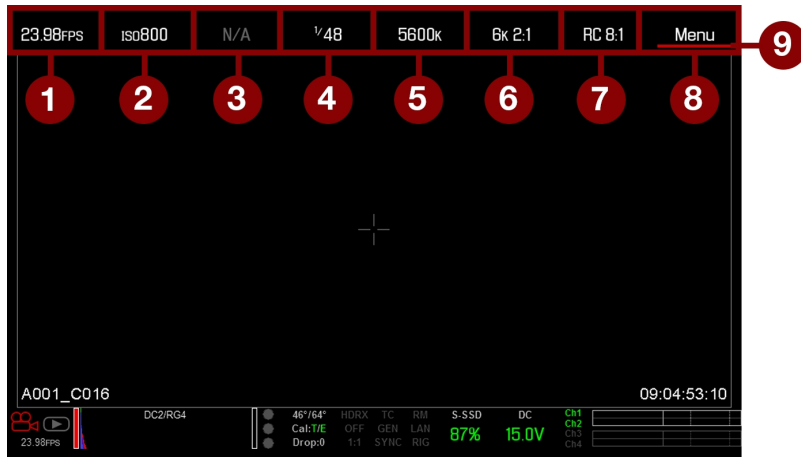


Figure: Obere Statuszeile

Die obere Statuszeile enthält die folgenden GUI-Elemente:

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Frame Rate (fps)	Aufzeichnungsbildrate	"Frame Rate (Bildrate)" auf Seite 101
2	ISO	Empfindlichkeit der Kamera	"ISO" auf Seite 97
3	Aperture (Blende)	Informationen zur Objektivblende (Blendenstufe)	"Aperture (Blende)" auf Seite 63
4	Exposure (Shutter)	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)	"Exposure/Shutter (Belichtung/Verschluss)" auf Seite 102
5	Color Temperature (Farbtemperatur)	Weißabgleich und Farbton	"Color Temperature (Farbtemperatur)" auf Seite 100
6	Auflösung	Auflösung der Aufnahme	"Format" auf Seite 105
7	REDCODE®	REDCODE-Komprimierungseinstellung	"REDCODE" auf Seite 64
8	Menu	Zugriff auf erweiterte Einstellungen	"Advanced Menus" auf Seite 81
9	Cursor	Zeigt das in der oberen Statuszeile ausgewählte Element an	k.A.

ZUGRIFF AUF ADVANCED MENUS

Bei jedem Element in der oberen Statuszeile können Sie die Schaltfläche **Advanced...** auswählen, um das entsprechende Menü in den erweiterten Menüs aufzurufen.

Wählen sie z. B. **Advanced...** im Menü „Frame Rate“, um **Menu > Settings > Project > Frame Rate** zu öffnen.

Nähere Informationen zu den Advanced Menus finden Sie unter "[Advanced Menus](#)" auf Seite 81.



Figure: Wählen Sie die „Advanced...“ Taste



Figure: Advanced Menu

FUNKTION: EDIT LIST

Wählen Sie die Schaltfläche **Edit List...** aus den Menüs in der oberen Statuszeile, um die Werte, die für die jeweilige Einstellung angezeigt werden, zu ändern. Wenn Sie z. B. das Frame Rate Menu öffnen und **Edit List...** auswählen, können Sie Werte hinzufügen oder entfernen.



Figure: Wählen Sie die „Edit List...“ Taste

APERTURE (BLENDE)

Der Blendenparameter (auch Blendenzahl oder Blendenstufe genannt) wird angezeigt, wenn eine kompatible Fassung und ein kompatibles Objektiv installiert sind. Die Blende steuert die Tiefenschärfe des Bilds und – in Kombination mit der Verschlussgeschwindigkeit/Winkeleinstellung – regelt die Lichtmenge, die den Sensor erreicht (Belichtung).

- ▶ Wird die Blendenzahl erhöht, erhöht sich auch die Tiefenschärfe des Bildes, die Belichtung (Helligkeit) wird dadurch allerdings reduziert.
- ▶ Wird die Blendenzahl verringert, verringert sich auch die Tiefenschärfe des Bildes, die Belichtung (Helligkeit) steigt dadurch allerdings.

RED DSMC PL-FASSUNG INSTALLIERT

Die aktuelle Blende des angebrachten Objektivs zeigt an, ob eine DSMC® PL-Fassung installiert und ein unterstütztes Objektiv mit Cooke® S4/i®-System montiert ist.

DSMC NIKON-FASSUNG UND CANON-FASSUNG INSTALLIERT

Das Blenden-Menü erscheint, wenn eine DSMC Nikon®-Fassung, eine DSMC Canon®-Fassung oder eine DSMC RED® MOTION FASSUNG Ti Canon installiert ist und ein unterstütztes Objektiv montiert ist. Auf diese Weise kann die Blende des montierten Objektivs eingestellt werden.

Wählen Sie die Taste **Advanced...**, um auf **Menu > Settings > Setup > Lens** zuzugreifen. Nähere Informationen finden Sie unter **"Objektiv"** auf Seite 125.

REDCODE

Wählen Sie die REDCODE-Komprimierungsrate des Ziels für Ihr Projekt.

Wenn die Kamera die Komprimierungsrate für das Ziel erreicht, wird diese in weiß angezeigt. Wird die Komprimierungsrate für das Ziel nicht erreicht, wird diese in gelb angezeigt, und die Kamera verwendet die nächste mögliche Komprimierungsrate.

Die aktuelle Komprimierungsrate wird automatisch neu berechnet, wenn Änderungen an der Projektauflösung, dem Seitenverhältnis, der anamorphotischen Einstellung, der Bildrate, dem HDRX[®]-Modus, Media, oder der REDCODE-Komprimierungsrate für das Ziel vorgenommen werden.

Die REDCODE-Kompression beeinflusst die Gesamtqualität der Aufnahmen. Eine geringere Komprimierung (z. B. 2:1) erhöht die Qualität der Aufnahmen, während eine höhere Komprimierung (z. B. 22:1) die Qualität verschlechtert.

Nähere Informationen finden Sie unter "**R3D-Dateiformat und REDCODE**" auf Seite 12.

- ▶ **MYSTERIUM-X**: Der Bereich liegt zwischen 3:1 und 18:1. Die Standardeinstellung ist 8:1.
- ▶ **RED DRAGON**: Der Bereich liegt zwischen 2:1 und 22:1. Die Standardeinstellung ist 8:1.

Die maximal verfügbaren REDCODE- Werte finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.

LIVE ACTION AREA (AKTIVER AKTIONSBEREICH)

Der „Live Action“-Bereich enthält den aufgezeichneten Bildbereich, Lookaround Bereich und verschiedene Overlays. Die Farbe jedes Overlays kann definiert werden, um den Kontrast zwischen den Bildmarkierungen und der aufgenommenen Szene zu maximieren.

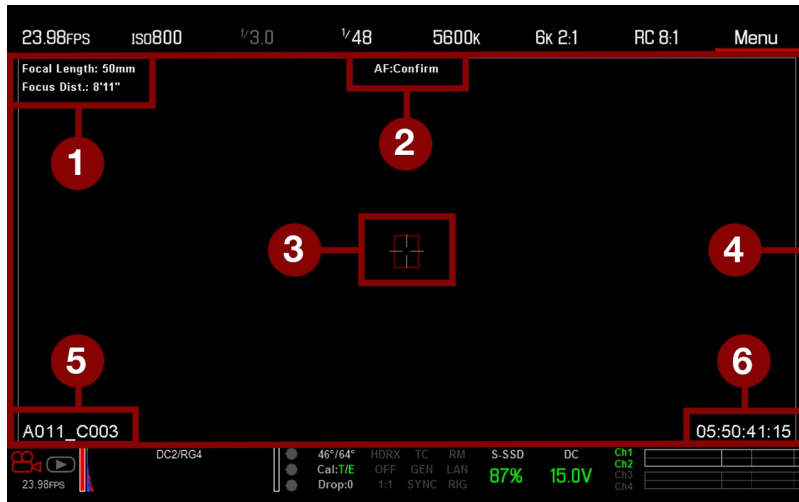


Figure: Live Action Area (aktiver Aktionsbereich)

Der „Live Action“-Bereich enthält die folgenden GUI-Elemente:

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Daten des Objektivs	Daten des Objektivs bei Verwendung unterstützter Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektive	"Daten des Objektivs" auf der nächsten Seite
2	AF-Status	Aktuell ausgewählter Autofokus-Modus	"Focus Menu" auf Seite 144
3	Center-Fadenkreuz und Spot-Fokus-Guide	Fadenkreuz: Mitte der ausgewählten Bildmarkierung (Guide) Referenz-Guides: Safe Action/Safe Title, Picture Center, Grid Overlay	"Registerkarte „General“" auf Seite 95
4	Frame Guides	Aufnahmen- und Sensor-Projektionsbereich	"Guides" auf Seite 95
5	Clip-Dateiname	Dateiname des aufgezeichneten oder des nächsten aufzuzeichnenden Clips	k.A.
6	Timecode-Wert	Aktueller Timecode-Wert	"Timecode" auf Seite 178

DATEN DES OBJEKTIVS

Dieser Abschnitt beschreibt die Datenanzeigen des Objektivs, wenn ein unterstütztes Objektiv angeschlossen ist.

PL-OBJEKTIVE

Zeigt die Brennweite und den Fokusabstand an, wenn eine DSMC PL-Fassung installiert und ein Objektiv mit dem Cooke S4/i- oder einem vergleichbaren System angeschlossen ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Registerkarte „Lens“" auf Seite 125](#).

CANON- UND NIKON-OBJEKTIVE

Die Kamera zeigt die Brennweite und den Fokusabstand an, wenn eine DSMC Canon-Fassung oder eine DSMC Nikon-Fassung installiert und ein elektronisch unterstütztes Objektiv angeschlossen ist. Wenn der Autofokus (AF) auf „Manual“ oder „Confirm“ eingestellt ist, wird der Fokusabstand als Nah- und Fernbereich angezeigt. Im AF-Modus wird ein geschätzter Fokusabstand angezeigt. Die Werte und Bereiche der Brennweite und des Fokusabstands variieren je nach angeschlossenem Objektiv. Wenn sich die Brennweite des Objektivs ändert, werden die derzeitigen Werte angezeigt. Nähere Informationen finden Sie unter ["Registerkarte „Lens“" auf Seite 125](#).

UNTERE STATUSZEILE

Die untere Statuszeile bietet Zugriff auf wichtige Systeminformationen und Kamerawerte.

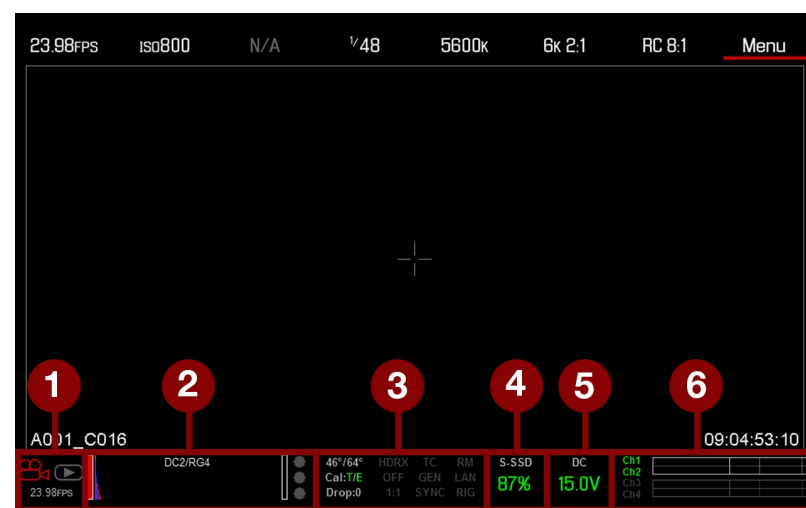


Figure: Untere Statuszeile

#	MENÜELEMENT	UNTERMENÜELEMENT/BESCHREIBUNG	DETAILS
1	Kameramodus	Wischen Sie nach oben, um zwischen den Modi Motion, Stills und Playback hin- und herzuschalten	"Kameramodus" auf der nächsten Seite
2	Histogramm	Histogramm; tippen Sie, um das Tools Menu aufzurufen	"Histogramm" auf Seite 69

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

#	MENÜELEMENT	UNTERMENÜELEMENT/BESCHREIBUNG	DETAILS
3	Systemstatus Anzeigen	Tippen Sie, um das System Status Menu aufzurufen	"System Status" auf Seite 133
		Kamerasensor und Kerntemperatur	"Sensorkalibrierung" auf Seite 127
		Cal: T/E	"CAL: T/E Indikator (Anzeige)" auf Seite 70
		HDRX: Wird angezeigt, wenn der Modus „HDRX“ aktiviert ist	"HDRX Menu" auf Seite 142
		Falschfarben-Modus: Zeigt Modi an	"Falschfarben-Modi" auf Seite 82
		Magnify-Modus	"Magnify" auf Seite 84
		Timecode	"TC-Anzeige" auf Seite 70
		Genlock	"GEN-Anzeige" auf Seite 70
		Sync	"SYNC-Anzeige" auf Seite 70
		RM: Gibt Link zu REDMOTE an	"REDMOTE System" auf Seite 164
4	Medien-Status	LAN	"LAN-Anzeige" auf Seite 71
		RIG: Gibt an, dass 3D-Rig-Metadaten vorhanden sind	k.A.
5	Power Status	Medienspeicherort und verbleibende Kapazität; tippen Sie, um das Media Menu zu öffnen	"Media Menu" auf Seite 135
6	Audio Meter	Gleichspannung oder verbleibende Akkubetriebsdauer; tippen Sie, um das Power Menu aufzurufen	"Power Status" auf Seite 71
6	Audio Meter	Audioeingang und Lautstärke; tippen Sie, um das Audio Menu zu öffnen	"Audiosystem" auf Seite 156

KAMERAMODUS

Der Kameramodus ermöglicht es Ihnen, problemlos zwischen Motion-Modus, Stills-Modus und Playback zu wechseln. Um einen Kameramodus auszuwählen, wählen Sie das Symbol **Camera Mode** in der unteren Statuszeile, ziehen Sie es nach oben und wählen Sie einen Modus aus.

NOTE: Einstellungsänderungen im Stills-Modus wirken sich nicht auf die Einstellungen im Motion-Modus aus, und umgekehrt.

NOTE: Sie können auch zwischen Stills- und Motion-Modus hin- und herwechseln, indem Sie den Motion/Stills-Schalter am seitlichen DSMC-Handgriff und der REDMOTE benutzen.

Folgende Kamera-Modi stehen zur Auswahl:

- ▶ "Motion-Modus (Bewegungsaufnahme)" auf der nächsten Seite
- ▶ "Stills Mode" auf der nächsten Seite
- ▶ "Playback" auf Seite 136

MOTION-MODUS (BEWEGUNGS-AUFNAHME)

Der Motion-Modus optimiert Ihre Kameraeinstellungen für die Aufnahme von Bewegungen. In diesem Modus ist die Kamera standardmäßig auf „Continuous Record“ (kontinuierliche Aufnahme) eingestellt. Der Motion-Modus umfasst folgende Merkmale:

- Modi der Motion-Aufnahme:
 - "Continuous Record (kontinuierliche Aufnahme)" auf Seite 111
 - "Internal Timelapse Timer" auf Seite 111
 - "Frame Trigger" auf Seite 112
 - "Speed Ramp Mode" auf Seite 113
 - "REDCODE Burst" auf Seite 114
- Swipe-Up-Shortcuts
 - Camera Mode
 - Tools
 - Media
 - Power
- Default Motion Preset (RED) (von RED standardmäßig voreingestellte Standbilder)

NOTE: Nähere Informationen finden Sie unter "Swipe-Up Menu" auf Seite 73 und "Standard-Tastenfunktionen" auf Seite 256.

STILLS MODE

Der Stills-Modus optimiert Ihre Kameraeinstellungen für die Aufnahme von Standbildern. Der Stills-Modus umfasst folgende Merkmale:

- Modi der Stills-Aufnahme:
 - "Multi-Shot" auf Seite 115
 - "Motion + Stills" auf Seite 116
- Swipe-Up-Shortcuts:
 - Auto Exposure
 - Auto Focus
 - Record Mode
- Standardmäßige Stills-Voreinstellung (RED)

Nähere Informationen finden Sie unter "Swipe-Up Menu" auf Seite 73 und "Standard-Tastenfunktionen" auf Seite 256.

HISTOGRAMM

In diesem Abschnitt werden die Elemente beschrieben, aus denen sich der Abschnitt „Histogramm“ in der unteren Statuszeile zusammensetzt. Dieser Abschnitt der graphischen Benutzeroberfläche (GUI) sorgt dafür, dass das aufgezeichnete Material richtig belichtet ist.

Tippen Sie auf das Histogramm in der unteren Statuszeile, um das Tools Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools" auf Seite 82**.

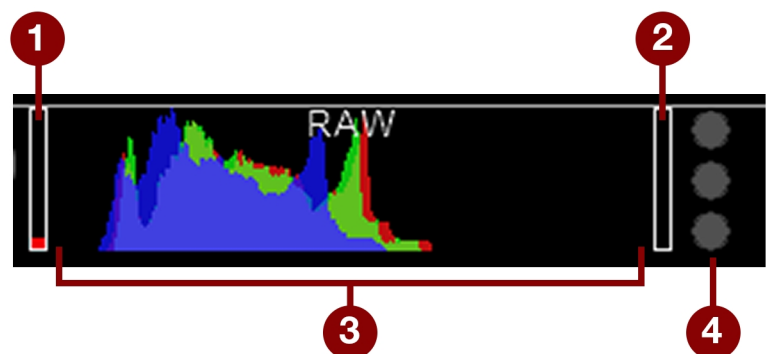


Figure: Histogramm (Belichtung)

#	MENÜELEMENT	BESCHREIBUNG
1	RAW-Balkenanzeige (links) ¹	Wird auch als „Torpfofen“ bezeichnet. Zeigt die Anzahl der Pixel im Bild an, die unterbelichtet sind (Rauschen)
2	RAW-Balkenanzeige (rechts) ¹	Wird auch als „Torpfofen“ bezeichnet. Zeigt die Anzahl der Pixel im Bild an, die überbelichtet sind (Clipping)
3	RGB-Histogramm	Eine visuelle Darstellung von Belichtungs- und Sensordatenpegeln für den roten, grünen und blauen Kanal; die Anzeige wird von den Weißabgleich-, ISO- und VIEW/LOOK-Einstellungen beeinflusst
4	RAW Clip Meter	Wird auch als „Ampel“ bezeichnet. Eine visuelle Darstellung von Belichtungs- und Sensordatenpegeln für den roten, grünen und blauen Kanal; die Kreise („Ampel“) leuchten, wenn Clipping auftritt

1. Die RAW-Balkenanzeigen repräsentieren 1/4 der gesamten Pixel im Bild und veranschaulichen die Anzahl der Pixel, die in Bezug auf die Gesamtzahl der Pixel verrauscht oder abgeschnitten sind. Wenn zum Beispiel die linke RAW-Balkenanzeige 1/8 der Gesamthöhe beträgt, bedeutet dies, dass etwa 1/32 der Gesamtpixel im Gesamtbild auf einem Belichtungsniveau liegen, bei dem Gefahr besteht, Rauschen anzuzeigen, wenn es in der Post-Production auf höhere ISO- oder FLUT®-Werte eingestellt wird.

SYSTEMSTATUSANZEIGEN

In diesem Abschnitt werden die Farben und das Verhalten der Systemstatusanzeigen in der unteren Statuszeile beschrieben. Tippen Sie auf die Systemstatusanzeigen in der unteren Statuszeile, um das System Status Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter **"System Status" auf Seite 133**.

CAL: T/E INDIKATOR (ANZEIGE)

Der CAL: T/E Indikator zeigt Änderungen der Temperatur (T) oder der Belichtung (E) in Bezug auf die aktive Kalibrierungskarte an. Wenn die Temperatur oder die Belichtung sich erheblich verändern, kalibrieren Sie den Sensor auf die gewünschte Temperatur und Belichtung. Falls der Sensor nicht ordnungsgemäß kalibriert wird, kann sich die Bildqualität verschlechtern.

- ▶ **Grün:** Sensortemperatur oder Belichtung sind für die aktuellen Einstellungen ordnungsgemäß kalibriert.
- ▶ **Gelb:** Leichte Veränderung der Sensortemperatur oder Belichtung.
- ▶ **Rot:** Erhebliche Veränderung der Sensortemperatur oder Belichtung.
- ▶ – und + zeigen an, ob die Sensortemperatur oder die Belichtung sich erhöht bzw. verringert haben.

NOTE: Die T- und E-Indikatoren ändern ihre Farben unabhängig voneinander.

TC-ANZEIGE

Die TC-Anzeige zeigt den aktuellen Timecode-Status an.

- ▶ **Grau:** Es wurde kein analoger Timecode erkannt.
- ▶ **Rot:** Analoges Timecode wurde erkannt, aber nicht aktiviert.
- ▶ **Grün:** Analoges Timecode wird verwendet, um die Zeit des Tages-Timecodes zu blockieren.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 178.

GEN-ANZEIGE

Die GEN-Anzeige gibt den momentanen Genlock-Status an.

- ▶ **Grau:** Es wird kein Genlock-Signal erkannt oder das Signal kann nicht mit dem Projekt gekoppelt werden (24,00 fps vs. 23,98 fps).
- ▶ **Rot:** Während des Synchronisationsvorgangs oder wenn das Genlock-Signal während der Aufnahme verloren geht.
- ▶ **Grün:** Ein Genlock-Signal, das mit der aktuellen HD-SDI-Monitorrate übereinstimmt, wurde gekoppelt.
- ▶ **Gelb:** Das Zeitsignal wurde mit einer kompatiblen, aber nicht übereinstimmenden Monitorrate gekoppelt. Zum Beispiel hat das Genlock-Signal 24,00 fps und die HD-SDI-Monitorrate 25,00 fps.

NOTE: Wenn die GEN-Anzeige gelb ist, führen Sie KEINEN 3D-Vorgang durch. Die Genlock-Quelleneinstellungen und die Kameraeinstellungen sind nicht ausgerichtet, weshalb die Abstimmung der Synchronisierung zwischen Kameras nicht gewährleistet ist.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 178.

SYNC-ANZEIGE

Die SYNC-Anzeige zeigt den aktuellen Sensor-Sync-Status basierend auf Genlock an.

- ▶ **Grau:** Der Sensor Sync Mode ist nicht auf Genlock eingestellt.
- ▶ **Rot:** Der Sensor Sync Mode ist auf Genlock eingestellt, aber nicht mit einem Genlock-Signal gekoppelt. Dies kann der Fall sein, wenn Genlock oder Sensor Sync während der Aufnahme verloren gehen.
- ▶ **Grün:** Der Sensor Sync Mode und die HD-SDI-Monitorrate sind mit einem kompatiblen Genlock-Signal gekoppelt.

Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf Seite 178.

LAN-ANZEIGE

Die LAN-Anzeige zeigt den aktuellen Status einer externen LAN-Verbindung über den GIG-E-Port an.

- ▶ **Grau:** Externe Steuerung der Kamera ist nicht aktiviert.
- ▶ **Grün:** Ethernet ist aktiviert.
- ▶ **Gelb:** Wenn die LAN-Anzeige gelb ist, ist eine externe Kamerasteuerung nicht möglich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Allgemeine Fehlersuche und -behebung](#)" auf Seite 202.

NOTE: Die gelbe LAN-Anzeige gilt nur für EPIC-M MYSTERIUM und EPIC-M MYSTERIUM-X.

POWER STATUS

Das Menüelement „Power Status“ zeigt die aktuelle Versorgungsspannung oder die verbleibende Akkubetriebsdauer an. Tippen Sie auf das Menüelement Power Status, um das Power Menu aufzurufen. Nähere Informationen finden Sie unter "[Power Menu](#)" auf Seite 140.

DC IN VERSORGUNGSSPANNUNG

Beim Betrieb der Kamera mit Gleichstrom wird die momentane Stromspannung angezeigt. Beim Betrieb der Kamera mit Akkus wird die verbleibende Akkubetriebsdauer angezeigt. Die verbleibende Betriebsdauer wird mit folgenden Farben angegeben:

- ▶ **Grün:** 12,0 V und mehr
- ▶ **Gelb:** 11,8 V bis 11,9 V
- ▶ **Rot:** 11,6 V bis 11,7 V

NOTE: Wenn die Versorgungsspannung auf 11,5 V abfällt, schaltet die Kamera sich automatisch aus.

VERBLEIBENDE AKKUBETRIEBSDAUER

Bei Verwendung eines REDVOLT-, REDVOLT-V- oder REDVOLT XL-Akkus gibt der Stromstatus die Position der Stromquelle (Beispiel: SH: seitlicher DSMC-Handgriff; RM: Hinteres Modul (Rear Module) und die verbleibende Akkubetriebsdauer an. Bei Verwendung eines RED BRICK-Akkus, der an DC IN angeschlossen ist, zeigt der Stromstatus „BRICK“ und die verbleibende Akkubetriebsdauer an.

Die Farbe der angezeigten Akkubetriebsdauer stellt die verbleibende Zeitspanne dar:

- ▶ **Grün:** >10 Minuten
- ▶ **Gelb:** 5 bis 10 Minuten
- ▶ **Rot:** <5 Minuten

NAVIGATIONSSTEUERUNG

In diesem Abschnitt werden grundlegende Bedienelemente zur Navigation in Kameramenüs beschrieben.

TOUCHSCREEN-NAVIGATION

Sie können bestimmte Einstellungen steuern und das Kameramenü mithilfe von Tasten und Gesten an den RED Touch Displays navigieren.

RED TOUCH DISPLAY-TASTEN

RED Touch-Displays bieten intuitive Menüsteuerung und vier (4) programmierbare Tasten.



Figure: DSMC2 RED Touch 7.0" LCD

#	RED TOUCH-TASTE	BESCHREIBUNG
1	Benutzertaste 1	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
2	Taste nach oben	Erhöht die Helligkeit des Displays
3	Taste nach unten	Verringert die Helligkeit des Displays
4	Benutzertaste 2	Belichtungsmodus ein/aus

NOTE: Die Tasten des RED Touch-Displays sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Key Mapping \(wichtige Zuordnungen\)](#)" auf Seite 119.

RED TOUCH DISPLAY-TASTEN

Navigieren Sie per Touchscreen mit den folgenden Handbewegungen durch die Menüs:

- ▶ **Tippen:** Tippen ermöglicht viele Funktionen:
 - ▶ Tippen Sie, um ein Hauptmenü, Untermenü oder eine Schaltfläche auszuwählen.
 - ▶ Wenn ein Menü geöffnet ist, tippen Sie auf eine beliebige Position außerhalb des Menüs, um etwaige Änderungen zu speichern und das Menü zu schließen.
 - ▶ Tippen Sie auf die rechten oder linken Bereiche des Touchscreens, um auf die programmierbaren Tasten zuzugreifen.
- ▶ **Wischen:** Durch Wischen können Sie verschiedene Werte in Dropdown-Menüs auswählen. Nähere Informationen finden Sie unter "**Swipe-Up Menu**" unten.
- ▶ **Doppeltes Tippen:** Befindet sich der Monitor im Clean-Modus, wechselt er durch doppeltes Tippen in den Overlay-Modus.
- ▶ **Halten:** Durch Tippen und Halten eines Symbols wird eine erweiterte Benutzeroberfläche angezeigt.
- ▶ **Zoomen:** Bewegen Sie zwei (2) Finger am Touchscreen auseinander oder aufeinander zu, um das Bild zu vergrößern/verkleinern. Standardmäßig ist diese Handbewegung deaktiviert.

Nähere Informationen finden Sie unter "**Bewegungen**" auf Seite 92.

SWIPE-UP MENU

Das Swipe-Up Menu befindet sich in der unteren Statuszeile auf RED Touch-Displays und enthält Swipe-Up-Shortcuts für Motion-Modus, Stills-Modus und Playback. Wählen Sie z. B. das Symbol **Kameramodus** in der unteren Statuszeile, wischen Sie nach oben und wählen Sie einen **Kameramodus**.



Figure: Wischen Sie nach oben, um einen Kameramodus auszuwählen

NAVIGATIONSGRUPPE

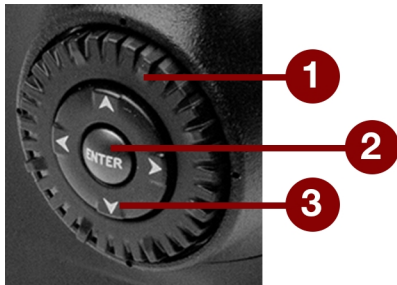


Figure: Navigationsgruppe

Die Navigationsgruppe ist die primäre Steueroberfläche am seitlichen DSMC-Handgriff und RED Switchblade-M sowie am REDMOTE.

#	NAVIGATIONSGRUPPENELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Scrollrad	Wählen Sie den Wert einer ausgewählten Einstellung und passen Sie ihn an
2	ENTER-Taste	Drücken Sie ENTER , um eine Einstellung zu bestätigen oder auf das ausgewählte Menü zuzugreifen
3	Pfeiltasten	Navigieren durch Menüs und Menüelemente

Navigieren Sie mit den folgenden Bedienelementen durch die Menüs:

- ▶ Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu öffnen, und drehen Sie das **Scrollrad** im Uhrzeigersinn, um nach rechts zu navigieren, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um nach links zu navigieren und das gewünschte Menü oder den gewünschten Parameter hervorzuheben. Drücken Sie zur Auswahl **ENTER**.
- ▶ Drücken Sie die **Pfeiltaste nach oben**, um das entsprechende Advanced Settings Menu (Erweiterte Einstellungen) zu öffnen, falls eines (1) verfügbar ist.

Nähere Informationen zur REDMOTE finden Sie unter "[REDMOTE System](#)" auf Seite 164.

SEITLICHER DSMC-HANDGRIFF

In diesem Abschnitt werden die Bedienelemente und das Display des seitlichen DSMC-Handgriffs beschrieben.



Figure: Bedienelemente des seitlichen DSMC-Handgriffs

#	BEDIENUNG/ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	LCD-Display	Nähere Informationen finden Sie unter "Display am seitlichen DSMC-Handgriff" auf Seite 77
2	Benutzertasten (1–4) ¹	Die Benutzertasten 1-4 werden verwendet, um einen Slot auf dem Display des seitlichen DSMC-Handgriffs auszuwählen. Dann wird über das vordere Scroll-Rad der Wert des ausgewählten Slots eingestellt.
3	Taste Menu	Auf Menüs zugreifen oder aktuell ausgewähltes Menü verlassen
4	Kippschalter	Blende öffnen (rauf)/schließen (runter)
5	Benutzertasten (5–7)	5: Belichtungsmodus ein-/ausschalten 6: Key Disabled 7: Eject Media (Medien auswerfen)
6	Daumenrad-Verriegelung	Anbringen und Entfernen des seitlichen DSMC-Handgriffs
7	LCD-Hintergrundbeleuchtungstaste	LCD-Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten
8	Navigationsgruppe	Navigieren von Menüs und Menüelementen; nähere Informationen finden Sie unter "Navigationsgruppe" auf der vorherigen Seite
9	Benutzertasten (A–D)	A: Autofokusmodus durchlaufen B: Automatischer Weißabgleich C: Umschalten: Magnify D: Belichtungsmodus ein/aus

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

#	BEDIENUNG/ELEMENT	BESCHREIBUNG
10	Fokus-/Aufnahmetaste	Halb drücken für Autofokus; vollständig drücken für Aufnahmestart/-stopp
11	Drehschalter	Stellen Sie die Kameraparameterwerte auf der Grundlage des unterstrichenen Wertes auf dem LCD-Display des seitlichen DSMC-Handgriffs ein
12	Akkufachabdeckung- Entriegelung	Zum Öffnen der Akkufachabdeckung drücken
13	PC Sync-Port	Löst externe Blitze oder Kurzzeitbeleuchtungen aus
14	Schalter für die Modi Stills (Standbild) und Motion (Bewegung)	Umschalten zwischen den Modi Stills (Standbild) und Motion (Bewegung), bei Firmware v6.0 oder höher

1. Drücken Sie die Benutzertasten **1 + 4** gleichzeitig, um die Tasten des seitlichen DSMC-Handgriffs zu (ent)sperren, um unbeabsichtigte Menüwechsel zu verhindern.

NOTE: Die Tasten des seitlichen DSMC-Handgriffs sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Tasten"** auf Seite 119.

DISPLAY AM SEITLICHEN DSMC-HANDGRIFF

Auf dem Display des seitlichen DSMC- Handgriffs werden grundlegende Menüparameter und andere Systemstatusinformationen angezeigt.

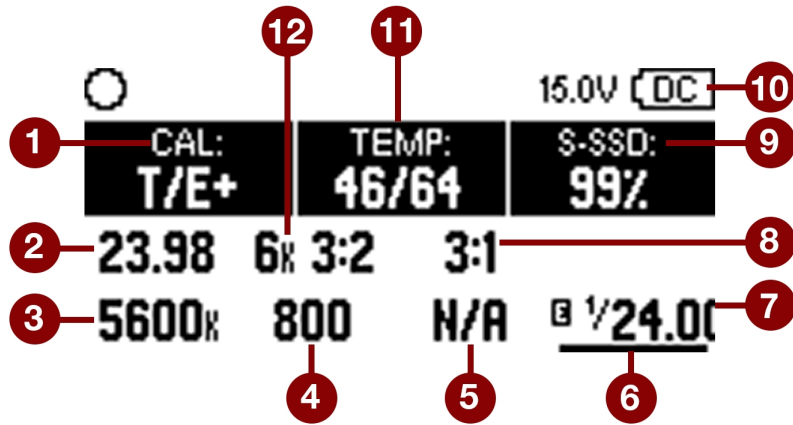


Figure: Display am seitlichen DSMC-Handgriff

Auf dem seitlichen DSMC-Handgriff werden folgende Kameraparameter angezeigt:

#	ANGEZEIGTER PARAMETER	BESCHREIBUNG
1	Kalibrierung	Anzeige der relativen Veränderung der Sensortemperatur und der Belichtung seit der letzten Kalibrierung
2	Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)	Aktuelle Aufzeichnungsbildrate
3	White Balance (Weißabgleich)	Farbtemperatur
4	ISO	Empfindlichkeit des Kamerasensors
5	Daten des Objektivs	Zeigt die Blende an, wenn ein unterstütztes Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektiv angebracht ist
6	Cursor	Die Benutzertasten 1-4 werden verwendet, um den Cursor für Auswahl eines Slots zu bewegen. Dann wird über das vordere Scroll-Rad der Wert des ausgewählten Slots eingestellt.
7	Shutter Speed (Verschlussgeschwindigkeit)	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)
8	REDCODE	REDCODE-Komprimierungseinstellung
9	Medien-Status	Zeigt den Medienspeicherort und die verbleibende Medienkapazität an
10	Power Status	DC-Versorgungsspannung oder % der verbleibenden Akkuladung
11	Temperatur	Zeigt die Temperatur des Kamerasensors bzw. die Kerntemperatur an
12	Auflösung	Auflösung der Aufnahme

RED SWITCHBLADE-M

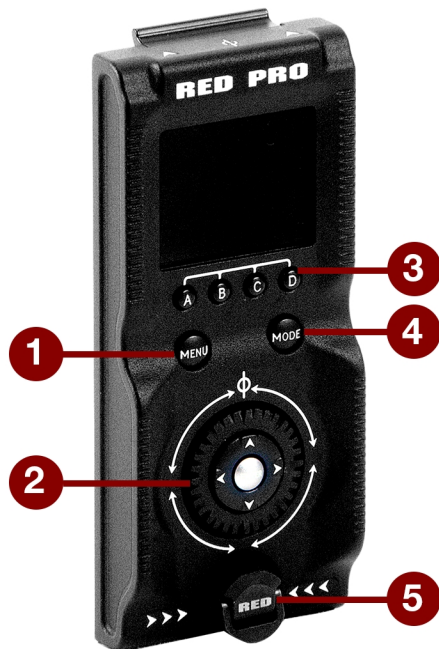


Figure: Bedienelemente des RED Switchblade-M

#	BEDIENUNG/ELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Taste MENU	Auf Menüs zugreifen oder aktuell ausgewähltes Menü verlassen
2	Navigationsgruppe	Informationen über das Navigieren von Menüs und Menüelementen finden Sie unter "Navigationsgruppe" auf Seite 74
3	Benutzertasten (A–D) ¹	A: Autofokusmodus durchlaufen B: Automatischer Weißabgleich C: Umschalten: Magnify D: Belichtungsmodus ein/aus
4	Taste MODE ²	Umschalten zwischen Fern- und lokalen Modi am RED Switchblade-M
5	Befestigung der Flügelschraube	Anbringen und Entfernen des RED Switchblade-M

1. Drücken Sie die Benutzertasten **A + D** gleichzeitig, um die Tasten des RED Switchblade-M zu (ent)sperren und somit unbeabsichtigte Menüwechsel zu verhindern.

2. Die Funktionalität der MODE-Taste erfordert Kamera-Firmware v5.3 oder aktueller.

NOTE: Die Tasten des RED Switchblade-M sind programmierbar. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Key Mapping \(wichtige Zuordnungen\)" auf Seite 119](#).

BETRIEBSMODI

Das Display des RED Switchblade-M zeigt den aktuell ausgewählten Modus an. Verwenden Sie das **Scrollrad** und die **Pfeiltasten**, um durch die Menüs zu navigieren. Drücken Sie **MENU**, um auf das Advanced Menu zuzugreifen. Drücken Sie **MODE**, um zwischen folgenden Modi hin- und herzuschalten:

- ▶ **Remote Mode (Fernsteuerung)**: Navigieren mit den Bedienelementen des RED Switchblade-M unter Verwendung eines angebrachten LCD-, EVF- oder eines anderen Monitors als Referenz. Der RED Switchblade-M zeigt den Hauptsteuerungsbildschirm an.
- ▶ **Local Mode (Lokaler Modus)**: Navigieren unter Verwendung der Bedienelemente und des Displays des RED Switchblade-M. Die Benutzertasten A-D sind inaktiv.

TASTE SPERREN/ENTSPERREN

Sperren Sie die Tasten auf dem RED Switchblade-M, um zu verhindern, dass Tasten versehentlich gedrückt oder Menüs gewechselt werden.

- ▶ **Sperren**: Drücken Sie **A + D** gleichzeitig.
- ▶ **Entsperren**: Drücken Sie **A + D** gleichzeitig. Halten Sie alternativ **ENTER** gedrückt, während die Tasten gesperrt sind.

DISPLAY DES RED SWITCHBLADE-M

Das OLED-Display des RED Switchblade-M zeigt während des Betriebs die grundlegenden Kameraparameter an.

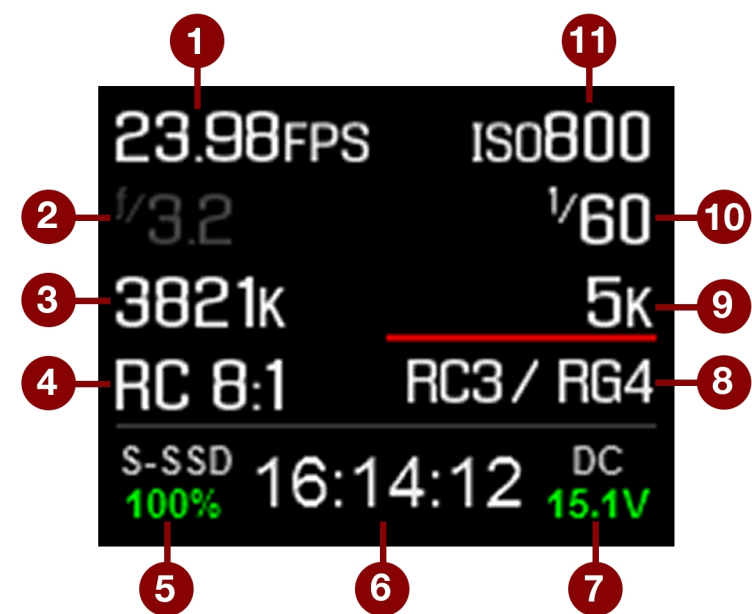


Figure: RED Switchblade-M OLED (lokaler Modus)

Der RED Switchblade-M zeigt die folgenden Kameraparameter an:

#	ANGEZEIGTER PARAMETER	BESCHREIBUNG
1	Frame Rate (Bildrate)	Aktuelle Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)
2	Daten des Objektivs	Zeigt die Blende an, wenn ein unterstütztes Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektiv angebracht ist
3	White Balance (Weißabgleich)	Farbtemperatur
4	REDCODE	REDCODE-Komprimierungseinstellung
5	Medien-Status	Zeigt den Medienspeicherort und die verbleibende Medienkapazität an
6	Timecode	Aktueller Timecode-Wert
7	Power Status	DC-Versorgungsspannung oder % der verbleibenden Akkuladung
8	Color and Gamma Space (Farbe und Gammabereich)	Aktuell ausgewählte RED-Farb- und Gammabereich-Einstellungen
9	Auflösung	Auflösung der Aufnahme
10	Shutter Speed (Verschlussgeschwindigkeit)	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)
11	ISO	Empfindlichkeit des Kamerasensors

CHAPTER 5:

ADVANCED MENUS

ADVANCED MENUS - ÜBERSICHT

Die erweiterten Menüs umfassen:

ADVANCED MENU	BESCHREIBUNG	DETAILS
Settings (Einstellungen)	Die Kameraeinstellungen umfassen: Display, Look, Project, Audio, Recording (Aufnahme), Setup (Konfiguration) und Maintenance (Wartung)	"Settings Menu (Einstellungen)" auf der nächsten Seite
Media	Der SSD-Betrieb umfasst: Formatieren, Auswerfen usw.	"Media Menu" auf Seite 135
Playback	Abspielen von Clips, die auf der angehängten SSD aufgezeichnet wurden	"Playback" auf Seite 136
Power	Stromquellen, Einstellungen, Status und Herunterfahren	"Power Menu" auf Seite 140
HDRX	HDRX-Modus und Einstellungen	"HDRX Menu" auf Seite 142
Focus	Fokus-Modi, Merkmale und Schärfenverlagerung	"Focus Menu" auf Seite 144
Exposure Assist	Automatische Belichtungseinstellungen und -bedienelemente	"Exposure Assist Menu" auf Seite 151
Presets (Voreinstellungen)	Einstellen von Looks, Tastenbelegung, I/O usw.	"Presets Menu (Voreinstellungen)" auf Seite 153

ZUGRIFF AUF ADVANCED MENUS

Gehen Sie für den Zugriff auf die erweiterten Menüs folgendermaßen vor:

- ▶ Tippen Sie auf die Taste **Menu** auf dem seitlichen DSMC®-Handgriff oder dem REDMOTE®.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol **Menu** auf dem Touchscreen.
- ▶ Öffnen Sie ein beliebiges Menü in der oberen Statuszeile und wählen Sie anschließend die Taste **Advanced...**

SETTINGS MENU (EINSTELLUNGEN)

Das Settings Menu (Einstellungen) umfasst: Display, Look, Project, Audio, Recording (Aufnahme), Setup (Konfiguration) und Maintenance (Wartung).



Figure: Settings Menu (Einstellungen)

DISPLAY

Das Display Menu umfasst: Tools, Zebra, Monitor Control, Modes, Guides Test Signal und REDCAST® (auf das REDCAST Menu kann nur zugegriffen werden, wenn ein REDCAST Module installiert ist).

TOOLS

Über das Tools Menu kann auf Falschfarben- und Anzeigemodi zugegriffen werden.

Nähere Informationen finden Sie im Artikel [Exposure with RED Cameras: False Color & Zebra Tools](http://www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools), verfügbar unter: www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools.

FALSCHFARBEN-MODI

Zu den Falschfarben-Modi gehören: Off, Exposure, Video, Focus, Edge und Gio Scope.

NOTE: Falschfarben werden nur an den Monitoren angezeigt, für die im Monitor Control Menu das Kontrollkästchen „Tools“ aktiviert wurde. Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools" auf Seite 87**.

NOTE: Falschfarben-Modi wirken sich auf Videomaterial aus, das über HDMI® oder HD-SDI auf ein externes Gerät aufgenommen wurden, wenn im Monitor Control Menu das Kontrollkästchen Tools aktiviert wurde. Bei Aufnahmen über HDMI oder HD-SDI sollten Sie Falschfarben-Modi nur zur Unterstützung beim Konfigurieren der Projekteinstellungen nutzen und den Modus vor der Aufnahme wieder deaktivieren.

OFF (AUS)

Alle Falschfarben-Modi werden deaktiviert.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

BELICHTUNG

Das Belichtungswerkzeug zeigt eine Farbüberlagerung oberhalb eines entsättigten Bildes an, wodurch Sie überprüfen können, ob die Belichtung korrekt ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „E√“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

Die Farbanzeige des Belichtungsmessers liefert folgende Informationen:

- ▶ **Violett:** Unterbelichtet; zeigt die Sensorbelichtungspegel an, die bei nachträglichem Aufhellen zu verstärktem Bildrauschen führen können.
- ▶ **Grün:** IRE 41–48; basiert auf den RGB-Pegeln des Videoausgangssignals und nicht auf den RAW-Daten.
- ▶ **Rot:** Überbelichtet; zeigt die Sensorbelichtungspegel an, bei denen es zu Clipping kommt.

Violett (Unterbelichtung) und Rot (Überbelichtung) basieren auf RAW-Daten und zeigen Bereiche an, bei denen es zu Clipping kommt bzw. kommen könnte. Die RGB-Einstellungen haben KEINEN Einfluss auf die Belichtungsanzeigen.

VIDEO

Das Video-Tool zeigt eine Farbüberlagerung an, welche die Videoebene des RGB-Überwachungspfad (kalibriert auf das SMPTE-Testsignal) angibt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „V√“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

Die Farben basieren auf den RGB-Ebenen des Videoausgangssignals (d.h. der „Baked-In Look“ und nicht die RAW-Daten). Die RGB-Einstellungen haben Einfluss auf die Videoanzeigen.

Die Videoanzeigen stellen die folgenden IRE-Werte dar (bei allen anderen Werten zeigt das ungesättigte Bild den Leuchtdichtwert des ISO-angepassten Bildes an):

- ▶ **Purple:** IRE 0–4
- ▶ **Blue:** IRE 5
- ▶ **Teal:** IRE 10–12
- ▶ **Green:** IRE 41–48
- ▶ **Pink:** IRE 61–70
- ▶ **Straw:** IRE 92–93
- ▶ **Yellow:** IRE 94–95
- ▶ **Orange:** IRE 96–98
- ▶ **Red:** IRE 99–100

FOCUS

Das Werkzeug Focus hebt Kontrast und Ränder im Bild hervor, ohne die Helligkeit oder den Bildinhalt zu verändern, wodurch der Fokus einfacher ausgerichtet werden kann. Stellen Sie Zoom und Fokus ein, um auf einen Blick angezeigt zu bekommen, welche Objekte sich im Fokus befinden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „F√“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

EDGE

Es werden die Kanten/Umrisse von Objekten angezeigt, die fokussiert sind. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „E√“-Anzeige in der unteren Statuszeile.

NOTE: Die Einstellung „Edge“ kann zu Beeinträchtigungen bei Aufnahmen mit HDMI oder HD-SDI im Clean-Modus führen.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

GIO SCOPE

Auf ein ungesättigtes Bild wird eine Farbüberlagerung gelegt, mit der die 16 Blendenstufen innerhalb des kompletten Dynamikbereichs des RED DRAGON®-Sensors identifiziert werden.

An Kameras mit MYSTERIUM-X®-Sensor kann man immer noch bis zu 16 Blendenstufen auswählen. Allerdings erkennt die Kamera die maximale und die minimale Blendenstufe nicht.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint die „G√“-Anzeige in der unteren Statuszeile. Die Gio Scope-Anzeigen basieren auf RAW-Daten. Die RGB-Einstellungen (Einstellungen im Menü Look) haben KEINEN Einfluss auf die Belichtungsanzeigen.

Jede Zahl steht für eine andere Blendenstufe.

- ▶ **11:** Steht für mittelgrau.
- ▶ **16:** Steht für die maximale Blendenstufe und wird in Schritte von 1/8 unterteilt, um den Highlight Roll-Off anzuzeigen. Jede 1/8-Blendenstufe wird durch eine anderen Rotton dargestellt, von hellrot (weniger Licht) bis dunkelrot (größte Lichtmenge).

ANZEIGEMODI

MAGNIFY

Das Werkzeug „Magnify“ zeigt den zentralen Bereich des Sensors in einer Auflösung von 1:1 Pixel auf einem angeschlossenen Monitor an. Wenn aktiviert, wird der 1:1-Text in der unteren Statuszeile grün und das AF-Fenster sowie der vergrößerte Bereich werden dargestellt. Das AF-Fenster bestimmt den zentralen Punkt des vergrößerten Bereichs. Wenn das Objektiv oder der Objektivaufsatz mit der Kamera nicht autofokussfähig ist, so wechseln Sie in den Confirm-Modus, um das AF-Fenster zu öffnen. Scharfzeichnen ist deaktiviert, wenn der Magnify-Modus aktiviert ist. Die Kamera verlässt den Vergrößerungsmodus automatisch, wenn die Aufnahme startet.

Das Werkzeug „Magnify“ vergrößert einen Bereich von 1920 x 1020 zentriert auf ein 1920 x 1080-Display. Sollte die Auflösung geringer als 1920 x 1020 sein, so kann der Bildrand nicht vergrößert werden. Verwenden Sie die folgenden Gleichungen, um den Bereich des Bildrandes zu bestimmen, der nicht vergrößert wird.

- ▶ **Bildrandbreite:** $(1920 - B) / 2$
- ▶ **Bildrandhöhe:** $(1020 - H) / 2$

NOTE: Bildrate und Auflösung können im Vergrößerungsmodus nicht geändert werden.

RAW

Bei Aktivierung dieser Funktion zeigt die Kamera Bilder ohne Beeinflussung durch die RGB-Einstellungen (Einstellungen im Look Menu) an. RAW wirkt sich auf Videos aus, die per HDMI oder HD-SDI mit einem externen Gerät aufgenommen werden. RAW-Bildparameter haben KEINEN Einfluss auf die Metadaten der Bilder, sondern nur auf die Monitorausgabe.

Folgende RAW-Bildparameter gibt es:

- ▶ **Color Space:** REDcolor2
- ▶ **Gamma Space:** REDlogFilm
- ▶ **White Balance:** 5600K
- ▶ **ISO:** 800 ISO
- ▶ **Tint:** 0 Tint

NOTE: Im RAW-Modus sind die folgenden Steuerelemente an allen Kameras deaktiviert: Farbtemperatur, Farbton, Sättigung, RGB Gain, ISO, Kontrast, Helligkeit, Schatten, FLUT®, Belichtungsausgleich, LGG-Steuerelemente, RGB-Kurven und Luma-Kurve.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

HORIZON

Anzeige eines Overlays, das als Referenz zur Lage des Horizonts dient. Das Horizon-Overlay besteht aus zwei (2) kurzen Seitenstreifen, die auf dem Monitor stets horizontal zentriert werden, sowie einer einzelnen längeren Horizontlinie, die sich je nach Kameraausrichtung auf den Horizont ausrichtet.

Die seitlichen Balken sind grün, wenn die Querneigung innerhalb von $\pm 1^\circ$ der kalibrierten Nullstellung liegt, ansonsten rot. Die Horizontlinie ist grün, wenn die Längsneigung innerhalb von $\pm 1^\circ$ der kalibrierten Nullstellung liegt, ansonsten rot.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um numerische Werte für Längs- und Querneigung des Horizon-Overlays hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Monitor Control > Overlay**.
2. Wählen Sie je nach gewünschter Overlay-Aktion jeweils **Create...**, **Clone...** oder **Edit...**
3. Wählen Sie eine Position auf der Benutzeroberfläche, um die numerischen Daten für das Horizon-Overlay hinzuzufügen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Item** den Eintrag **Motion: Gyro Data (GYRO)**.
5. Wählen Sie die gewünschte Textgröße.
6. Wählen Sie **Add**.
7. Wählen Sie **Save**.
8. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Monitor Control > Monitor**, und wählen Sie das Overlay aus dem Dropdown-Menü **Overlay** aus.

NOTE: Damit sie funktionieren, müssen das interne Gyroskop und der Beschleunigungsmesser noch für das Horizon-Overlay kalibriert werden. Nähere Informationen finden Sie unter "[Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungsmesser](#)" auf Seite 131.

ZEBRAS

Über den Zebra-Modus kann man die Ober- und Untergrenzen für die zwei (2) unabhängigen Zebra-Anzeigen aktivieren und anpassen. Dabei gilt Zebra 1 für die Highlight-Belichtung und Zebra 2 für Mitteltöne und Schatten. Zebras sind im Magnify-Modus sichtbar und standardmäßig deaktiviert.

Die Kamera bietet zwei (2) Zebra-Modi:

- ▶ **Video:** IRE-basierter Modus; Auswertung erfolgt aufgrund der aktuellen ISO- und Look-Einstellungen und nicht anhand des RAW-Bildes.
- ▶ **RAW:** Auswertung auf Basis des RAW-Bildes.

Nähere Informationen finden Sie im Artikel [Exposure with RED Cameras: False Color & Zebra Tools](#), verfügbar unter: www.red.com/learn/red-101/exposure-false-color-zebra-tools.

ZEBRA-ANZEIGEN AKTIVIEREN

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Zebra**.
2. Wählen Sie ein **Zebra** aus:
 - ▶ **Zebra 1:**
 - ▶ **Video:** Bildbereiche, die innerhalb des IRE-Bereichs belichtet wurden, werden durch rote diagonale Linien in einem Winkel von -45° angezeigt. Standard: 98 bis 100 IRE.
 - ▶ **RAW:** Bildbereiche, die innerhalb des Bereichs der Blendenstufen belichtet wurden, sind durch durchgehend rot gekennzeichnet. Standard: 15,80 bis 16,00 Blendenstufen.
 - ▶ **Zebra 2:**
 - ▶ **Video:** Bildbereiche, die innerhalb des IRE-Bereichs belichtet wurden, werden durch grüne diagonale Linien in einem 45° -Winkel angezeigt. Standard: 41 bis 48 IRE.
 - ▶ **RAW:** Bildbereiche, die innerhalb des Bereichs der Blendenstufen belichtet wurden, sind durch durchgehend dunkelrot gekennzeichnet. Standard: 0,00 bis 4,00 Blendenstufen.

MONITOR CONTROL

Über das Monitor Control Menu können Sie die Monitor- und Überlagerungseinstellungen, die Prioritäten der Steuerungsoberfläche, die Helligkeit und Gesten konfigurieren.

MONITOR

Wählen Sie im oberen Bereich des Menüs den Monitor aus dem Dropdown-Menü aus, den Sie konfigurieren möchten. Die weiteren Einstellungen im Menü beziehen sich dann auf den ausgewählten Monitor.

NOTE: Während einige Änderungen sofort wirksam werden, werden andere erst wirksam, wenn Sie das Menü schließen.

MONITOR MODE

Wählen Sie eine Option für die Einstellung **Mode** aus, über die festgelegt wird, welche Elemente am Monitor angezeigt werden:

- ▶ **Clean:** Es wird nur das Video angezeigt. Obere und untere Statuszeile sowie Überlagerungen werden nicht angezeigt.
- ▶ **Overlay:** Es wird die Überlagerung angezeigt. Overlays beinhalten stets auch die obere und die untere Statuszeile.
- ▶ **Mirror:** Am Monitor wird ein anderer Bildschirm mit derselben Auflösung gespiegelt. Ein Bildschirm, der auf „Clean“ gesetzt ist, kann nicht gespiegelt werden. Ob die Option „Mirror“ zur Verfügung steht, hängt von den Einstellungen der anderen angeschlossenen Monitore ab. Die Namen der spiegelbaren Monitore werden hier angezeigt.

NOTE: Bis zu vier (4) Monitore können gleichzeitig zu einem Overlay zusammengeführt werden. Um weitere Monitore zu einem Overlay hinzuzufügen, müssen Sie einen Monitor mit derselben Auflösung wie das Overlay spiegeln.

NOTE: Wenn zwei (2) an die Kamera angeschlossene Touchscreens dieselbe Auflösung haben, von denen einer (1) aktuell als Steuerungsoberfläche angelegt ist, können Sie den anderen Screen so einrichten, dass er den ersten spiegelt und so der Effekt von zwei (2) Steuerungsoberflächen entsteht.

OVERLAY (ÜBERLAGERUNG)

Wählen Sie hier, welches Overlay im Video ganz oben angezeigt werden soll. RED® wird mit voreingestellten Overlays ausgeliefert, deren Namen die Buchstabenfolge „(RED)“ enthalten. Auf der Registerkarte „Overlay“ können eigene Overlays angelegt werden. Nähere Informationen finden Sie unter **"Custom Overlays" auf Seite 89**.

AUFLÖSUNG

Auswahl der Auflösung für die Ausgabe auf den Monitoren (Für LCDs und EVFs kann keine Auflösung ausgewählt werden, da diese automatisch festgelegt wird). Nähere Informationen zu den verfügbaren HD-SDI- und HDMI-Auflösungen finden Sie unter "**3G-SDI (HD-SDI) Out**" auf Seite 233 und "**HDMI Out**" auf Seite 234.

FREQUENCY

Festlegung der Monitorfrequenz. Welche Frequenzen verfügbar sind, hängt von dem ausgewählten Monitor ab. Die LCD-Auflösung liegt standardmäßig bei 60,00 Hz, der optimalen Aktualisierungsrate für LCDs von RED.

Bei HD-SDI-Monitoren hängt die Frequenz von der Projektzeitbasis ab. Nähere Informationen finden Sie unter "**3G-SDI (HD-SDI) Out**" auf Seite 233 und "**HDMI Out**" auf Seite 234.

HD-SDI Auto: Die Frequenz wird analog zur Projektzeitbasis eingestellt, allerdings nur, wenn die Projektzeitbasis nicht 47,95/48 FPS ist. Bei einer Projektzeitbasis von 47,95/48 FPS wird mit der halben Frequenz gearbeitet (23,98/24 Hz).

TOOLS

Aktiviert die Falschfarben-Modi am Monitor. Nähere Informationen finden Sie unter "**Tools**" auf Seite 82

FLIP VIDEO

NOTE: Diese Einstellung ist NICHT verfügbar an den LCDs DSMC2 RED Touch 4.7", DSMC2 RED Touch 7.0" sowie dem RED Touch 7.0".

Aufnahmen werden horizontal gespiegelt, sodass sie auf dem Kopf stehen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

FRAMED OVERLAY

Die Skalierung Videoanzeige am Monitor wird reduziert, damit die Elemente des Overlays außerhalb des Videobereichs und nicht darüber eingepasst werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

AUTO HIDE MENUS

Obere und untere Statuszeile werden verborgen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Größe des Videos so angepasst, dass die Menüs am Video nicht überlagert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Skalierung des Videos nicht angepasst. Mit dieser Option wird auf einem Monitor eine Steuerungsoberfläche erzeugt, ohne die Skalierung des Videos zu ändern. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

Um bei aktivierter „Auto Hide Menus“-Funktion die Menüs ein- bzw. wieder auszublenden, können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:

- ▶ Drücken Sie die Taste **Menu** am seitlichen DSMC-Handgriff oder RED Switchblade-M.
- ▶ Tippen Sie auf den Touchscreen.

NOTE: Wird diese Option auf einer Oberfläche aktiviert, die keine Steuerungsoberfläche ist, dann werden auf diesem Monitor keinerlei Menüs eingeblendet.

FLIP/MIRROR

NOTE: Diese Einstellung ist NUR verfügbar an den LCDs DSMC2 RED Touch 4.7", DSMC2 RED Touch 7.0", RED Touch 7.0" und RED Pro Touch 7.0".

Mit dieser Funktion werden sowohl die grafische Benutzeroberfläche als auch die Aufnahme gespiegelt und gedreht, so dass letztendlich das gesamte angezeigte Bild um 180° gedreht erscheint. Mit dieser Einstellung können Sie arbeiten, wenn ein Monitor oder das gesamte Kamera-Rig auf dem Kopf stehend montiert werden soll. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

UI FLIP/MIRROR

Die grafische Benutzeroberfläche wird vertikal gekippt und horizontal gespiegelt (nicht gedreht). Mit dieser Einstellung können Sie arbeiten, wenn ein Monitor auf dem Kopf stehend montiert werden soll. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Monitor, nicht aber auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

CUSTOM OVERLAYS

In diesem Bereich können benutzerdefinierte Overlays erstellt werden, die bestimmte Elemente enthalten. Overlays können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen.

- ▶ **Camera:** Overlays, die intern auf der Kamera gespeichert wurden, werden im Dropdown-Menü „Overlay“ auf der Registerkarte Monitor Control > Monitor angezeigt.
- ▶ **Media:** Auf einer SSD gespeicherte Overlays finden Sie unter: On Media: \overlays:



Figure: Overlay (Überlagerung)

NOTE: Overlays, die auf (RED) enden, werden standardmäßig mitgeliefert und können nicht bearbeitet, gelöscht oder exportiert werden.

AKTIVITÄTEN IM BEREICH „OVERLAY“

- ▶ **Create...:** Im Overlay-Editor mithilfe der leeren Overlay-Vorlage ein neues benutzerdefiniertes Overlay erstellen.
- ▶ **Clone...:** Im Overlay-Editor ein neues benutzerdefiniertes Overlay auf Basis des ausgewählten Kamera-Overlays erstellen.
- ▶ **Edit...:** Das ausgewählte Kamera-Overlay im Overlay-Editor bearbeiten.
- ▶ **Delete:** Das ausgewählte Kamera-Overlay löschen.

OVERLAYS EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

- ▶ ➡ : Export des ausgewählten Overlays von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ All: Exportieren aller Overlays von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ⬅ : Import des ausgewählten Overlays von der SSD auf die Kamera.
- ▶ ⬅ All: Importieren aller Overlays von der SSD auf die Kamera.

OVERLAYS ERSTELLEN UND BEARBEITEN

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Display > Monitor Control > Overlay**.
2. Gehen Sie über **Create**, oder wählen Sie ein vorhandenes Overlay und anschließend **Clone** oder **Edit** aus.
3. Wenn Sie ein neues Overlay erstellen, geben Sie einen Namen für das Overlay an und wählen dann **OK**.
4. Wählen Sie eines der folgenden Kontrollkästchen, um die entsprechenden Bildmarkierungen zum Overlay hinzuzufügen:
 - ▶ Frame Guide
 - ▶ Action Guide
 - ▶ Title Guide

5. Wählen Sie in der Matrix eine Schaltfläche aus, um an dieser Position der Matrix ein Element zur Benutzeroberfläche hinzuzufügen.

Standardmäßig befindet sich die Vergrößerungsanzeige (MI) oben links, die Aufnahmeanzeige (REC) oben rechts, der Name des Clips (CLIP) unten links und der Timecode (TC) unten rechts.

Bei Auswahl einer (1) der Schaltflächen öffnet sich ein neuer Dialog, in dem Sie das Element für die Benutzeroberfläche auswählen können.

6. Wählen Sie das **Item**, das Sie hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie unter **Size** die Größe des Elements aus.
8. Um ein Custom Label (LBL) hinzuzufügen, geben Sie für das entsprechende Element unter **Custom Text** einen eigenen Text ein.
9. Über **Add** kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
10. Fügen Sie alle Elemente zum Overlay hinzu.
11. Wählen Sie **Create** oder **Save**.

Das neue Overlay wird in der Kameraliste angezeigt.

NOTE: Mit Ausnahme des Custom Label (LBL) können Sie jedes Element nur ein Mal hinzufügen. Wenn Sie ein Element hinzufügen, das bereits zum Overlay hinzugefügt wurde, wird es an eine andere Position verschoben.

LUTS

Auf das LUTs Menu kann nur zugegriffen werden, wenn ein REDCAST-Modul installiert ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch REDCAST Module** unter www.red.com/downloads.

PRIORITY



Figure: Priority

Für die Kamera kann es jeweils immer nur einen (1) Steuerungsmonitor geben, der auf die Kameraeinstellungen zugreift. Auf der Registerkarte „Priority“ wird die Reihenfolge festgelegt, in der ein Monitor zum Steuerungsmonitor wird. Wenn Sie vorhaben, während eines Shootings Monitore hinzuzufügen oder zu entfernen, sollten Sie im Vorhinein die Prioritätenliste einrichten.

Damit ein Monitor zum Steuerungsmonitor werden kann, sind folgende Einstellungen nötig:

- ▶ Der Monitor muss im Monitor Control Menu auf Overlay-Modus eingestellt sein.
- ▶ Jeder Monitor mit einer höheren Priorität in der Liste muss entweder getrennt werden oder darf nicht auf den Overlay-Modus eingestellt sein.

BEISPIEL

Standardmäßige Prioritätenverteilung:

1. BRAIN LCD
2. BRAIN EVF
3. BRAIN HDMI

Wenn Sie ein LCD bei gleichzeitig angeschlossenem EVF entfernen, dann wird das EVF zum Steuerungsmonitor. Wenn Sie anschließend das EVF entfernen, während ein HDMI-Monitor noch angeschlossen ist, wird der HDMI-Monitor zum Steuerungsmonitor. Wenn Sie dann das LCD wieder anschließen, wird das LCD wieder zum Steuerungsmonitor.

BRIGHTNESS (HELLIGKEIT)

Regulierung der Helligkeit der einzelnen LCDs und EVFs. Nach rechts bewegen für ein helleres Display; nach links bewegen für ein dunkleres Display.

Seitlicher UI LCD reguliert die Helligkeit des Switchblade-M LCD.

NOTE: Ein hinterer LCD/EVF ist ein LCD/EVF, der in ein beliebiges hinteres RED-Modul eingesteckt ist, wie z. B. das +1 Adapter-Modul oder das Pro I/O Modul.

ADVANCED (ERWEITERT)

Bietet Zugang zu zusätzlichen Monitor-Einstellungen.



Figure: Erweiterte Monitor Control (Steuerung)

BEWEGUNGEN

- ▶ **Pinch to Magnify:** Bewegen Sie zwei (2) Finger auseinander oder zusammen, um die Vergrößerung umzuschalten. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Magnify**" auf Seite 84.
- ▶ **Double Tap Right 25 % to Record:** Doppeltippen Sie auf die rechten 25 % des Videobereichs auf dem LCD, um die Aufnahme umzuschalten.
- ▶ **Double Tap Left 25 % to Start AF:** Doppeltippen Sie auf die linken 25 % des Videobereichs auf dem LCD, um den Autofokus zu starten, wenn kompatible Objektive verwendet werden.

SONSTIGES

- ▶ **Lock Touchscreen:** Touchscreen-Steuerung ist verriegelt. Tippen Sie zur Entriegelung auf den Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ▶ **Small Dialogs on 9" LCD:** Die Dialoge auf dem RED Touch 9.0" LCD sind kleiner als die Standard-Dialoge.

GENLOCK OFFSET

NOTE: HD-SDI-Ports stehen nur auf ausgewählten DSMC2 Expandern zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Input/Output (Eingangs-/Ausgangs)-Anschlüsse**" auf Seite 231.

Verschieben (Offset) Sie das Video des HDSOI nach außen oder REDCAST Module, um es mit dem Genlock-Signal in Einklang zu bringen:

- ▶ **Negative offset:** Verschiebt das Video so, dass es den Umschalter früher erreicht, als dies sonst der Fall wäre.
- ▶ **Positive offset:** Verzögert das Video so, dass es den Umschalter später erreicht, als dies sonst der Fall wäre.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

OPEN GATE ZULASSEN

Open Gate ermöglicht der Kamera die Vorschau von Bildern mit einer Bildwiederholrate, die dem Doppelten der Projektzeitbasis entspricht. Wenn also die Projektzeitbasis beispielsweise 23.98 FPS oder 24.00 FPS beträgt, führt die Aktivierung von Open Gate dazu, dass LCD oder EVF eine Bildwiederholrate von 48 Hz (50 Hz) haben.

Sie können Open Gate nicht benutzen, wenn:

- ▶ Varispeed aktiviert ist.
- ▶ Der Speed Ramp Mode aktiviert ist.
- ▶ Genlock aktiviert ist.
- ▶ Der Verschlusswinkel 180° oder mehr beträgt.

NOTE: Wenn Sie den Open Gate-Modus deaktivieren, kann das Bild auf dem EVF bis zu drei (3) Sekunden lang gestört sein.

MODES

Über das Modes Menu können Sie festlegen, wie die folgenden Einstellungen angezeigt werden:

- ▶ Kamera
- ▶ Objektiv

KAMERA

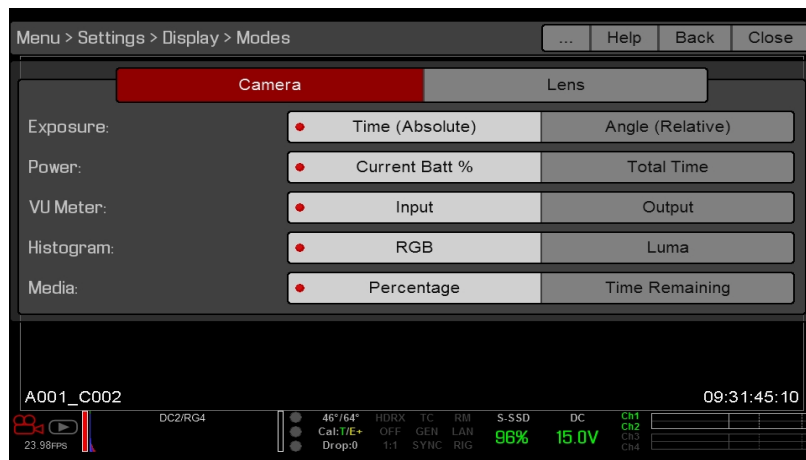


Figure: Anzeigemodus: Kamera

BELICHTUNG

- ▶ **Time (Absolute):** Anzeige der Belichtungszeit in Sekunden (1/xx s). Wenn Sie die Bildrate in diesem Modus ändern, bleibt die Verschlusszeit unverändert und es ändert sich nur der Verschlusswinkel. (Standard)
- ▶ **Angle (Relative):** Anzeige der Belichtung als Winkel (1° bis 360°). Wenn Sie die Bildrate in diesem Modus ändern, bleibt der Verschlusswinkel unverändert und es ändert sich nur die Belichtungszeit.

POWER

- ▶ **Current Batt %:** Anzeige des aktuellen Ladezustands für den aktiven Akku in Prozent. (Standard)
- ▶ **Total Time:** Anzeige der gesamten verbleibenden Akkuleistung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Akkus.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

VU METER

- ▶ **Input:** Anzeige der Einstellhöhe an den Audioeingängen (Pre-Mixer). (Standard)
- ▶ **Output:** Anzeige der Einstellhöhe an den Audioausgängen (Post-Mixer).

HISTOGRAMM

NOTE: Die Einstellung „Histogram“ steht auf S/W-Kameras nicht zur Verfügung.

- ▶ **RGB:** Anzeige des roten, grünen und blauen Kanals im Histogramm. (Standard)
- ▶ **Luma:** Anzeige des Luma-Kanals im Histogramm.

MEDIA

- ▶ **Percentage:** Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes in Prozent. (Standard)
- ▶ **Time Remaining:** Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes in Stunden und Minuten (HHH:MM).

OBJEKTIV

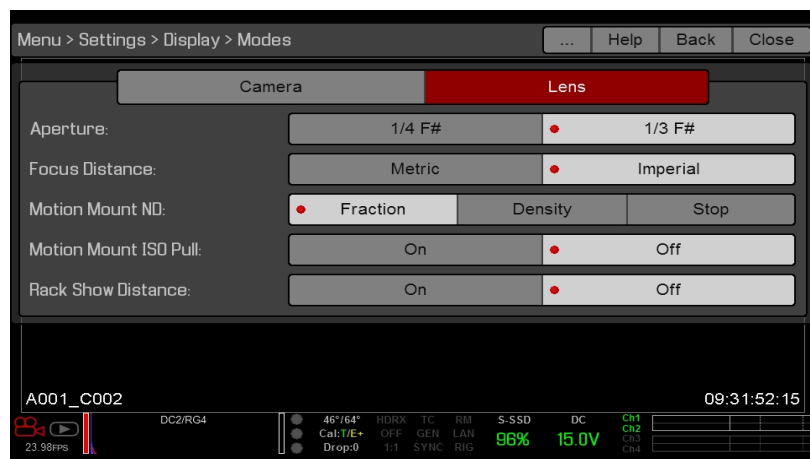


Figure: Anzeigemodus: Objektiv

APERTURE (BLENDE)

- ▶ **1/4 F#:** Blendeneinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/4.
- ▶ **1/3 F#:** Blendeneinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/3. (Standard)

FOCUS DISTANCE (FOKUSABSTAND)

- ▶ **Metric:** Anzeige des Fokusabstands für das Objektiv in Meter.
- ▶ **Imperial:** Anzeige des Fokusabstands für das Objektiv in Fuß und Zoll. (Standard)

„MOTION MOUNT ND“ UND „MOTION MOUNT ISO PULL“

Nur anwendbar bei Verwendung von DSMC RED MOTION MOUNT®. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

RACK SHOW DISTANCE

- ▶ **On:** Bei aktiver Schärfenverlagerung wird der Fokusabstand für jeden einzelnen Verlagerungspunkt im „Live Action“-Bereich angezeigt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Schärfenverlagerung einrichten"](#) auf Seite 149.
- ▶ **Off:** Bei aktiver Schärfenverlagerung wird der Fokusabstand für die Verlagerungspunkte nicht angezeigt. (Standard)

GUIDES

Über das Menü Guides können Sie die Leitfäden Frame Guide, Action Guide und Title Guide konfigurieren.

MODE (MODUS)

- ▶ **Off:** Alle Bildmarkierungen werden deaktiviert.
- ▶ **Full:** Die Bildmarkierungen werden in demselben Seitenverhältnis angezeigt wie das Aufnahmeformat.
- ▶ **4:3, 16:9, 1.85:1, 1.9:1, 2.4:1:** Die Bildmarkierungen werden im ausgewählten Seitenverhältnis angezeigt.
- ▶ **User:** Wählen Sie das Seitenverhältnis aus dem Dropdown-Menü, das eingeblendet wird, wenn Sie diese Option auswählen.
- ▶ **Absolute:** Die Bildmarkierungen werden über absolute Pixelabmessungen und nicht als Seitenverhältnis oder eine bestimmte Skalierung definiert. Wenn Sie die Option „Absolute“ auswählen, wird das Feld „Scale“ durch die Felder „Width/Height“ ersetzt.

SCALE

Prozentsatz, um den die Bildmarkierungen von ihrer maximal möglichen Größe skaliert werden. Der verfügbare Bereich liegt zwischen 0 und 100 %.

WIDTH/HEIGHT

Das Feld „Scale“ wird durch die Felder „Width/Height“ ersetzt, wenn Sie im Dropdown-Menü Mode die Option „Absolute“ wählen. Wählen Sie die Werte für Breite und Höhe der Bildmarkierungen in Pixel aus.

OFFSET X/Y

Prozentsatz, um den die Bildmarkierungen von ihrer standardmäßigen zentrierten Position verschoben werden sollen. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -100 und 100 %.

- ▶ **100 %:** Rechtsbündig (bei X-Offset) und Ausrichtung am unteren Rand (bei Y-Offset).
- ▶ **-100 %:** Linksbündig (bei X-Offset) und Ausrichtung am oberen Rand (bei Y-Offset).

ERSCHEINUNGSBILD

- ▶ **Line Style:** Wählen Sie einen der folgenden Linienarten aus: durchgehend, gestrichelt oder Klammer.
- ▶ **Color:** Wählen Sie hier die Farbe mit dem höchsten Kontrast zur Szene. Standardfarbe ist Weiß.
- ▶ **Opacity:** Legen Sie die Transparenz der Bildmarkierungen fest. Verfügbar sind die Optionen 25 %, 50 %, 75 % und 100 %.

RELATIVE TO FRAME GUIDE

Wählen Sie das Kontrollkästchen **Relative to Frame Guide** aus, wenn Größe und Position der Bildmarkierungen an den Frame Guide (der damit die Grenzen vorgibt) statt an das Aufnahmeformat angeglichen werden sollen.

NOTE: Sie finden das Kontrollkästchen „Relative to Frame Guide“ auf den Registerkarten „Action Guide“ und „Title Guide“.

REGISTERKARTE „GENERAL“

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

Auf dieser Registerkarte können Sie die Position („Relative To“), die Farbe und die Transparenz der folgenden Elemente aktivieren/deaktivieren und auswählen:

- ▶ **Center:** Das Fadenkreuz in der Mitte.
- ▶ **Grid:** Raster nach der Drittel-Regel.
- ▶ **Shading:** Bereiche, die nicht von Interesse sind, werden abgedimmt.

TEST SIGNAL

Über das Test Signal Menu können die Videomonitorausgänge durch eines der folgenden Videotestmuster ersetzt werden:

- ▶ Chip Chart
- ▶ SMPTE Bars
- ▶ Luma

Aktivieren Sie bei Bedarf **Audio Tone**.

NOTE: Testsignale können nicht aufgezeichnet werden. Sie sollen lediglich dabei helfen, externe HD-SDI- und HDMI-Monitore einzurichten.

REDCAST

Auf das REDCAST Menu kann nur zugegriffen werden, wenn ein REDCAST-Modul installiert ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch REDCAST Module** unter www.red.com/downloads.

LOOK

Im Look-Menü stehen zur Auswahl: Farbe, Gain, ISO/FLUT, Sharpness (Schärfe), Curves (Gradationskurven), Video, Color Temperature (Farbtemperatur) und LGG (Lift, Gamma, Gain).

Die Look-Einstellungen wirken sich auf das Erscheinungsbild des Monitor-Pfads aus, jedoch nicht auf die aufgenommenen RAW-Daten.

FARBE

NOTE: Die Sättigung ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

- ▶ **Saturation:** Passt die Farbsättigung an.
- ▶ **Contrast:** Passt den Gesamtkontrast des Bildes an. Der Bereich liegt zwischen -1.0 (kontrastarm) und 1.0 (max. Kontrast). Die Standardeinstellung ist 0.0.
- ▶ **Brightness:** Passt die Helligkeit an, ohne Glanzlichter zu zerstören. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -10.0 und 10.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.
- ▶ **Exp Comp:** Passt die Belichtungskorrektur an. Der verfügbare Bereich liegt zwischen -7.0 und 7.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

GAIN

Individuelle Anpassung des roten, blauen und grünen Kanals. Der jeweilige Bereich liegt zwischen 0.0 (keine der Farben) und 10.0. Die Standardeinstellung für alle ist 1.0

ISO/FLUT

Mithilfe des Menüs ISO/FLUT können Sie die Optionen ISO, FLUT® und Shadow anpassen. Nähere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

- ▶ [Exposure with RED Cameras: Strategy](http://www.red.com/learn/red-101/exposure-with-red-cameras) , verfügbar unter www.red.com/learn/red-101/exposure-with-red-cameras
- ▶ [ISO Speed Revisited](http://www.red.com/learn/red-101/iso-speed-revisited) , verfügbar unter www.red.com/learn/red-101/iso-speed-revisited

ISO

NOTE: Als maximale ISO-Einstellung wird standardmäßig ein Bereich bis 3.200 angezeigt. Um den kompletten Bereich für die ISO-Empfindlichkeit nachzusehen, wählen Sie in der oberen Statuszeile **ISO**, dann **Edit List** und **Custom**.

NOTE: Bei S/W-Kameras liegt der Standardwert bei ISO 2.000.

Auswahl der ISO-Empfindlichkeit für die Kamera. Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt in Blendenstufen von 1/3. Beim Einstellen der ISO-Empfindlichkeit speichert die Kamera die Änderungen als Metadaten und der Monitor-Pfad wird entsprechend angepasst. Höhere ISO-Werte führen zu helleren Bildern im Monitor-Pfad und umgekehrt.

RED empfiehlt, den ISO-Wert auf den Standardwert einzustellen und dann Blende, Belichtung und ND-Filter entsprechend anzupassen. Zur Feineinstellung kann der ISO-Wert später um etwa eine (1) Blendenstufe angepasst werden.

Der Bereich liegt zwischen ISO 250 und 12.800. Der Standardwert ist ISO 800.

FLUT

Bei der FLUT-Tabelle (Floating Point Lookup Table) handelt es sich um eine Belichtungssteuerung, die es nur bei RED gibt. FLUT funktioniert wie eine traditionelle ISO-Einstellung, jedoch ist bei der Nachbearbeitung die Feineinstellung jedes Genauigkeitsgrades für die Belichtung möglich. Mit FLUT werden Glanzlichter und Schatten automatisch geschützt, selbst wenn sie wesentlich verändert werden.

Die FLUT-Einstellung wird anhand eines relativen Lichtwerts (Exposure Value = EV) ausgedrückt, wobei jede Einheit einer Veränderung von 1 Blendenstufe im mittleren Belichtungspegel entspricht. Der Bereich liegt zwischen -8.0 und 8.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

SHADOW

Mit der Option „Shadow“ wird der Farbton (fast schwarz) in FLUT eingestellt. Mit einem höheren Shadow-Wert erhöht sich der Videopegel von fast schwarzen Farbtönen. Ein niedrigerer Shadow-Wert zerstört den Videopegel von fast schwarzen Farbtönen. Der Bereich liegt zwischen -2.0 und 2.0. Die Standardeinstellung ist 0.0.

SCHÄRFE

Kontrollieren Sie die Bildschärfe auf jedem Monitorausgang. Für mehr Bildschärfe nach links bewegen; für weniger Bildschärfe nach rechts bewegen.

CURVES (GRADATIONSKURVEN)

NOTE: Luma ist der einzige Kanal bei Schwarzweiß-Kameras.

Legen Sie die individuellen Gradationskurven für die Kanäle Luma, Rot, Grün und Blau fest. Sie können jeweils immer nur eine (1) Gradationskurve anpassen. Wählen Sie **Reset Curve** zur Rücksetzung einer Gradationskurve.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

VIDEO

Über das Video-Menü lassen sich Farbraum und Gammaraum für die Monitor-Ausgabe anpassen. Alle Einstellungen in den Video-Menüs haben lediglich Einfluss auf die Metadaten und können in REDCINE-X PRO® geändert werden.

NOTE: Mit Auswahl der Optionen im Video-Menü kann das Menü heller oder dunkler erscheinen. Die Kamera übernimmt die Farb- und Gammaräume, sobald die Benutzeroberfläche gerendert wurde, d. h. Änderungen an diesen Einstellungen wirken sich auf die Benutzeroberfläche aus.

NOTE: RED empfiehlt, die neuesten Einstellungen für „Color Space“ und „Graded Gamma“ zu verwenden. Arbeiten Sie mit den Legacy-Einstellungen (wie REDcolor2) nur, wenn Sie Aufnahmen benötigen, die exakt mit dieser Legacy-Einstellung übereinstimmen.

VIDEO SOURCE

- Wählen Sie eine Quelle aus dem Dropdown-Menü **Video Source** aus:
 - ▶ **Graded:** Mit dieser Option können Sie einen Farbraum und einen abgestuften Gammaraum auswählen.
 - ▶ **Graded (ACES):** Mit dieser Option wird ein abgestufter ACES Proxy ausgegeben.
 - ▶ **Graded (ACEScc):** Mit dieser Option wird ein abgestufter ACEScc ausgegeben.
 - ▶ **RLF:** Mit dieser Option wird REDLogFilm ausgegeben. Wählen Sie anschließend einen Farbraum und einen abgestuften Gammaraum. Mit Anwahl von RLF können Sie Aufnahmedateien ein neutrales Erscheinungsbild geben und gleichzeitig einen abgestuften Look auf Monitore anwenden.
 - ▶ **RLF:** Mit dieser Option wird LOG3G12 ausgegeben. Wählen Sie anschließend einen Farbraum und einen abgestuften Gammaraum.
 - ▶ **ACES:** Mit dieser Option wird ein abgestufter ACES Proxy ausgegeben. Wählen Sie anschließend einen abgestuften Gammaraum. Mit Anwahl von ACES können Sie Aufnahmedateien ein neutrales Erscheinungsbild geben und gleichzeitig einen abgestuften Look auf Monitore anwenden.
 - ▶ **ACEScc:** Mit dieser Option wird ein abgestufter ACEScc Proxy ausgegeben. Wählen Sie anschließend einen abgestuften Gammaraum.
- Graded, RLF :** Wählen Sie einen Farbraum aus dem Dropdown-Menü **Color Space**.
- Graded, RLF, ACES :** Wählen Sie einen abgestuften Gammaraum aus dem Dropdown-Menü **Graded Gamma Space**.
- IRLF, ACES:** Einrichtung der Monitor-Konfiguration. Nähere Informationen finden Sie unter "**Monitor Config (Monitor-Konfiguration)**" auf der nächsten Seite.

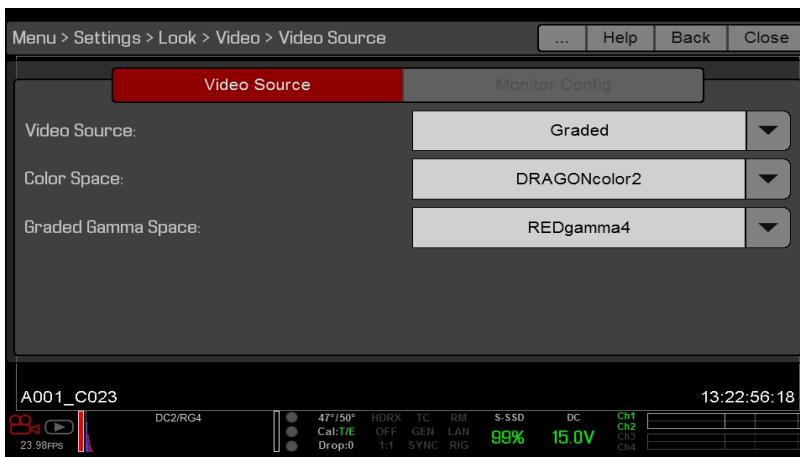


Figure: Video Source auswählen

MONITOR CONFIG (MONITOR-KONFIGURATION)

Das Menü „Monitor Config“ ist verfügbar, wenn als „Video Source“ entweder RLF oder ACES angewählt ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Video" auf der vorherigen Seite**.

Über das Monitor Config Menu kann man Kurven auf die Monitor-Ausgaben anwenden.

1. Wählen Sie im oberen Bereich des Menüs den Monitor aus dem Dropdown-Menü aus, den Sie konfigurieren möchten.
2. Wählen Sie eine Kurve aus dem Dropdown-Menü **Curve** aus.
 - ▶ **Neutral**: Die Kamera wendet keinen abgestuften Gammaraum auf die Monitor-Ausgabe an.
 - ▶ **Graded**: Die Kamera wendet einen abgestuften Gammaraum auf die Monitor-Ausgabe an.

Unter „Video Path“ werden die Videoquelle und der auf den Monitor angewendete abgestufte Gammaraum angezeigt.

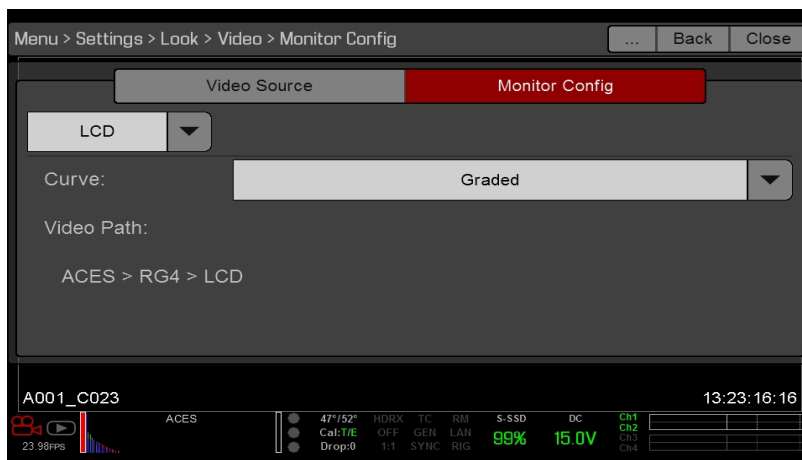


Figure: Monitor Config

COLOR TEMPERATURE (FARBTEMPERATUR)

NOTE: Die Farbtemperatur ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

Wählen Sie eine Farbtemperatur aus. Der Bereich erstreckt sich von 1.700 bis 10.000 KELVIN, wobei die Standardeinstellung 5.600 KELVIN ist.

FARBTON

NOTE: Der Farbton ist auf Schwarzweiß-Kameras deaktiviert.

Farbtemperaturberechnungen erfolgen auf der Grundlage einer reinen Lichtquelle, die bei der Aufnahme einer speziellen Szene mit der Kamera möglicherweise nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Um etwaigen Restfarbstich auszugleichen, passt der Farbton-Parameter (Tint) die RGB-Farbbalance mit einer ausgleichenden magenta/grünen Farbkomponente an. Der Farbton-Bereich liegt zwischen -100 und 100, wobei die Standardeinstellung 0.000 ist.

Der Farbtonwert wird als gerundete Zahl in der oberen Statuszeile angezeigt.

NOTE: Bei Auswahl eines automatischen Weißabgleichs (Auto White Balance) wird ein neuer Farbtonwert berechnet. Der Wert ändert sich nicht, wenn Sie die Farbtemperatur manuell anpassen. Durch die Auswahl einer Voreinstellung wird der Farbton auf 0.000 zurückgesetzt.

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN)

Jede Voreinstellung hat einen Farbton von 0.000. Verfügbare Voreinstellungs-Optionen:

- **Incandescent (Glühlampe):** 2800 K
- **Tungsten (Kunstlicht):** 3200 K
- **Fluorescent (Neonlicht):** 4500 K
- **Flash (Blitz):** 5500 K
- **Daylight (Tageslicht):** 5600 K
- **Cloudy (bewölkt):** 7500 K
- **Shade (Schatten):** 9000 K

AUTOMATISCHER WEIßABGLEICH (AUTO WHITE BALANCE)

Der automatische Weißabgleich analysiert die mittleren 25 % des auf dem Monitor sichtbaren Bildes, um eine Farbtemperatur zu berechnen, die einen weißen Gegenstand als weiß darstellt.

Folgen Sie zur Verwendung des automatischen Weißabgleichs den untenstehenden Anweisungen:

1. Platzieren Sie einen weißen oder grauen Gegenstand im Umgebungslicht.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Look > Color Temp.**
3. Wählen Sie **Auto White Balance**.

LGG (LIFT, GAMMA, GAIN)

Individuelle Anpassung von Lift, Gamma und Gain für den roten, den blauen und den grünen Kanal.

PROJECT

Das Project-Menü enthält Einstellungen zur Definition der aufgenommenen Datei, einschließlich Bildrate, Belichtung und Format.

FRAME RATE (BILDRATE)

RECORDING FRAME RATE (AUFZEICHNUNGSBILDRATE)

Auswahl der Aufzeichnungsbildrate (wird auch als Aufnahme-Framerate bezeichnet). Die Bildrate ist die Zahl an Frames, die pro Sekunde aufgezeichnet werden (Frames per Second = FPS). Die Aufzeichnungsbildrate unterscheidet sich von der Projektzeitbasis, welche die Bildfrequenz bei der Wiedergabe angibt.

Die Aufzeichnungsbildrate ist standardmäßig auf 23,98 FPS eingestellt. Wenn Sie die Projektzeitbasis ändern, wird der Wert der Aufzeichnungsbildrate automatisch an den der Projektzeitbasis angepasst.

Die maximale Bildrate für jedes Format hängt von mehreren Faktoren ab wie Projektzeitbasis, REDCODE und Lookaround.

Nähere Informationen zu den maximalen REDCODE-Einstellungen für die gebräuchlichsten Aufzeichnungsbildraten finden Sie im Handbuch [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

PROJECT TIME BASE (PROJEKTZEITBASIS)

Auswahl der Projektzeitbasis. Die Projektzeitbasis ist die Bildfrequenz, in der die Aufnahme wiedergegeben wird. Die Projektzeitbasis wird in der linken unteren Ecke des Displays angezeigt.

Die Projektzeitbasis kann folgende Werte annehmen:

- ▶ 23,98 FPS (Standard)
- ▶ 24,00 FPS
- ▶ 25,00 FPS
- ▶ 29,97 FPS
- ▶ 47,95 FPS
- ▶ 48,00 FPS
- ▶ 50,00 FPS
- ▶ 59,94 FPS

VARISPEED

Wenn eine andere Aufzeichnungsbildrate als die aktuelle Projektzeitbasis ausgewählt ist, erscheint der FPS-Text in Gelb und „Audio Meter“ in der unteren rechten Ecke des Displays wird durch den Begriff „Varispeed“ ersetzt.

Im Varispeed-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

EXPOSURE/SHUTTER (BELICHTUNG/VERSCHLUSS)

Auswahl der Belichtung (Verschlussgeschwindigkeit/Verschlusswinkel) für jeden einzelnen Frame. Die Belichtung kann auch während der Aufnahme noch geändert werden.

Durch eine Verringerung der Verschlussgeschwindigkeit verlängert sich die Zeit, in der Licht auf den Sensor trifft, sodass die Belichtung verstärkt wird und die Objekte in der Bewegung verschwommen erscheinen. Eine erhöhte Verschlussgeschwindigkeit bedeutet, dass die Zeitdauer, in der Licht auf den Sensor trifft, verkürzt wird, so dass die Belichtung und die Unschärfe von Objekten in Bewegung reduziert werden.

In der oberen Statuszeile wird die Belichtung entweder als Verschlussgeschwindigkeit oder als Verschlusswinkel angezeigt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Belichtung"** auf Seite 93.

Wenn die Kamera die Zielbelichtung erreicht, wird der Lichtwert in Weiß angezeigt. Wird die Zielbelichtung nicht erreicht, erscheint der Lichtwert in Gelb und die Kamera arbeitet mit der nächstgelegenen verfügbaren Belichtungszahl.

NOTE: Wird im Speed Ramp Mode die Geschwindigkeit über einen Rampenzyklus gesteigert, wählen Sie eine Belichtung aus, die für jede im Rampenzyklus eingestellte Bildrate gültig ist. Wenn die Kamera auf eine Bildrate hochgefahren wird, die mit der aktuellen Belichtung nicht kompatibel ist, passt sich die Belichtung auf den für die jeweilige Bildrate größtmöglichen Wert an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Speed Ramp Mode"** auf Seite 113.

NOTE: Die Belichtung kann nicht geändert werden, wenn HDR aktiviert ist.

INTEGRATIONSZEIT

Eingabe des Lichtwerts als Verschlussgeschwindigkeit (1/xx s).

Die kleinste Verschlussgeschwindigkeit ist 1/(Bildrate der Aufnahme). Wenn beispielsweise die Bildrate für die Aufnahme bei 24 FPS liegt, dann ist die kleinste verfügbare Verschlussgeschwindigkeit 1/24 s. Die schnellste Verschlussgeschwindigkeit ist 1/131.579 s. Standardmäßig ist die Verschlussgeschwindigkeit auf 1/48 s eingestellt.

SHUTTER ANGLE

Eingabe des Lichtwerts als Verschlusswinkel (xx°). Der Bereich für den Verschlusswinkel liegt zwischen 1,000° und 360,000°. Standardmäßig ist der Verschlusswinkel auf 180,000° eingestellt.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

UMRECHNUNG DER BELICHTUNGSWERTE

In der folgenden Tabelle sind häufig verwendete Entsprechungen für Verschlussgeschwindigkeit und -winkel aufgeführt. Die Berechnungen in der Tabelle verwenden eine Aufzeichnungsbildrate von 24 fps.

SHUTTER SPEED (VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT) (1/XX S)	SHUTTER ANGLE (VERSCHLUSSWINKEL) (°)	SHUTTER SPEED (VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT) (1/XX S)	SHUTTER ANGLE (VERSCHLUSSWINKEL) (°)
1/32	270	1/120	72
1/48	180	1/192	45
1/50	172,8	1/384	22,5
1/60	144	1/696	12,4
1/96	90	1/1000	8,6

UMRECHNUNG VON VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT IN VERSCHLUSSWINKEL

Shutter Angle (Verschlusswinkel) = (Shutter Speed/Verschlussgeschwindigkeit x Frame Rate/Bildrate x 360)

Beispiel: $(1/48 \times 24 \times 360) = 180$

UMRECHNUNG VON VERSCHLUSSWINKEL IN VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT

Shutter Speed (Verschlussgeschwindigkeit) = $1/(\text{Frame Rate/Bildrate} \times 360/\text{Winkel})$

Beispiel: $1/(24 \times 360/180) = 1/48$

TIMECODE

Nähere Informationen zum Timecode finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf [Seite 178](#).

TIMECODE DISPLAY MODE

- ▶ **Time of Day (TOD):** Zeigt die Tageszeit an (HH:MM:SS:FF). Der TOD-Timecode läuft permanent mit der Tageszeit, unabhängig von der Aufnahmezeit. Der TOD-Timecode kann mit der Echtzeituhr (RTC) in der Kamera synchronisiert werden.
- ▶ **Edge:** Der Edge-Timecode bleibt zwischen den Clips unverändert, d.h., er beginnt am Anfang der Aufnahme zu zählen, und wenn die Aufnahme angehalten wird, stoppt auch der Timecode. Standardmäßig steht der Zähler des Edge-Timecode auf 01:00:00:00. Er kann aber beim Formatieren einer SSD im Media Menu konfiguriert werden.

TIMECODE-QUELLE

- ▶ **User Provided:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Use RTC Time:** Als Quelle für den Timecode-Zähler wird die interne Echtzeituhr verwendet. Sie können die Stunden, Minuten und Sekunden in den Zahlenfeldern am Bildschirm einstellen.
 - ▶ **Set Manually:** Legen Sie einen eigenen Wert als Ausgangspunkt für den Timecode-Zähler fest. Stellen Sie die Stunden, Minuten und Sekunden in den Zahlenfeldern auf dem Bildschirm ein.
- ▶ **External: BRAIN:** Der Timecode wird von einem externen Gerät bezogen, das an den Timecode-Stecker der Kamera angeschlossen ist.
- ▶ **External: Rear Module:** Der Timecode wird von einem externen Gerät bezogen, das an ein Pro I/O Module oder ein REDCAST-Modul angeschlossen ist.

LTC OUT

Das Kontrollkästchen „LTC Out“ (Linear Timecode Out) ist nur vorhanden, wenn ein Pro I/O Module angeschlossen ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **LTC Out**, wenn das von der Kamera generierte lineare Timecode-Signal über den Timecode-Port (TCODE) am Pro I/O Module ausgegeben werden soll.

NOTE: Wenn der Kamera-Timecode mit einem Timecode-Gerät synchronisiert werden soll, muss „LTC Out“ deaktiviert sein.

SLATE

Über das Menü Slate können Sie Metadaten zu Clips hinzufügen. Nach der Konfiguration der folgenden Felder werden die Daten beim Formatieren der Medien im Media Menu eingetragen.

- ▶ Camera ID
- ▶ Camera Position

NOTE: Der Name der Szene ist auf acht (8) Zeichen beschränkt.

AUTO-INCREMENT TAKE

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Take- Nummer automatisch um eins erhöht werden soll, wenn die Kameraaufzeichnung beendet wird:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Slate > Scene**.
2. Geben Sie einen Wert in das Feld **Take** ein.

AUTO SLATE

Frame-Werte für **Auto Head Frames** und **Auto Tail Frames** auf der Registerkarte **Auto Slate**. Diese Werte werden nur in der Kamera angezeigt. Die Metadaten-Werte „Auto Head Frames“ und „Auto Tail Frames“ sind in REDCINE-X PRO derzeit noch deaktiviert.

FORMAT

Über das Format Menu können die Auflösung, das Seitenverhältnis, die anamorphotische sowie die Lookaround-Einstellung ausgewählt werden.

Welche Seitenverhältnisse verfügbar sind, hängt davon ab, welche Auflösung angewählt ist.

Wählen Sie **Set Format**, um die Formateinstellungen zu bestätigen.

Wenn Sie die Auflösung an einer Kamera verringern, wird nur ein Teil des Sensors verwendet. Bei Aufnahmen im RAW-Modus erfolgt keine Verkleinerung aus dem Vollformat.

EPIC DRAGON-FORMATE

In der folgenden Tabelle sind die Formate aufgeführt, die an einer EPIC DRAGON zur Verfügung stehen.

Standardeinstellung an einer EPIC DRAGON: 6K 2:1.

In der folgenden Tabelle sind die Zeilen für die anamorphotischen Formate ausgelassen, da die Pixelabmessungen für anamorphotischen Formate und deren entsprechende nicht-anamorphotischen Formate identisch sind. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Anamorphic](#)" auf [Seite 108](#).

Mit einem Seitenverhältnis von 6:5 bei einer zweifach anamorphotischen Kodierung erhält man ein Seitenverhältnis von 2.4:1.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

SCARLET DRAGON-FORMATE

In der folgenden Tabelle sind die Formate aufgeführt, die an einer SCARLET DRAGON zur Verfügung stehen.

Eine SCARLET DRAGON bietet für jede Auflösung ein Seitenverhältnis von 6:5. Mit einem Seitenverhältnis von 6:5 bei einer zweifach anamorphotischen Kodierung erhält man ein Seitenverhältnis von 2.40:1.

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
6K FF	6144	3160	30,72	15,80	34,55
6K 3:2	4752	3160	23,76	15,80	28,53
6K 6:5	3792	3160	18,96	15,80	24,68
5K FF	5120	2700	25,60	13,50	28,94
5K 2:1	5120	2560	25,60	12,80	28,62
5K 2.4:1 (WS)	5120	2160	25,60	10,80	27,78
5K 16:9 (HD)	4800	2700	24,00	13,50	27,54
5K 6:5	3240	2700	16,20	13,50	21,09
4K FF	4096	2160	20,48	10,80	23,15
4K 2:1	4096	2048	20,48	10,24	22,90
4K 2.4:1 (WS)	4096	1728	20,48	8,64	22,23
4K 16:9 (HD)	3840	2160	19,20	10,80	22,03
4K 6:5	2592	2160	12,96	10,80	16,87
3K FF	3072	1620	15,36	8,10	17,36
3K 2:1	3072	1536	15,36	7,68	17,17
3K 2.4:1 (WS)	3072	1296	15,36	6,48	16,67
3K 16:9 (HD)	2880	1620	14,40	8,10	16,52
3K 6:5	1944	1620	9,72	8,10	12,65
2K FF	2048	1080	10,24	5,40	11,58
2K 2:1	2048	1024	10,24	5,12	11,45
2K 2.4:1 (WS)	2048	864	10,24	4,32	11,11
2K 16:9 (HD)	1920	1080	9,60	5,40	11,01
2K 6:5	1296	1080	6,48	5,40	8,44

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

FORMATE FÜR DIE MODELLE EPIC MYSTERIUM-X UND SCARLET MYSTERIUM-X

In der folgenden Tabelle sind die Formate aufgeführt, die an einer EPIC MYSTERIUM-X und einer SCARLET MYSTERIUM-X zur Verfügung stehen.

- ▶ **EPIC MYSTERIUM-X:** Standardwert 5K 2:1.
- ▶ **SCARLET MYSTERIUM-X:** Standardwert 4K.

In der folgenden Tabelle sind die Zeilen für die anamorphotischen Formate ausgelassen, da die Pixelabmessungen für anamorphotischen Formate und deren entsprechende nicht-anamorphotischen Formate identisch sind. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Anamorphic" auf der nächsten Seite](#).

AUFLÖSUNG	ABMESSUNGEN (PIXEL)		ABMESSUNGEN (MM)		
	BREITE	HÖHE	BREITE	HÖHE	DIAGONALE
5K FF	5120	2700	27,65	14,58	31,26
5K 2:1	5120	2560	27,65	13,82	30,91
5K 2.4:1 (WS)	5120	2160	27,65	11,66	30,01
5K 16:9 (HD)	4800	2700	25,92	14,58	29,74
5K 1,22:1	3300	2700	17,80	14,58	23,01
4K FF	4096	2160	22,12	11,66	25,01
4K 2.4:1 (WS)	4096	1708	22,12	9,22	23,96
4K 16:9 (HD)	3840	2160	20,74	11,66	23,79
3K FF	3072	1620	16,59	8,75	18,75
3K 2.4:1 (WS)	3072	1284	16,59	6,93	17,98
3K 16:9 (HD)	2880	1620	15,55	8,75	17,84
2K FF	2048	1080	11,06	5,83	12,50
2K 2.4:1 (WS)	2048	854	11,06	4,61	11,98
2K 16:9 (HD)	1920	1080	10,37	5,83	11,90
1K 16:9 (HD)	1280	720	6,91	3,89	7,93
1K 2.4:1 (WS)	1280	480	6,91	2,59	7,38

ANAMORPHIC

Wählen Sie gegebenenfalls eine **Anamorphic**-Einstellung. Die anamorphotische Einstellung entkomprimiert das Bild auf dem Monitor und markiert die Aufnahme in den Clip-Metadaten als anamorphotisch. Wenn Sie den Clip in REDCINE-X PRO öffnen, entkomprimiert das Programm das Bild automatisch. Die verfügbaren anamorphotischen Einstellungen hängen von Ihrer Kamera ab.

WEAPON unterstützt ebenfalls anamorphotisch 1.25x für ein 6K Vollformat.

- ▶ **EPIC DRAGON:** Unterstützt anamorphotisch 1.3x und 2x mit jedem Format.
- ▶ **SCARLET DRAGON:** Unterstützt anamorphotisch 2x für 5K 6:5.
- ▶ **EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X:** unterstützt Folgendes:
 - ▶ **5K FF:** Anamorphic 1.3x und 2x
 - ▶ **5K 1.22:1:** Anamorphic 2x

NOTE: Für eine anamorphotische Dekomprimierung auf dem RED PRO LCD 7.0" muss Ihre Kamera über die Firmware v5.3 oder höher verfügen.

ENTKOMPRIMIERTE AUFLÖSUNG UND ENTKOMPRIMIERTES SEITENVERHÄLTNIS (ASPECT RATIO)

Wenn Sie Anamorphic aktivieren, werden sowohl das tatsächliche Format als auch das entkomprimierte Format unten im Format Menu angezeigt. Um das tatsächliche Format und das entkomprimierte Format anzusehen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Format**.

Wenn Anamorphic aktiviert ist, schneidet die Kamera das Sensor-Bild nicht zu, sodass das aufgenommene Bild die gleiche Auflösung und die gleichen Abmessungen hat wie das entsprechende nicht-anamorphotische Format.

Nach der Entkomprimierung der Aufnahme in der Nachbearbeitung hat die sich daraus ergebende Aufnahme ein anderes Format als das ursprünglich aufgenommene Bild. Das Format der entkomprimierten Aufnahme ist das zweite Format (Auflösung und Seitenverhältnis), das im Format Menu angezeigt wird.

Da die Kamera das Bild nicht zuschneidet, verbleibt ein zusätzlicher horizontaler Bereich als Bildrahmen. Danach können Sie die Aufnahme auf das gewünschte Seitenverhältnis zuschneiden oder skalieren.

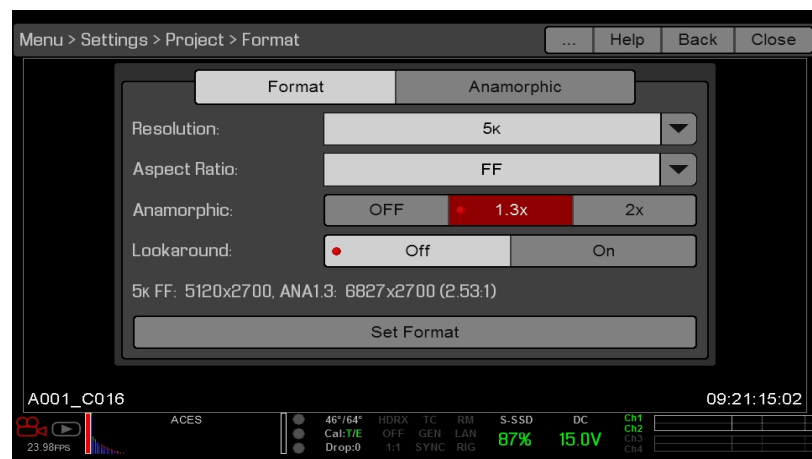


Figure: Entkomprimierte Auflösung und entkomprimiertes Seitenverhältnis (Aspect Ratio)

SCHNELLZUGRIFF AUF IN DER BRANCHE ÜBLICHE ANAMORPHOTISCHE FORMATE

Für den schnellen Zugriff auf in der Branche übliche anamorphotische Formate, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Anamorphic**. Die Registerkarte „Anamorphic“ bietet einen Schnellzugriff zu allen in der Branche üblichen anamorphotischen Formaten, sodass Sie problemlos die gängigsten anamorphotischen Formate auswählen können.

In der Registerkarte „Anamorphic“ sind die folgenden anamorphotischen Formate aufgelistet:

- ▶ **EPIC DRAGON:** Jedes Format mit einem 6:5, 5:4 oder 4:3 Seitenverhältnis und einer 1.3x oder 2x anamorphotischen Einstellung
- ▶ **SCARLET DRAGON:** 5K 6:5 2x
- ▶ **EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X:** 5K 1.22:1 2x

NOTE: In der Registerkarte „Anamorphic“ sind nur die in der Branche übliche anamorphotischen Formate aufgelistet. Für den Zugriff auf alle anamorphotischen und nicht-anamorphotischen Formate, gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Format > Format**.

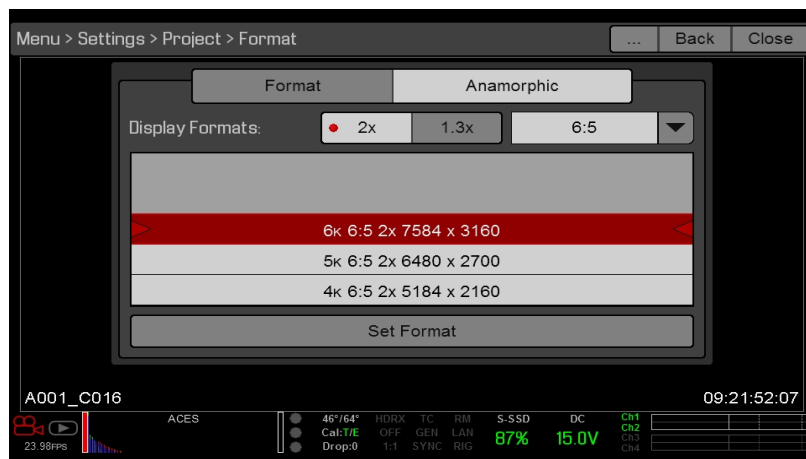


Figure: Schnellzugriff auf in der Branche übliche anamorphotische Formate

LOOKAROUND

Bei Aktivierung von Lookaround werden der Frame Guide und der Aufzeichnungsbereich am Display verkleinert, damit man sehen kann, welche Bilder als nächstes in den Aufnahmebereich kommen.

Um dem Lookaround-Bereich (also dem Bereich außerhalb des Aufzeichnungsbereichs) ein Shading-Overlay zuzuweisen, gehen Sie auf **"Registerkarte „General“" auf Seite 95**.

Mit Lookaround stehen nicht mehr alle Bildraten zur Verfügung. Bei hohen Auflösungen gibt der am Display angezeigte Aufzeichnungsbereich den kompletten Sensorbereich bzw. die komplette Sensorhöhe wieder, daher bleibt kein Platz mehr für Lookaround.

Darüber hinaus ist Lookaround bei hohen Auflösungen (d. h. bei 5K-Vollformat der EPIC MYSTERIUM-X und 6K-Vollformat der EPIC DRAGON) entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar.

UHD

Auf das Menü UHD kann nur zugegriffen werden, wenn ein REDCAST-Modul installiert ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch REDCAST Module** unter www.red.com/downloads.

SENSOR (FLIP/MIRROR (AUFNAHME UM 180° DREHEN))

NOTE: Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) ist nur an den Modellen EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON verfügbar.

Mit der Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wird das Bild sowohl am Monitor als auch in der aufgezeichneten R3D-Datei um 180° gedreht. Normalerweise scannt der Sensor das Bild von oben nach unten. Mit der Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wird die Scanrichtung umgekehrt, und der Sensor scannt das Bild von unten nach oben.

Die Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) wurde für Arrays mit mehreren Kameras konzipiert, wenn alle Sensoren synchronisiert werden und mindestens eine (1) Kamera auf dem Kopf stehend montiert ist. Diese Funktion ist hilfreich, um die Zeilenscan-Richtung für die Kameras im Array abzugleichen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen) zu aktivieren:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Sensor**.
2. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen)**.

Die Kamera dreht das Bild am Monitor und in der aufgezeichneten R3D-Datei um 180°.



Figure: Flip/Mirror (Aufnahme um 180° drehen)

AUFNAHME

Das Recording Menu umfasst: Mode, Codec, Frame Processing, Pre-Recording und Indicator.

MODE (MODUS)

Folgende Aufnahmemodi stehen zur Auswahl: Continuous Record, Internal Timelapse Timer, Frame Trigger, REDCODE Burst, Speed Ramp Mode, Multi-Shot sowie Motion + Stills.

NOTE: Der Ton wird nur im Continuous Record- sowie im „Motion + Stills“-Modus aufgezeichnet.

SPEICHER

Folgende Speicherorte stehen zur Auswahl:

- ▶ **Local:** Aufzeichnung wird direkt auf einer SSD gespeichert.
- ▶ **Network:** Aufzeichnung wird im Netzwerk gespeichert.
- ▶ **External:** Aufzeichnung wird auf einem externen Gerät gespeichert.

NOTE: Im Network Storage-Modus ist HDRX deaktiviert.

NOTE: Die Netzwerkooption ist nur bei den Modellen EPIC DRAGON und SCARLET DRAGON verfügbar.

NOTE: Bei externer Speicherung können Sie nur die Aufnahmemodi „Continuous Record“ und „Motion + Stills“ auswählen.

CONTINUOUS RECORD (KONTINUIERLICHE AUFNAHME)

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

Continuous Record ist der „normale“ Aufnahmemodus. Die Kamera nimmt fortwährend Einzelbilder mit der aktuellen Aufnahmebildrate auf. Sie können jede Aufnahme mittels der Einstellung Limit Recording to auf eine bestimmte Menge an Frames beschränken.

INTERNAL TIMELAPSE TIMER

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Internal Timelapse Timer-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Modus „Internal Timelapse Timer“ zeichnet die Kamera eine vorgegebene Anzahl an Frames in einem vorgegebenen Intervall auf. Das Zeitverhältnis der Frames pro Impuls wird über die aktuell angewählte Aufzeichnungsbildrate festgelegt.

So können Sie beispielsweise im Modus „Internal Timelapse Timer“ einstellen, dass insgesamt 1000 Frames aufgenommen werden, und zwar alle 4,67 Sekunden 1 Frame. Sobald 1000 Frames erfasst wurden (was 4670,00 Sekunden dauert), stoppt die Aufnahme.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Internal Timelapse Timer-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Internal Timelapse Timer** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie im Feld **Record** aus, wie viele Frames aufgenommen werden sollen.
5. Wählen Sie über das Feld **Interval** das Zeitintervall aus (Bereich von 1–3599 s) Über die Intervalleinstellung wird die Häufigkeit festgelegt, in der ein Frame oder eine Gruppe von Frames erfasst wird.
6. Schließen Sie das Menü.
7. Beginnen Sie mit der Aufnahme, um das Intervall zu starten.

Im Overlay wird aus der Gesamtzahl der Frames die Zahl der Frames angezeigt, die bereits aufgezeichnet wurden.

FRAME TRIGGER

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Frame Trigger-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Frame Trigger-Modus zeichnet die Kamera für jeden externen Trigger die vorgegebene Zahl an Frames auf. In diesem Modus wird REDCODE auf Grundlage von tragfähigen Aufzeichnungsraten eingeschränkt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Frame Trigger-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Frame Trigger** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie einen Wert für **Pre Count** und **Post Count**. Nähere Informationen finden Sie unter "**Pre Count und Post Count**" auf Seite 114.
5. Schließen Sie das Menü.
6. Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Im Overlay wird aus der Gesamtzahl der Frames die Zahl der Frames angezeigt, die bereits aufgezeichnet wurden.

NOTE: Zwischen dem Eingang des externen Triggersignals und der Erfassung des/der nächsten Frames kann es zu einer Verzögerung kommen. Die Verzögerung kann so lang wie die Dauer eines (1) Frames in der aktuellen Aufzeichnungsbildrate sein. Um Frames komplett mit einem externen Trigger zu synchronisieren, müssen Sie den **Sensor Sync Mode** auf **MoCo** setzen. Nähere Informationen finden Sie unter "**Sync**" auf Seite 122.

SPEED RAMP MODE

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im Speed Ramp Mode erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im Speed Ramp Mode können Sie festlegen, dass die aktuelle Aufzeichnungsbildrate im Laufe der Aufnahme auf andere Bildraten hochgefahren wird.

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **Speed Ramp Mode** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie ein Ziel für den Rampzyklus:
 - ▶ **Ramp A/B/C/D:** Das jeweilige Rampzyklus-Ziel ist an eine bestimmte Kombination aus Ziel und Dauer gebunden.
 - ▶ **Ramp Reset:** Hochfahren auf die Start-Bildrate mit der vorgegebenen Dauer.
5. Legen Sie die Ziel-Bildrate unter **Target** fest.
6. Legen Sie unter **Duration** fest, wie lange der Übergang von der aktuellen Bildrate zur Ziel-Bildrate dauern soll.
7. Rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Keys** auf und belegen Sie eine Taste mit einer der folgenden Funktionen:
 - ▶ Record: Start Speed Ramp A/B/C/D
 - ▶ Record: Start Speed Ramp Reset
8. Beginnen Sie mit der Aufnahme.
9. Um den Rampzyklus zu starten, drücken Sie die Taste, die Sie mit dieser Funktion belegt haben.

Die Bildrate wird über die von Ihnen vorgegebene Dauer auf die Ziel-Bildrate hochgefahren.

NOTE: Wird im Speed Ramp Mode die Geschwindigkeit über einen Rampenzyklus gesteigert, wählen Sie eine Belichtung aus, die für jede im Rampenzyklus eingestellte Bildrate gültig ist. Wenn die Kamera auf eine Bildrate hochgefahren wird, die mit der aktuellen Belichtung nicht kompatibel ist, passt sich die Belichtung auf den für die jeweilige Bildrate größtmöglichen Wert an.

REDCODE BURST

NOTE: Dieser Modus ist im Stills-Modus nicht verfügbar.

NOTE: Im REDCODE Burst-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Im REDCODE Burst-Modus kann die Kamera für die angegebene Zahl von Frames mit einer geringeren Komprimierung (REDCODE) aufzeichnen. Wenn der REDCODE Burst-Modus aktiviert ist und die Aufnahme startet, erfasst die Kamera eine Serie von Frames in der niedrigeren REDCODE-Komprimierung und fährt anschließend mit der nächsten verfügbaren REDCODE-Komprimierung fort. Um während der Aufnahme weitere von diesen „Frame-Serien“ hinzuzufügen, drücken Sie eine beliebige Taste, der die Funktion „Record: Mark Frame“ zugeordnet ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um den REDCODE Burst-Modus zu verwenden:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
2. Wählen Sie **REDCODE Burst** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
4. Wählen Sie einen Wert für **Pre Count** und **Post Count**. Nähere Informationen finden Sie unter "**Pre Count und Post Count**" unten.
5. Schließen Sie das Menü.
6. Beginnen Sie mit der Aufnahme.



Figure: REDCODE Burst

PRE COUNT UND POST COUNT

Wenn der Frame Trigger- oder der Burst-Modus aktiviert ist, wählen Sie unter „Pre Count“ und „Post Count“ die Anzahl der Frames aus:

- ▶ **Pre Count:** Die Kamera nimmt die Frames im Zwischenspeicher auf, die in der Zeit vor der Markierung liegen.
- ▶ **Post Count:** Die Kamera nimmt die nach der Markierung im Zwischenspeicher verbleibenden Frames auf.

Die maximale Frame-Zahl ist in der Spalte „Available“ aufgeführt und hängt von Format und REDCODE ab.

MULTI-SHOT

NOTE: Der Multi-Shot-Modus ist nur bei den Modellen EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON verfügbar.

NOTE: Im Multi-Shot-Modus findet an der Kamera keine Timecode-Synchronisierung statt.

NOTE: Dieser Modus ist zwar im Motion-Modus verfügbar, wird aber nur für den Stills-Modus empfohlen.

NOTE: Im Multi-Shot-Modus erfolgt keine Audioaufzeichnung.

Einschränkungen bezüglich der Aufzeichnungsbildwiederholrate und REDCODE werden in Multi-Shot aufgehoben, so dass Sie mit hoher Auflösung, hoher Bildwiederholrate und geringer Komprimierung arbeiten können. Diese Einschränkungen können aufgehoben werden, weil die Aufzeichnung zunächst im Kameraspeicher abgelegt und die Daten anschließend (während der Aufnahme) auf die SSD übertragen werden, sobald der Kamerapuffer voll ist. Da die Kamera nur so schnell aufzeichnet, wie der Puffer die Daten übertragen kann, gehen Frames aus dem Clip verloren.

Innerhalb des Multi-Shot-Modus gibt es zwei untergeordnete Modi:

- ▶ „Basic Multi-Shot“-Modus
- ▶ „Advanced Multi-Shot“-Modus

„BASIC MULTI-SHOT“-MODUS

Im „Basic Multi-Shot“-Modus können Sie einen Clip mit einem einzigen Frame aufnehmen, indem Sie eine Record-Taste drücken, oder Sie können Frames kontinuierlich aufnehmen, indem Sie eine Record-Taste gedrückt halten. Dieser Modus ist die einfachste Möglichkeit zum Aufnehmen von Standbildern, allerdings tritt eine gewissen Verzögerung auf (ca. 700 Millisekunden), wenn Sie auf „Record“ drücken.

Für diesen Modus gelten nur die Record-Tasten an den seitlichen SSD-Modulen, der REDMOTE und dem seitlichen DSMC-Griff.

Mit Betätigung der PWR/REC-Taste an der Kamera wird der „Advanced Multi-Shot“-Modus gestartet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den „Basic Multi-Shot“-Modus zu verwenden:

- ▶ Drücken Sie eine **Record**-Taste, um einen Clip mit einem einzigen Frame aufzuzeichnen.
- ▶ Halten Sie eine **Record**-Taste gedrückt, um einen neuen Clip zu starten und kontinuierlich Frames zu dem Clip hinzuzufügen. Lassen Sie die **Record**-Taste los, um keine weiteren Frames hinzuzufügen und den Clip zu beenden.

„ADVANCED MULTI-SHOT“-MODUS

In diesem Modus nimmt die Kamera kontinuierlich auf, speichert aber keine Frames. Damit lässt sich die Verzögerung vermeiden, die sich im „Basic Multi-Shot“-Modus ergibt. Da die Kamera kontinuierlich aufzeichnet, benötigt sie genau so viel Strom wie im Modus „Continuous Record“ (im Gegensatz zum Preview-Modus). Anders als im Basic-Modus werden alle Frames zu einem (1) Clip statt zu mehreren einzelnen Clips hinzugefügt.

Gehen Sie wie folgt vor, um den „Advanced Multi-Shot“-Modus zu verwenden:

1. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um einen neuen Clip zu starten. Mit diesem ersten Tastendruck wird ein (1) Frame zum Clip hinzugefügt.
2. Drücken Sie eine **Record**-Taste am seitlichen SSD-Modul, an der REDMOTE oder am seitlichen DSMC-Griff, um Frames zum Clip hinzuzufügen:
 - ▶ Drücken Sie eine **Record**-Taste ein Mal, um ein paar Frames zum Clip hinzuzufügen. (Die Zahl der Frames variiert je nach Puffergröße).
 - ▶ Halten Sie eine **Record**-Taste gedrückt, um kontinuierlich Frames hinzuzufügen, und lassen Sie die **Record**-Taste wieder los, um den Vorgang zu beenden.
3. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um den Clip zu beenden.

NOTE: Sie können die Kamera erst ausschalten, wenn Sie den Clip beendet haben.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

MULTI-SHOT-MODUS AKTIVIEREN

Gehen Sie wie folgt vor, um den Multi-Shot-Modus zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie den Stills Mode der Kamera. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Kameramodus**" auf Seite 67.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
3. Wählen Sie **Multi-Shot** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
5. Schließen Sie das Menü.

MOTION + STILLS

NOTE: Dieser Modus ist zwar im Motion-Modus verfügbar, wird aber nur für den Stills-Modus empfohlen.

Der Modus „Motion + Stills“ ist mit „Continuous Record“ identisch, mit der Ausnahme, dass beim Starten der Aufnahme über die PWR/REC-Taste an der Kamera für die gesamte Dauer des Clips die Frames über alle anderen Record-Tasten markiert werden. (Wenn Sie die Aufnahme durch Drücken einer anderen Record-Taste starten, können Sie jede andere Taste, die für „Record: Mark Frame“ eingestellt ist, drücken, um Standbilder zu markieren.)

Gehen Sie wie folgt vor, um den Motion + Stills-Modus zu verwenden:

1. Aktivieren Sie den Stills Mode der Kamera. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Kameramodus**" auf Seite 67.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Recording > Mode** auf.
3. Wählen Sie **Motion + Stills** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Stellen Sie über die Felder **Limit Recording to** die Aufnahme so ein, dass sie nach einer vordefinierten Anzahl von Frames endet (optional).
5. Schließen Sie das Menü.
6. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um die Aufzeichnung zu starten.
7. Drücken Sie eine **Record**-Taste am seitlichen SSD-Modul, der REDMOTE oder am seitlichen DSMC-Griff, um ein Frame zu markieren.
8. Drücken Sie die Taste **PWR/REC** an der Kamera, um die Aufzeichnung zu beenden.

CODEC

Wählen Sie das gewünschte REDCODE-Komprimierungsverhältnis für Ihr Projekt aus dem REDCODE Dropdown-Menü aus. Nähere Informationen finden Sie unter "**Obere Statuszeile (Basic Menu)**" auf Seite 61.

FRAME PROCESSING

NOTE: Frame Processing wird im Speed Ramp Mode nicht unterstützt. Nähere Informationen finden Sie unter "[Speed Ramp Mode](#)" auf Seite 113.

Mit der Option „Frame Processing“ können mehrere erfasste Frames in einem einzigen Aufzeichnungs-Frame zusammengefasst werden. Die Verschmelzung erfolgt, bevor das sich daraus ergebende Frame kodiert wird. Folgende Einstellungen sind im Rahmen des Modus „Frame Processing“ möglich: No Frame Processing, Frame Summing, Frame Averaging.

Wenn die Modi „Frame Summing“ oder „Frame Averaging“ angewählt sind, gilt die aktuelle Integrationszeit für alle Frames. Wenn die Integrationszeit nicht der gesamten Frame-Dauer (oder 360°) entspricht, bedeutet das, dass es zu Lücken zwischen den Bildern kommt, die zur Erstellung des kombinierten Frames verwendet wurden. Dies kann zu unerwarteten Bewegungsartefakten führen.

Die Auswirkung des Frame Processing ist nur während der Aufzeichnung sichtbar. Im Modus „Frame Summing“ bedeutet dies, dass sich zwischen Vorschau und Aufzeichnung die Belichtung ändert. Experimentieren Sie mit den Einstellungen für die Belichtung und das Frame Processing, bis Sie den gewünschten Effekt erhalten.

NO FRAME PROCESSING

Es ist nur der normale „Frame Processing“-Modus aktiv. Die Auswahl „Frames to Process“ hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

FRAME SUMMING

Mit „Frame Summing“ wird die angegebene Zahl von Einzelbildern in einem einzigen Frame zusammengefasst und die Belichtungszeiten der ursprünglichen Frames werden zusammengerechnet. Das sich daraus ergebende Frame hat eine effektive Integrationszeit, die der aktuellen Integrationszeit multipliziert mit der Anzahl an Frames entspricht.

Wenn Sie beispielsweise 16 als Wert für „Frames to Process“ auswählen und die Belichtung auf 1/48 s einstellen, ergibt sich für das resultierende Bild eine effektive Integrationszeit von 1/3 s ($16 \times 1/48$).

Beim Frame Summing entsteht ein Bild, dass heller und eventuell auch verschwommener ist als jedes der Einzelbilder, so dass man diese Funktion auch nutzen kann, um denselben Effekt wie bei einer langen Belichtungszeit zu erzielen.

FRAME AVERAGING

Mit „Frame Averaging“ wird die angegebene Zahl von Einzelbildern in einem einzigen Frame zusammengefasst, und aus allen Belichtungszeiten der ursprünglichen Frames wird der Mittelwert gebildet. Das sich daraus ergebende Frame hat eine effektive Integrationszeit, die der aktuellen Integrationszeit entspricht.

Wenn Sie beispielsweise 2 als Wert für „Frames to Process“ auswählen und die Belichtung auf 1/48 s einstellen, ergibt sich für das resultierende Bild immer noch ein Belichtungswert von 1/48 s kombiniert mit dem Effekt einer langen Belichtung.

Mithilfe des Frame Averaging können Sie neben dem Effekt einer langen Belichtung auch von einem reduzierten Rauschen profitieren. Allerdings hat die Mittelwertberechnung keinen Einfluss auf mögliche Bewegungsunschärfen.

PRE-RECORD

Bei Aktivierung der Funktion „Pre-Record“ werden Bilder kontinuierlich zwischengespeichert, bevor die eigentliche Aufzeichnung beginnt. Sie können eine Dauer zwischen 4 und 30 Sekunden (in Schritten von zwei Sekunden) auswählen, die als Voraufzeichnung zur tatsächlichen Aufnahme hinzugefügt wird. Ist „Pre-Record“ aktiviert, werden Sie nie mehr den Beginn einer Aufnahme verpassen, weil Sie zu spät am Auslöser sind.

- ▶ **Pre-Record Duration:** Auswahl der Zeitdauer für die Voraufzeichnung.
- ▶ **Always trigger Pre-Record before recording** : Bei Anwahl dieser Option startet „Pre-Record“ bei jeder Aufnahme:
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC**, um „Pre-Record“ zu aktivieren.
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC** ein zweites Mal, um die Aufnahme zu starten.
 - ▶ Drücken Sie **PWR/REC** ein drittes Mal, um die Aufnahme zu beenden.
- ▶ **Trigger Pre-Record Now** : Bei Anwahl dieser Option wird das „Pre-Record“-Menü geschlossen und der „Pre-Record“-Modus beginnt.

NOTE: Führen Sie vor Verwendung von „Pre-Record“ grundsätzlich das Verfahren zur sicheren Formatierung durch. Durch die sichere Formatierung (Secure Format) wird die SSD auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und für die Voraufzeichnung optimiert.

NOTE: Mit „Pre-Record“ befindet sich Ihre SSD ununterbrochen im Aufnahmestatus. Wie bei jeder SSD-Technologie wirkt sich das stetige Schreiben von Daten über einen langen Zeitraum hinweg auf die Lebensdauer des Speichermediums aus.

NOTE: Wenn Sie die „Pre-Record“-Funktion nur in bestimmten Situationen nutzen, können Sie sie einer Taste zuordnen (**Menu > Settings > Setup > Keys > Record: Start Pre-Record**). Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Tasten" auf der nächsten Seite**.

ANZEIGE

- ▶ **Enable Sounds:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Töne zu aktivieren. Wählen Sie anschließend die Töne für die folgenden Vorgänge aus:
 - ▶ Record Start (Aufnahme starten)
 - ▶ Record Stop (Aufnahme beenden)
 - ▶ Mark Still Frame (Standbild markieren)
- ▶ **EVF Tally Light:** Aktiviert die LED „EVF Record Tally“ am EVF, damit sie während der Aufnahme rot leuchtet.

SETUP

Das Setup Menu umfasst: Tasten, Datum/Uhrzeit, Communication, REDMOTE, GPIO/Sync, Fan Control, Objektiv und Motorsteuerung.

TASTEN

Weisen Sie Tasten häufig verwendete Aktionen zu, um die Kamerabedienung zu erleichtern. Eine vollständige Liste der standardmäßigen Tastenbelegung finden Sie unter "**Standard-Tastenfunktionen**" auf Seite 256.

KEY MAPPING (WICHTIGE ZUORDNUNGEN)

So belegen Sie eine Benutzertaste erstmalig oder ändern die Belegung:

1. Drücken Sie die Benutzertaste, für die Sie eine Belegung definieren möchten.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Press** (oder **gegen den Uhrzeigersinn**) eine Aktion aus, die Sie der Benutzertaste zuordnen möchten.
3. Um eine Tastenbelegung wieder aufzuheben, wählen Sie **-Key Disabled-** aus dem Dropdown-Menü.
4. Wenn Sie möchten, ordnen Sie der Taste die Aktion **Release** oder (**Uhrzeigersinn**) zu.

Es erfolgt eine Freigabeaktion, wenn eine gedrückte Taste losgelassen wird.

OPTIONEN

- ▶ **Lock Side Module keys:** Beim Betätigen der Modultasten wird keinerlei Aktion ausgeführt, es sei denn, Sie richten die unten genannten Ausnahmen ein:
 - ▶ Aufnahme-Taste bleibt trotz Sperre aktiv
 - ▶ Navigationstasten bleiben trotz Sperre aktiv
- ▶ **Show key action notifications:** Im unteren Bereich des Bildschirms wird eine Benachrichtigung eingeblendet, wenn Sie eine Aktion durchführen, die einer Taste zugeordnet ist.

SOFTKEYS

Die folgenden Softkeys stehen auf dem Touchscreen zur Verfügung:

- ▶ **A, B, C, D:** Linke Seite des Touchscreens
- ▶ **1, 2, 3, 4:** Rechte Seite des Touchscreens

Um einen Softkey zu belegen oder eine vorhandene Belegung aufzuheben, wählen Sie eine Aktion aus dem Dropdown-Menü neben der Taste, deren Belegung Sie ändern möchten.

- ▶ **Enable Soft Keys on touchscreen:** Durch Tippen auf die linke oder rechte Seite des Touchscreens werden die Softkeys eingeblendet.
- ▶ **Show key actions as labels:** Beim Einblenden der Softkeys werden auch die entsprechende Zahl bzw. der Buchstabe und die zugehörige Aktion angezeigt.

ADVANCED (ERWEITERT)

Über die Registerkarte „Advanced“ können Sie jede Schaltfläche zuordnen, auch wenn diese aktuell nicht zugänglich ist. So können Sie beispielsweise die REDMOTE-Schaltflächen zuordnen, selbst wenn keine REDMOTE vorhanden ist.

WARNING: Über diese Registerkarte kann man die Tastenbelegung der Navigationsschaltflächen neu definieren. Ist allerdings kein Touchscreen angeschlossen, kann man auch die Steuerung sperren. Daher sollten Sie bei der Neubelegung der Navigationsschaltflächen vorsichtig sein.

DATUM/UHRZEIT

Verwenden Sie das Date/Time Menu, um die kamerainterne Uhr zurückzusetzen. Uhrzeit und Datum sind Zeitstempel der R3D-Dateien bei der Aufnahme auf eine SSD. Die Kamera verwendet die 24-Stunden-Zeitanzeige (militärische Zeit). Geben Sie z. B. 2:35 pm ein als 14:35:00 ein.

Datum und Uhrzeit werden gespeichert, wenn Sie das Datum/Uhrzeit-Menü schließen.

COMMUNICATION (KOMMUNIKATION)

Verwenden Sie das Communication Menu, um es einer (1) oder mehreren Kameras zu ermöglichen, miteinander oder mit externen Geräten zu kommunizieren.

Sie können den seriellen Anschluss oder ein Ethernet-Kabel verwenden, um zwei (2) Kameras zu verbinden, oder eine (1) Kamera und ein (1) externes Gerät. Falls die Kamera mittels Ethernet mit einem Hub oder Router verbunden ist, können mehrere Kameras und Geräte miteinander kommunizieren.

So können Sie z. B. bei einer Multi-Rig 3-D-Aufnahme Kommandos an einzelne Kameras (Beispiel: CAM_A_L auf 1/48 Belichtung einstellen), eine Gruppe von Kameras (Beispiel: 3DRIG_A auf 48 fps einstellen) oder an alle Kameras (Beispiel: Auf allen Kameras mit der Aufnahme beginnen) senden.

KAMERA

Verwenden Sie das Camera Menu, um eine eindeutige Kennzeichnung für Ihre Kamera (oder eine Gruppe von Kameras) festzulegen. Die gesamte Kommunikationsfilterung erfolgt auf der Empfängerseite der Kommunikationsverbindung. Verwenden Sie Kamerabezeichnungen und Gruppenbezeichnungen, um Befehle an eine spezifische Kamera oder eine Gruppe vernetzter Kameras zu richten.

- ▶ **Kamera-ID:** Geben Sie eine eindeutige Kamerabezeichnung ein, die Sie für Netzwerkkommunikationen verwenden möchten. Das Feld ist auf acht (8) Zeichen begrenzt.
- ▶ **Gruppen-ID:** Geben Sie eine Gruppenbezeichnung zur Identifikation der Kamera als einer Gruppe von Geräten zugehörig ein. Das Feld ist auf acht (8) Zeichen begrenzt und die standardmäßige Bezeichnung lautet DEFAULT (STANDARD).
- ▶ **Target (Ziel):** Legen Sie fest, an welche Geräte die Kamera Befehle senden kann:
 - ▶ **All:** Die Kamera kann an alle Geräte im Netzwerk Befehle senden.
 - ▶ **None:** Die Kamera kann nur Befehle empfangen. Die Kamera kann keine Befehle senden.
 - ▶ **Custom:** Die Kamera kann Befehle an eine spezifische Kamera/ein spezifisches Gerät (geben Sie die Bezeichnung der Kamera/des Geräts in das Textfeld Ziel-ID ein) oder an eine spezifische Gruppe (geben Sie die Bezeichnung der Gruppe in das Textfeld Ziel-ID ein) senden. Die Bezeichnung der Kamera/Gruppe muss mit der in das Kamera-/Gruppen-Feld des Zielgeräts/der Zielgeräte eingegebenen Bezeichnung übereinstimmen.

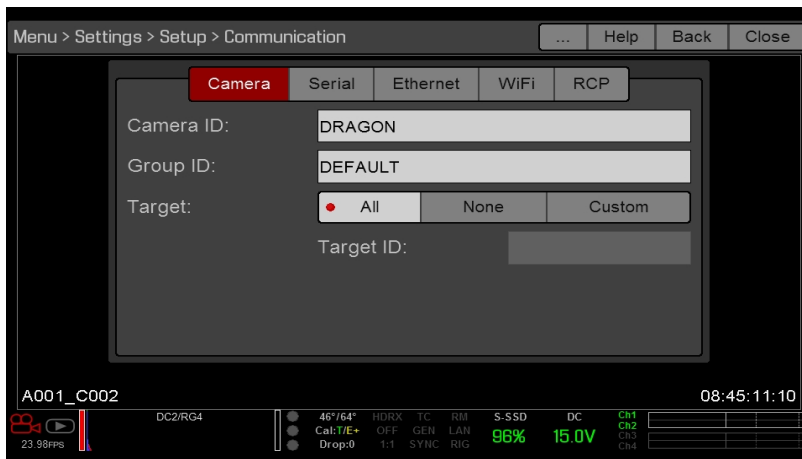


Figure: Camera Menu

SERIELL

Über die CTRL- und die GIG-E-Anschlüsse kann die Kamera mit externen Geräten kommunizieren (Kommunikation von Kamera zu Kamera ist nur über GIG-E oder die R.C.P.™ Bridge möglich).

Wählen Sie eines der folgenden Protokolle aus dem Dropdown-Menü **Serial Protocol** aus:

- ▶ None (Standard)
- ▶ Element Technica
- ▶ 3ality SPC 7XXX
- ▶ RED Command Protocol

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

ETHERNET

Verwenden Sie zur Konfiguration des GIG-E-Ports die Einstellungen im Ethernet Menu. Jede Kamera und jedes Gerät benötigt eine eindeutige IP-Adresse. Für die Kamera-zu-Kamera-Kommunikation mittels Ethernet müssen sich beide Kameras im gleichen Sub-Netz befinden (die gleiche Netzmasken-Adresse haben) und die gleiche Gateway-Adresse haben.

- ▶ **Enable DHCP:** Aktiviert DHCP. Falls im Kommunikationsnetzwerk ein DHCP-Server zur Verfügung steht, bezieht die Kamera automatisch eine IP-Adresse, eine Netzmasken-Adresse und eine Gateway-Adresse vom DHCP-Server. Sie können in die Felder der IP-Adresse, der Netzmaske und des Gateways nichts manuell eingeben, wenn dieses Auswahlkästchen ausgewählt wurde.
- ▶ **Enable Camera to Camera (Kamera zu Kamera aktivieren):** Eine Änderung der Einstellungen an dieser Kamera wird mittels des Netzwerks als SET-Befehl (als UDP-Paket) an andere Kameras gesendet. Der SET-Befehl legt dann die Eigenschaften auf anderen Kameras fest. Wenn diese Kamera einen SET-Befehl erhält, sendet sie diesen nicht an andere Kameras/Geräte.
- ▶ **Enable External Control (externe Steuerung aktivieren):** Diese Kamera kann mittels TCP/IP von einem externen Gerät aus gesteuert werden.

WIFI

Die Einstellungen im WiFi Menu werden nur genutzt, wenn an der Kamera eine R.C.P. Bridge angeschlossen ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch R.C.P. Bridge](#) unter www.red.com/downloads.

RCP

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Remote Control Panel (RCP)**, um eine Fernsteuerung zu aktivieren.

KOMPATIBLE FERNSTEUERUNGEN

Die folgenden Fernsteuerungen sind mit der Kamera kompatibel:

- ▶ Sony® RCP-1500
- ▶ Sony RCP-1501
- ▶ Sony RCP-1530
- ▶ Sony MSU-1500

REDMOTE

Verwenden Sie das REDMOTE Menu, um eine REDMOTE-Fernbedienung zu verbinden. Nähere Informationen finden Sie unter "[REDMOTE System](#)" auf [Seite 164](#).

- ▶ **Wireless Enable:** Bei Auswahl dieser Funktion erzeugt die Kamera ein drahtloses Signal. Deaktivieren Sie die drahtlose Verbindung in Einstellungen, in denen ein drahtloses Signal andere Geräte stören könnte, wie z. B. in einem Hubschrauber.
- ▶ **Wireless Channel:** Wählen Sie den Kommunikationskanal für die drahtlose Verbindung, falls es zu Störungen durch andere kabellose Geräte kommt.
- ▶ **Camera MAC:** Anzeige der MAC-Adresse der Kamera.

GPIO SYNC

SYNC

Über das Sync Menu können Sie Genlock und Motion Control (MoCo) einrichten. Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode, Genlock, Multi-Kamera-Setup \(Konfiguration\)](#)" auf [Seite 178](#).

SENSOR SYNC MODE

Mithilfe des Sensor Sync Modes kann die Verschlusszeit (Scanstart) mit einem externen Signal synchronisiert werden.

- ▶ **Off:** Der Sensor läuft mit der aktuellen Aufzeichnungsbildrate. Dies ist die Standardeinstellung.
- ▶ **Genlock:** Der Sensor wird mit dem eingehenden kompatibeln Genlock-Signal synchronisiert.
- ▶ **MoCo:** Mit jeder ansteigenden Flanke am SYNC-Eingang wird eine Frame-Aufnahme ausgelöst.

GENLOCK SOURCE

Wählen Sie einen Genlock-Eingang:

- ▶ **BRAIN (Standard)**
- ▶ **Hinteres Modul (Pro I/O Module oder REDCAST-Modul)**

BRAIN GPIO

- ▶ **GPI Function (Camera Input):** Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen, um den Eingang für Geräte zu konfigurieren, die am SYNC-Anschluss der Kamera angeschlossen sind:
 - ▶ **Sync In:** Der Kameraeingang wird als Sync-In-Signal für MoCo verwendet.
 - ▶ **General Purpose In:** Ordnen Sie über die Dropdown-Menüs „BRAIN GPI In High/Low“ die Eingänge bestimmten Funktionen zu.
- ▶ **GPO Function (Camera Output):** Wählen Sie eine Option, um den Ausgang für Geräte zu konfigurieren, die am CTRL-Stecker der Kamera angeschlossen sind:
 - ▶ **Sync Out:** Legt ein Ausgangs-Sync-Signal als „Shutter Start Tally“ an.
 - ▶ **Recording Indicator Out:** Signal steht an, solange eine Aufnahme läuft.

Nähere Informationen finden Sie unter ["Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse"](#) auf Seite 231.

STATUSANZEIGEN GEN UND SYNC

In der unteren Statuszeile der Kamera befinden sich die Anzeigen GEN und SYNC, deren Farben sich je nach aktuellem Genlock- und SYNC-Status ändern. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Systemstatusanzeigen"](#) auf Seite 69.

LÜFTER- UND TEMPERATURMANAGEMENT

Die Kamera wird über komplexe Temperatur-Algorithmen gesteuert, um sicherzustellen, dass Sensor und Kamera bei sicheren Temperaturen betrieben werden. Die einzelnen Lüftersteuerungsmodi haben Einfluss auf die Sensortemperatur, die Lüfter-Vorheizzeit und das sich daraus ergebende Laufgeräusch des Lüfters.

Bei Auswahl eines Lüftermodus sollte in Betracht gezogen werden, welche Auswirkungen die einzelnen Lüftermodi haben, um dann einen auszuwählen, der den Anforderungen des jeweiligen Projekts entspricht.

Unabhängig von Sensortyp und Lüftermodus erhalten Sie stets die beste Bildqualität, wenn Sie den Sensor bei den Temperaturen kalibrieren, die Sie während der Aufnahme nutzen möchten.

LÜFTERSTEUERUNGSMODI

Wählen Sie einen Lüftersteuerungsmodus für den unteren Lüfter aus. Ist ein oberer Lüfter verbaut, dann läuft er, wenn nötig, bei konstanter Drehzahl.

NOTE: Nachdem Sie eine neue Lüftereinstellung ausgewählt haben, sollten Sie die Kamera laufen lassen, bis sich die Kerntemperatur stabilisiert hat, und erst dann den Sensor kalibrieren.

NOTE: Der obere Lüfter startet unter Umständen nicht unmittelbar nach dem Einschalten der Kamera, sondern nur, wenn eine zusätzliche Kühlung der Kamera erforderlich wird.

NOTE: In den Modi „Manual“ und „Auto“ müssen Sie die Sensortemperatur aktiv verwalten, da es bei diesen Modi im Wesentlichen um die Regelung der Lüfterdrehzahl und nicht um die Einhaltung eines engen Temperaturbereichs für den Sensor geht. Die Statusanzeigen T/E sollen Ihnen bei der korrekten Kalibrierung der Temperatur helfen.

NOTE: Die maximalen Drehzahlen stellen lediglich Zielgrößen dar, die tatsächliche Drehzahl kann bei langen Aufnahmezeiten oder hohen Umgebungstemperaturen gelegentlich auch darüber liegen.

ADAPTIVE (ZIELTEMPERATUR)

„Adaptive“ ist der Standardmodus für die Modelle EPIC DRAGON und SCARLET DRAGON.

Wählen Sie eine Zieltemperatur, und der untere Lüfter passt sich automatisch an, um die ausgewählte Temperatur zu halten. Die Standardtemperatur beträgt 65°C. Sobald die Kamera die Zieltemperatur erreicht hat und wenn die Umgebungstemperatur konstant bleibt, führt der Modus „Adaptive“ zu einer konstanten Lüfterdrehzahl und einem gleichmäßigen Lüftergeräusch.

Wird als Zieltemperatur eine höhere Temperatur eingestellt, erhöht sich auch die Sensortemperatur, die Vorwärmzeit des Sensors wird länger und die Lüfterdrehzahl geringer. Wird als Zieltemperatur eine niedrigere Temperatur eingestellt, verringert sich auch die Sensortemperatur, die Vorwärmzeit des Sensors wird kürzer und die Lüfterdrehzahl höher.

NOTE: Mithilfe der Zieltemperatur soll die Sensortemperatur so eingestellt werden, dass man für diese Temperatur eine Kalibrierungskarte erstellen kann.

NOTE: Beim Einschalten der Kamera ist die Zieltemperatur die Temperatur der aktuellen Kalibrierungskarte und zwar unabhängig davon, welche Zieltemperatur angewählt war, als Sie die Kamera ausgeschaltet haben. Mit Einrichtung einer Kalibrierungskarte wird auch die Zieltemperatur überschrieben. Nähere Informationen finden Sie unter **"Sensorkalibrierung" auf Seite 127**.

- ▶ **EPIC DRAGON und SCARLET DRAGON:** Der Zieltemperaturbereich liegt zwischen 55°C und 70°C. Eine Zieltemperatur von 65°C funktioniert unter den meisten Umgebungsbedingungen am besten.
- ▶ **EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X:** Der Zieltemperaturbereich liegt zwischen 45°C und 70°C. Im Vergleich zum Auto-Modus ergeben sich bei Zieltemperaturen über 50°C spürbare Verbesserungen hinsichtlich des Laufgeräuschs der Lüfter.

ADAPTIVE PREVIEW QUIET RECORD

- ▶ **Record mode:** Die Kamera arbeitet im „Quiet“-Lüftermodus. Nähere Informationen finden Sie unter **"Quiet" auf der nächsten Seite**.
- ▶ **Standby mode:** Die Kamera arbeitet im „Adaptive“-Modus. Nähere Informationen finden Sie unter **"Adaptive (Zieltemperatur)" oben**.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

AUTO

„Auto“ ist der Standardmodus für die Modelle EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X.

Wählen Sie eine maximale Drehzahl für den unteren Lüfter während der Aufnahme, und die Drehzahl passt sich im Standby-Modus automatisch entsprechend an, so dass insgesamt eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.

Der Standardwert für die Option „Maximum Record Speed“ liegt bei 50 %. Der Bereich für die Option „Maximum Record Speed“ liegt zwischen 25 und 100 %. Eine niedrigere Einstellung für die Drehzahl führt zu einer höheren Lüfterdrehzahl im Standby und umgekehrt.

QUIET

Der untere Lüfter wird automatisch so angepasst, dass sowohl bei der Aufnahme als auch im Standby-Modus das geringstmögliche Laufgeräusch entsteht, während die Kamera weiterhin gekühlt wird. Im Quiet-Modus kommt es im Vergleich zum Auto-Modus zu einer höheren Sensortemperatur.

MANUAL

Auswahl einer Drehzahl für den unteren Lüfter sowohl für den Aufnahme- als auch den Standby-Modus. Der untere Lüfter wird automatisch auf die ausgewählten Drehzahlwerte eingestellt. Die Standardwerte liegen für die Option „Maximum Record Speed“ bei 50 % und für die Option „Maximum Preview Speed“ bei 75 %. Der Bereich für die Optionen „Maximum Record Speed“ und „Maximum Preview Speed“ liegt zwischen 25 und 100 %.

POST RECORD DELAY

Wählen Sie die Zeitdauer bis zum Umschalten des unteren Lüfters vom Aufnahme- in den Vorschaumodus.

OBJEKTIV

REGISTERKARTE „LENS“

Welche Optionen in der Registerkarte „Lens“ angezeigt werden, hängt davon ab, welcher Objektivaufsatz montiert ist.

PL-FASSUNG

- ▶ **Enable Power to Lens:** Über diese Option wird sichergestellt, dass die Kamera das Objektiv über den Objektivaufsatz mit Strom versorgt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, aber die Kamera speichert die zuletzt ausgewählte Einstellung. Diese Option muss bei Verwendung eines Objektivs des Typs Fujinon® T2.9 Cabrio Premier PL deaktiviert werden. Wenn Sie diese Option für das Fujinon Cabrio deaktivieren, müssen Sie sie wieder aktivieren, wenn Sie mit anderen Objektiven arbeiten möchten. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter ["Fujinon T2.9 Cabrio Premier PL Objektive" auf Seite 245](#).
- ▶ **Auto-Detect PL Lenses:** Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- ▶ **Detect Lens:** Objektiv wird erkannt, falls eines montiert ist.

OBJEKTIVEINSTELLUNGEN FÜR CANON UND NIKON

Die Optionen unten werden angezeigt, wenn ein DSMC Nikon- oder ein DSMC Canon-Anschluss mit einem unterstützten Objektiv montiert ist.

- ▶ **Aperture:** Eingabe des Blendenwerts. Bereich und Standardwerte hängen vom Objektiv ab.
- ▶ **Focus:** Der Fokusabstand kann über den Schieberegler verstellt werden. Eine manuelle Änderung des Fokusabstands am Objektiv selbst führt nicht zu einer Verstellung des Schiebereglers. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich das Objektiv im AF-Modus befindet.
- ▶ **Init Lens:** Das Objektiv wird initialisiert.

REGISTERKARTE „INFO“ FÜR DAS OBJEKTIV

In der Registerkarte „Info“ werden der angeschlossene Objektivaufsatz und die Daten des Objektivs angezeigt.

REGISTERKARTE „METADATEN“ FÜR DAS OBJEKTIV

Ist ein unterstütztes Objektiv angeschlossen, werden einige Metadaten-Felder für das Objektiv an der Kamera automatisch ausgefüllt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Metadaten in den Feldern zu ändern, um das angeschlossene Objektiv zu beschreiben. Die Informationen werden in den Metadaten des Clips gespeichert. Verfügbare Metadaten-Felder für das Objektiv:

- Lens Name (Objektivname)
- Lens Serial Number (Seriennummer des Objektivs)
- Lens Owner (Eigentümer des Objektivs)
- Lens Manufacturer (Objektivhersteller)
- Lens Min Focal Length (Mindestbrennweite des Objektivs)
- Lens Max Focal Length (Maximalbrennweite des Objektivs)

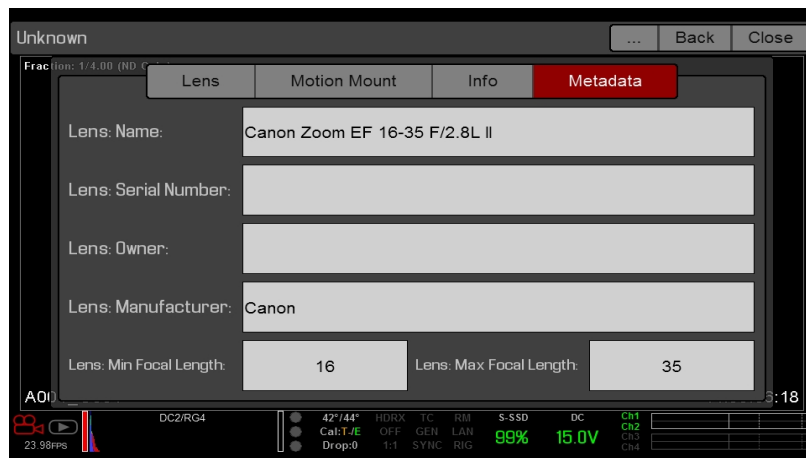


Figure: Metadaten

REGISTERKARTE „MOTION MOUNT“

Auf das Menü „Motion Mount“ kann nur zugegriffen werden, wenn eine DSMC RED MOTION MOUNT montiert ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

MOTORSTEUERUNG

Über das Motor Control Menu können Sie die 3-Achsen-Objektivsteuerung von RED einrichten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch [RED 3-Axis Lens Control System](#) unter www.red.com/downloads.

MAINTENANCE (WARTUNG)

Das Maintenance Menu umfasst: Save Log, Upgrade, Calibrate, Self-Test, Reset Defaults, Rediscover, System Status und OLPF.

PROTOKOLLDATEI SPEICHERN

Eine Protokolldatei ist eine detaillierte Textdatei mit den Prozessen und Vorgängen, die mit der Kamera ausgeführt wurden. Wenn Sie sich an den Support von RED wenden, werden Sie ggf. gebeten, die Protokolldatei einzusenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Protokolldatei zu speichern:

1. Vergewissern Sie sich, dass eine SSD korrekt an der Kamera angebracht ist.
2. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance** auf.
3. Wählen Sie **Save Log**.

Die Protokolldatei wird als *.txt-Datei im SSD-Stammverzeichnis abgelegt.

Nähere Informationen zum RED- Support und zur Erstellung eines Support- Tickets finden Sie unter <https://support.red.com>.

NOTE: Die Kamera speichert automatisch eine Protokolldatei, wenn sie ordnungsgemäß ausgeschaltet wird und eine SSD montiert ist.

UPGRADE

Für folgende Komponenten können Sie nach Upgrades suchen:

- ▶ **Camera:** Siehe "Upgrade der Kamera-Firmware" auf Seite 194.
- ▶ **REDMOTE:** Siehe "Upgrade der REDMOTE-Firmware" auf Seite 173.
- ▶ **Media:** Nähere Informationen zur Vorgehensweise bei Medien-Upgrades finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.

KALIBRIEREN

Das Calibrate Menu umfasst Sensor, Gyro/Acc und Objektiv.

SENSORKALIBRIERUNG

Unter einer Sensorkalibrierung, die auch als Schwarzabgleich bezeichnet wird, versteht man einen Prozess zur Optimierung der Bildqualität, indem man dafür sorgt, dass die Pixelempfindlichkeit über den gesamten Sensor hinweg gleich bleibt. Bei der Kalibrierung des Sensors wird ausgehend von den System- und Umgebungseinstellungen eine Kalibrierungskarte generiert. Nach der Kalibrierung zeigt sich über die gesamte Fläche des Sensors ein gleichmäßiges Rauschprofil ohne jegliche Unregelmäßigkeiten in den Randbereichen.

Nähere Informationen zur Sensorkalibrierung entnehmen Sie dem Artikel [Black Shading Calibration](#), verfügbar unter www.red.com/learn/red-101/black-shading-calibration.

NOTE: Die Kalibrierungskarten sind auch nach einer Systemwiederherstellung verfügbar.

ÜBERPRÜFEN DES RAUSCHPROFILS

Um das aktuelle Rauschprofil zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera die Temperatur erreicht hat, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten.
2. Stellen Sie die Belichtung so ein, wie Sie sie für die Aufnahme haben möchten.
3. Verschließen Sie das Objektiv mit einem Deckel (falls ein Objektiv angebracht ist), oder bringen Sie einen Verschlussdeckel an der Kameravorderseite (falls kein Objektiv angebracht) an.
4. Setzen Sie **FLUT** auf **8,000**. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**FLUT**" auf Seite 97.
5. Prüfen Sie das Rauschen, das auf dem Monitor angezeigt wird:
 - ▶ Das Rauschen ist ungleichmäßig verteilt, ohne feste Muster oder Linien. Der Sensor ist kalibriert.
 - ▶ Das Rauschen weist Muster oder Linien auf. Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "**Kalibrierung durchführen (Sensorkalibrierung)**" unten.

WANN DER SENSOR KALIBRIERT WERDEN MUSS

Gründe für eine Kalibrierung:

- ▶ Nach einer starken Temperaturänderung (+/- 30°F oder +/-15°C) im Vergleich zur aktuellen Kalibrierungskarte.
- ▶ Nach einer extremen Änderung der Belichtungszeit (+/- 1/2 s) im Vergleich zur aktuellen Kalibrierungskarte.
- ▶ Entweder T oder E in der Anzeige „CAL: T/E“ ist nicht grün.
- ▶ Das Rauschprofil enthält Muster oder Linien. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Überprüfen des Rauschprofils**" oben.
- ▶ Bei EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON: Nach jedem Firmware-Upgrade.
- ▶ Bei EPIC MYSTERIUM-X oder SCARLET MYSTERIUM-X: Nach einem Firmware-Upgrade, wenn dies in den Versionshinweisen ausdrücklich gefordert wird.

Wie Sie die Temperatur/Belichtung für die aktuelle Kalibrierungsdatei prüfen, erfahren Sie unter "**System Status**" auf Seite 133.

KALIBRIERUNG DURCHFÜHREN (SENSORKALIBRIERUNG)

Das Kalibrierungsverfahren dauert ohne Vorbereitungszeit mehrere Minuten. Gehen Sie wie folgt vor, um den Sensor zu kalibrieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera die Temperatur erreicht hat, die Sie für Ihre Aufnahme verwenden möchten.
2. Stellen Sie die Belichtung so ein, wie Sie sie für die Aufnahme haben möchten.
3. Sorgen Sie dafür, dass der Sensor möglichst abgedunkelt ist.
 - ▶ Nehmen Sie vorzugsweise das Objektiv ab, und bringen Sie stattdessen den vorderen Verschlussdeckel an.
 - ▶ Wenn Sie das Objektiv nicht abnehmen können, verschließen Sie es mit einem Objektivdeckel. (Nicht alle Objektivdeckel schirmen Infrarotlicht vollständig ab. Sie sind zum Schutz des Objektivs gedacht und nicht unbedingt zur Abschirmung gegen einfallendes Licht).
 - ▶ Suchen Sie, wenn möglich, einen abgedunkelten Raum auf.
 - ▶ Es reicht NICHT aus, nur die Blende zu schließen.
4. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Sensor** auf.
5. Wählen Sie **Create....**

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

6. Wählen Sie an einer EPIC MYSTERIUM-X oder einer SCARLET MYSTERIUM-X eine (1) der folgenden Optionen:
 - ▶ **Save As user HS:** Die vorhandene HS-Kalibrierungskarte wird durch die beim Kalibrieren des Sensors neu erstellte Karte ersetzt. „User HS“ ist der Name der aktuell in der Kamera vorhandenen, vom Benutzer erstellten Kalibrierungskarte.
 - ▶ **Save To Media:** Die beim Kalibrieren des Sensors erstellte Karte wird auf einer SSD gespeichert.
 - ▶ **Beide Speicheroptionen bleiben deaktiviert:** Die Kalibrierung wird nur so lange angewendet, bis die Kamera ausgeschaltet wird und nicht gespeichert.
7. Wählen Sie für eine EPIC MYSTERIUM-X oder eine SCARLET MYSTERIUM-X aus dem Dropdown-Menü die Belichtung aus, die Sie für die Kalibrierung nutzen möchten.
8. Wählen Sie an einer EPIC DRAGON oder einer SCARLET DRAGON aus dem Dropdown-Menü **Number of captures** aus, wie viele Kalibrierungskarten Sie erstellen möchten. Sie können bis zu vier (4) Kalibrierungskarten gleichzeitig erstellen.
9. Wählen Sie an einer EPIC DRAGON oder einer SCARLET DRAGON aus dem Dropdown-Menü **Capture** jeweils die Belichtung aus, die Sie für die einzelnen Kalibrierungskarten verwenden möchten.
10. Wählen Sie **Start Capture(s)**.
11. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Das System wird initialisiert und durchläuft anschließend mehrmals die folgenden Kalibrierungsphasen:
 - ▶ Erfassen
 - ▶ Analysieren
 - ▶ Löschen
 - ▶ Programmieren
12. Wenn der Dialog mit dem Hinweis erscheint, dass die Kalibrierung erfolgreich war, bestätigen Sie mit **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Die neue Kalibrierungskarte wird automatisch ausgewählt.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

NAMENSKONVENTIONEN FÜR DIE KALIBRIERUNGSKARTE

Jede Kalibrierungskarte hat einen eindeutigen Namen, der in dem Format angegeben ist, das in der Tabelle unten beschrieben ist:

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BEISPIEL
Belichtung	Aktuelle Belichtung; um die Belichtung einzustellen, rufen Sie " Exposure/Shutter (Belichtung/Verschluss) " auf Seite 102 auf.	48
Sensortemperatur	Sensortemperatur (Celsius); in der unteren Statuszeile ist das die Zahl links des Schrägstrichs (Temp: 34/35)	32C
Jahr	Jahr, in dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (jjjj)	2014
Monat	Monat, in dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (mm)	01
Tag	Tag, an dem die Kalibrierungskarte erstellt wurde (tt)	28
Uhrzeit	Uhrzeit entsprechend der 24-Stunden-Zeitangabe in der Kamera (hhmmss)	122150

Beispiel für eine Reihe von Kalibrierungskarten:

1. 48_32C_20140128122150
2. 72_34C_20140128122858
3. 120_41C_20140128124306

NOTE: Wenn Sie eine SSD mit Kalibrierungsdateien in Ihren Computer einstecken, wird jede Kalibrierungskarte als Unterordner in einem Ordner mit dem Namen „Calibration“ abgelegt. Um eine Kalibrierungskarte auf der Festplatte zu speichern, kopieren Sie den gesamten Unterordner (zum Beispiel: 48_32C_20140128122150) auf die Festplatte.

VERWALTEN DER KALIBRIERUNGEN

Um Kalibrierungskarten anzuwenden, zu exportieren und zu importieren, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** auf.

- ▶ **In Camera:** Die Kalibrierungskarten, die intern auf der Kamera gespeichert wurden.
 - ▶ **Factory:** Dies ist die Kalibrierungskarte, die beim Herstellungsprozess erzeugt wurde. (Standard)
 - ▶ **All other:** Vom Benutzer erstellte Kalibrierungskarten.
- ▶ **Media:** Die Kalibrierungskarten, die sich unter dem angegebenen Pfad auf der SSD befinden (z. B. S-SSD\calibration).

AKTIONEN MIT DER KALIBRIERUNGSKARTE

- ▶ **Apply:** Ausgewählte Kalibrierungskarte anwenden (wenn sich die Kalibrierungskarte auf der SSD befindet, wendet die Kamera sie kurzzeitig an, importiert sie aber nicht in die Kamera).
- ▶ **Create:** Eine Kalibrierungskarte erstellen.
- ▶ **Delete:** Die ausgewählte Kamera-Kalibrierungskarte löschen. Die werksseitige Karte kann nicht gelöscht werden.
- ▶ **Rename:** Die ausgewählte Kalibrierungskarte umbenennen.

KALIBRIERUNGSKARTEN EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

Kalibrierungskarten können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen. Sie können sich auch eine Bibliothek mit verschiedenen Kalibrierungskarten für unterschiedliche Einstellungen anlegen.

- ▶ ➡ : Export der ausgewählten Kalibrierungskarte von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ **All**: Es werden alle Dateien von der Kamera auf die SSD exportiert.
- ▶ ⬅ : Import der ausgewählten Kalibrierungskarte von der SSD in die Kamera. Bei diesem Vorgang wird die HS-Kalibrierungskarte des Benutzers überschrieben.
- ▶ ⬅ **All**: Alle Dateien werden von der SSD in die Kamera importiert.

KALIBRIERUNG VON GYROSKOP UND BESCHLEUNIGUNGSMESSER

Damit sie funktionieren, müssen das interne 3-achsige Gyroskop und der 3-achsige Beschleunigungsmesser für das Horizon-Overlay kalibriert werden. Die Kalibrierungsdatei für Gyro/Acc wird im Flashspeicher der Kamera abgelegt, daher ist nach einer Wiederherstellung der Kamera oder einer Firmware-Aktualisierung KEINE erneute Kalibrierung erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter "**Horizon**" auf Seite 85.

Folgen Sie den Anweisungen unten, um das Horizon-Overlay zu kalibrieren:

1. Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sie auf eine ebene Fläche.
2. Warten Sie, bis die Kerntemperatur der Kamera Raumtemperatur erreicht hat.
3. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Gyro/Acc** auf und wählen Sie **Low Temperature Calibration**.
4. Warten Sie nach Abschluss der Kalibrierung, bis die Kerntemperatur der Kamera die maximale Betriebstemperatur erreicht hat.
5. Ist diese erreicht, wählen Sie **High Temperature Calibration**.

SELF-TEST

Einträge im Self Test Menu: Enable Sensor Test Pattern und Touchscreen.

„SENSOR TEST PATTERN“ AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Die Funktion „Sensor Test Pattern“ wird nur während der Herstellung verwendet. Das Testmuster ist ein weißer Bildschirm.

TOUCHSCREEN

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Selbsttest des Touchscreen durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Self-Test** auf.
2. Wählen Sie **Touchscreen**.
Auf dem Touchscreen erscheint ein Raster aus grünen Kästchen.
3. Berühren Sie jedes Kästchen mit dem Finger.
Das grüne Kästchen wird daraufhin blau.
4. Wählen Sie eine (1) der folgenden Vorgehensweisen, um den Selbsttest zu beenden:
 - ▶ Berühren Sie jedes Kästchen, bis alle blau sind.
 - ▶ Halten Sie den Touchscreen gedrückt.
 - ▶ Drücken Sie die **Enter**- oder **Menu**-Taste am seitlichen DSMC-Griff oder dem REDMOTE.

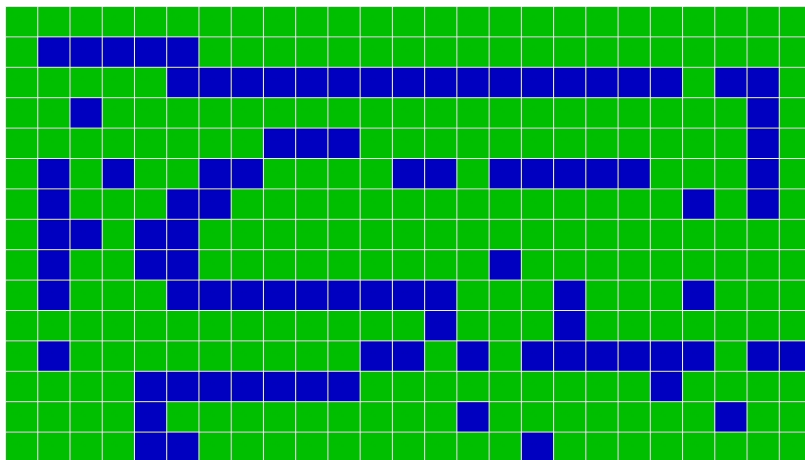


Figure: Self-Test Menu

RESTORE SYSTEM

Unter „Restore System“ gibt es zwei (2) Arten von Wiederherstellungsoptionen: „Reset Defaults“ und „Wipe Camera“.

RESET DEFAULTS

Mit der Option „Reset Defaults“ werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gehen Sie wie folgt vor, um Reset Defaults durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Restore System** auf.
2. Wählen Sie **Reset Defaults**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Vorgangs die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

NOTE: Nachdem das System wiedergeherstellt wurde, müssen Sie die REDMOTE und die Kamera koppeln.

WIPE CAMERA

Mit der Option „Wipe Camera“ werden sämtliche Benutzereinstellungen wie Looks, Overlays und Voreinstellungen gelöscht. Mit „Wipe Camera“ werden alle Werkseinstellungen wiederhergestellt.

NOTE: An Kameras des Typs EPIC DRAGON UND SCARLET DRAGON werden mit „Wipe Camera“ auch alle Kalibrierungsdateien gelöscht.

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Restore System** auf.
2. Wählen Sie **Wipe Camera**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Vorgangs die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

REDISCOVER (HARDWARE REDISCOVER)

Sämtliche Hardwarekomponenten werden neu erfasst, und die Daten werden für künftige Bootzyklen im Zwischenspeicher abgelegt. Führen Sie ein Hardware Rediscover durch, wenn ein Modul oder ein Objektivaufsatz nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Hardware Rediscover durchzuführen:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance** auf.
2. Wählen Sie **Rediscover**.
3. Wählen Sie in der Maske mit der Aufforderung zum Bestätigen des Hardware Rediscover die Option **Yes**.
Die Kamera schaltet sich aus.
4. Schalten Sie die Kamera ein.

SYSTEM STATUS

Im System Status Menu werden wesentliche Projekt- und Systeminformationen angezeigt.

PROJECT STATUS

Anzeige der aktuellen Kamera- und Projekteinstellungen. Enthält die folgenden Registerkarten: File Format, Recording, Look, Other.

ATTACHED MODULES

Liste aller angeschlossenen RED-Module und Objektivaufsätze.

Die angeschlossenen Displays, Medienmodule und Objektive werden in dieser Ansicht nicht angezeigt.

KAMERA-INFO

Zeigt folgende Kamera-Informationen an:

- **Type:** Kamera-Typ und Sensor-Typ.
- **Firmware Version:** Aktuelle Firmware-Version
- **PIN:** Die persönliche Identifikationsnummer, die Ihre Kamera genau bezeichnet.
- **SVN Revision:** Die Nummer der aktuellen Firmware.
- **Runtime:** Die Anzahl der Stunden, die die Kamera eingeschaltet war.

OLPF

NOTE: Das OLPF Menu ist nur auf einer EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON verfügbar.

RED bietet mehrere optische Tiefpassfilter (OLPFs) für EPIC DRAGON und SCARLET DRAGON an. Jeder OLPF optimiert bestimmte Eigenschaften, damit jede Aufnahmeumgebung vollumfänglich genutzt und kontrolliert werden kann. Die Kamera überprüft den OLPF-Typ und passt je nach ausgewähltem Filter die Farbtechnik an.

Um zu sehen, welcher OLPF-Typ vorhanden ist, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf. Welcher OLPF an Ihrer Kamera installiert ist, wird im Feld **OLPF Type** angezeigt.

INSTALLIERTEN OLPF ÜBERPRÜFEN (IM FALLE EINES FESTEN OLPF)

Wenn Ihre Kamera mit einem festen OLPF ausgestattet ist (wenn Sie kein System mit DSMC-Wechsel-OLPF haben), dann erkennt Ihre Kamera automatisch, welcher OLPF installiert ist.

Um bei einem festen OLPF zu sehen, welcher Typ installiert ist, befolgen Sie die Anweisungen unten:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf. Der OLPF-Typ wird angezeigt.
 - ▶ **SKIN TONE-HIGHLIGHT:** Auch bekannt als „OLPF, Version 2“. Wird derzeit mit neuen Kameras ausgeliefert, sofern nicht anders angefordert.
 - ▶ **LOW LIGHT OPTIMIZED:** Auch bekannt als „OLPF, Version 1“.



Figure: OLPF Menu

AUSWAHL DES OLPF-TYPS (SYSTEM MIT DSMC-WECHSEL-OLPF)

Wenn Ihre Kamera über ein System mit DSMC-Wechsel-OLPF verfügt, müssen Sie den korrekten OLPF-Typ auswählen, der installiert ist.

Wählen Sie Ihren OLPF-Typ mittels der folgenden Vorgehensweise:

1. Rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > OLPF** auf.
2. Wählen Sie Ihren OLPF-Typ aus dem Dropdown-Menü **Type** aus.

IMPORTANT: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen OLPF-Typ aus dem Dropdown-Menü ausgewählt haben. Falls nicht der richtige OLPF-Typ ausgewählt ist, wirkt sich dies auf die Farbgenauigkeit aus.

NOTE: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher OLPF installiert ist, rufen Sie "**Verifizieren Sie den angebrachten OLPF**" auf Seite 55 auf.

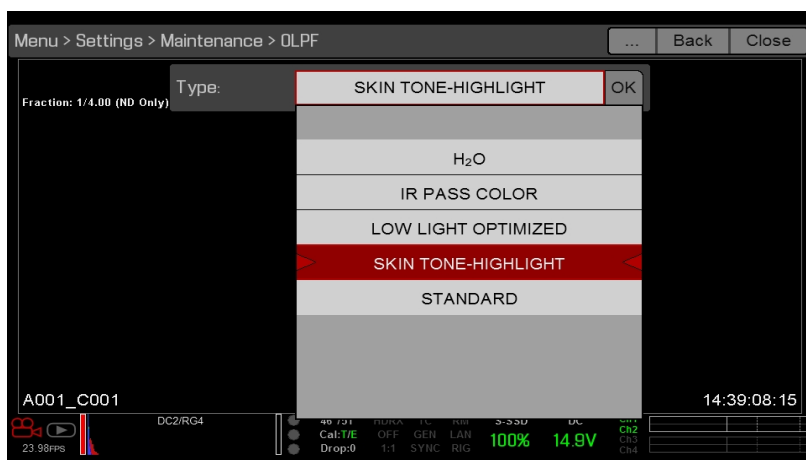


Figure: Auswahl des OLPF-Typs

MEDIA MENU

Das Media Menu ermöglicht Ihnen das Formatieren und Auswerfen einer SSD sowie das Abspielen und Laden von Clips auf der SSD.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](http://www.red.com/downloads) unter www.red.com/downloads.

DEVICE (GERÄT)

Formatieren und auswerfen (aushängen) der SSD

Für Informationen über die SSD in der Kamera, wählen Sie **More Info...**



Figure: Device Menu

CLIPS

Ansehen und Laden von Clips auf der SSD in Miniaturansicht.



Figure: Clips Menu

PLAYBACK

Zum Ansehen von Clips von der SSD:

- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Playback**.
- ▶ Drücken Sie den **Record/Playback**-Umschalter in der unteren linken Ecke des Touchscreens.

NOTE: Unabhängig von den Einstellungen im Record-Modus verwendet die Kamera im Playback-Modus standardmäßig einen RGB-Farbraum. Aktivieren Sie zum Abspielen (Playback) von Clips im RAW-Modus den RAW-Modus. Nähere Informationen finden Sie unter **"Tools" auf Seite 82**.

PLAYBACK MENUS

Im Playback-Modus ist das Menü eingeschränkt, sodass Sie nicht auf alle Menüs Zugriff haben. Einige Menüs bieten verschiedene Optionen.

MEDIA

Listet alle auf der angebrachten SSD verfügbaren Clips auf. Sie können folgende Aktionen ausführen:

- ▶ ➡ : Ausgewählten Clip auf die Play List verschieben.
- ▶ **All ➡**: Alle Clips auf die Play List verschieben.
- ▶ **Apply Image Metadata**: Mit dem Bild aufgenommene Bilddaten (wie Farbe, Verstärkung und Gradationskurven) werden mit dem Playback-Bild angezeigt. Wird dieser Punkt deaktiviert, werden die aktuellen Playback-Look-Einstellungen verwendet.
- ▶ **Load**: Schließt das Menü und ruft den ausgewählten Clip im Playback-Modus auf.

RECORD (AUFNAHME) (EXIT)

Wählen Sie **Record**, um den Playback-Modus zu verlassen. Sie können auch eine beliebige, der Aufnahme zugeordnete Taste drücken, um den Playback-Modus zu verlassen.

META

Zeigt die Metadaten des ausgewählten Clips an.

PLAYBACK-STATUSZEILE

Zeigt den Fortschritt des Clips während der Wiedergabe. Für einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf des Clips wischen Sie bei Benutzung des Touchscreens mit Ihrem Finger nach rechts bzw. nach links.

BEDIENELEMENTE FÜR DIE WIEDERGABE

ALLGEMEINE BEDIENELEMENTE FÜR DIE WIEDERGABE

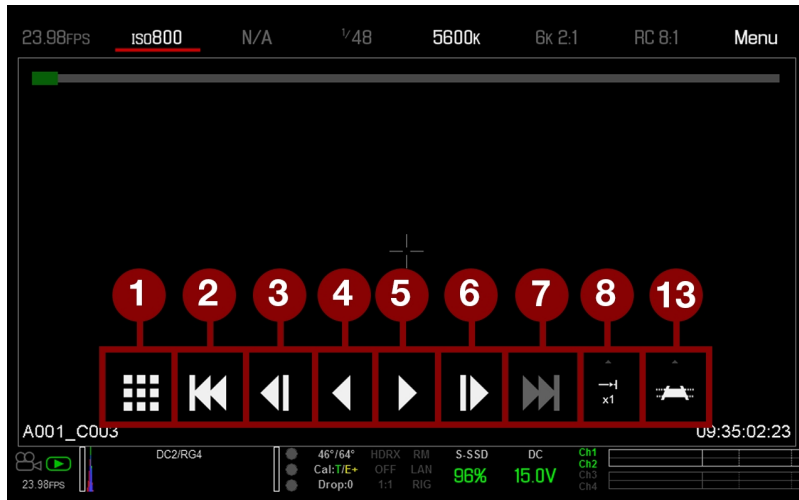


Figure: Bedienelemente für die Wiedergabe

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
1	Clips	Miniaturansichten der Clips ¹ anzeigen
2	Vorherigen Clip laden	Der zuletzt aufgenommene Clip wird in die Playlist geladen.
3	Rücklauf in Einzelframes	Der Clip wird Frame für Frame rückwärts abgespielt.
4	Rückwärtswiedergabe/Pause-Umschalter	Clip wird rückwärts abgespielt, wobei mit dieser Taste zwischen Wiedergabe und Pause umgeschaltet werden kann.
5	Wiedergabe/Pause-Umschalter	Umschalten zwischen Wiedergabe und Pause
6	Vorlauf in Einzelframes	Der Clip wird Frame für Frame wiedergegeben.
7	Nächsten Clip laden	Der nächste Clip wird in die Playlist geladen.
8	Wiedergabeoptionen	Anzeige der folgenden Unteroptionen: 1x Wiedergeben, Schleife, Playlist-Schleife und Wiedergabegeschwindigkeit.
13	Wiedergabegeschwindigkeit	Die Wiedergabe kann in 1-, 2-, 4-, 8- oder 16-facher Geschwindigkeit erfolgen.

1. Miniaturansichten sind nur an den Modellen EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON verfügbar. An den Kameramodellen MYSTERIUM-X erscheint ein Logo anstelle der Miniaturansicht.

WIEDERGABEOPTIONEN

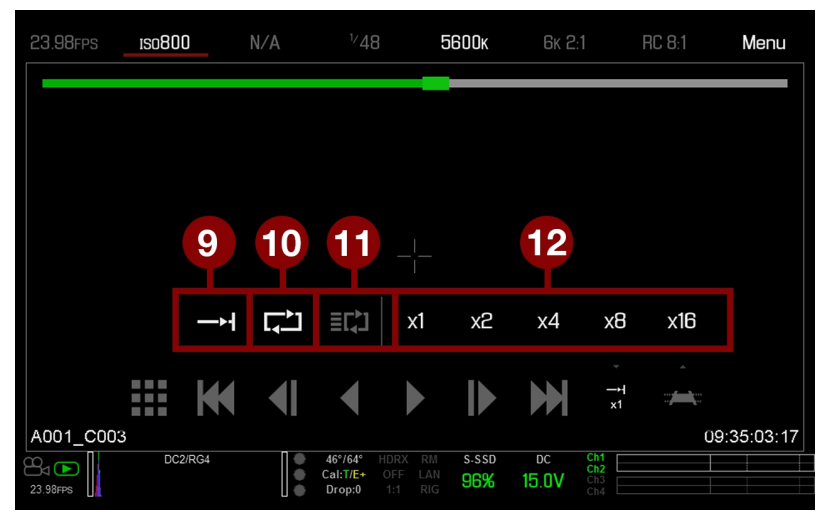


Figure: Wiedergabeoptionen

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
9	Markierungsoptionen	Anzeige der folgenden Unteroptionen: Ab Punkt, Ab/Bis Punkt entfernen, Bis Punkt, Vorherige Markierung und Nächste Markierung.
10	1x Wiedergeben	Clip wird bis zum Ende abgespielt, es erfolgt keine Wiederholung.
11	Schleife	Clip wird in einer Schleife immer wieder wiedergegeben.
12	Playlist-Schleife	Alle Clips in der Playlist werden in einer Schleife wiedergegeben. Um eine Playlist anzulegen, gehen Sie zu Menu > Playback > Menu > Media > Playlist und verschieben die gewünschten Clips in das Feld Play List .

MARKIERUNGSOPTIONEN



Figure: Markierungsoptionen

#	BEDIENELEMENT	BESCHREIBUNG
14	Ab Punkt	In der Statusleiste der Wiedergabe wird eine rote „Ab Punkt“-Markierung eingefügt. Zusammen mit einer „Bis Punkt“-Markierung können Sie diese Markierung nutzen, um nur einen bestimmten Teil des Clips wiederzugeben. Die „Ab/Bis Punkt“-Markierungen sind hilfreich, wenn der Clip lang ist und Sie sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt konzentrieren möchten.
15	Ab/Bis-Punkt entfernen	Die Ab/Bis-Punktmarkierungen werden entfernt, und die Wiedergabe springt zum Ende des Clips.
16	Bis Punkt	In der Statusleiste der Wiedergabe wird eine rote „Bis Punkt“-Markierung eingefügt. Zusammen mit einer „Ab Punkt“-Markierung können Sie diese Markierung nutzen, um nur einen bestimmten Teil des Clips wiederzugeben. Die „Ab/Bis Punkt“-Markierungen sind hilfreich, wenn der Clip lang ist und Sie sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt konzentrieren möchten.
17	Vorherige Markierung	Wechselt zum vorangegangenen markierten Frame, der als rote Linie in der Statusleiste der Wiedergabe angezeigt wird. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn keine markierten Frames vorhanden sind.
18	Nächste Markierung	Wechselt zum nächsten markierten Frame, der als rote Linie in der Statusleiste der Wiedergabe angezeigt wird. Diese Funktion ist deaktiviert, wenn keine markierten Frames vorhanden sind.

POWER MENU

Im Power Menu wird der Stromstatus aller angebrachten Stromquellen angezeigt und ermöglicht es Ihnen, die Kamera auszuschalten.

NOTE: Nähere Informationen bezüglich der Stromversorgung der Kamera finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Power**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

POWER IN

Der Stromstatus wird für die BRAIN DC, den seitlichen DSMC-Handgriff, Rear 1, Rear 2, Rear 3 und Rear 4 angezeigt. Das Menü zeigt die Spannung der Quelle oder die relativen Prozent des verbleibenden Stroms an, sowie gegebenenfalls die verbleibende Zeit.

POWER OUT

Das Menü Power Out zeigt den Status der Power-Out-Ports auf dem Pro I/O Module und dem +1 Adapter-Modul an. Die Status sind:

- ▶ **N/A:** Das Gerät ist nicht vorhanden.
- ▶ **OK:** Der Power-Out-Port funktioniert.
- ▶ **FAULT:** Ein Kurzschluss oder Überstrom haben die elektronische Sicherung ausgelöst. Entfernen Sie das an den Port angebrachte Gerät, da es möglicherweise zu viel Strom verbraucht. Wählen Sie **RESET**, um den Fehler zu beheben.

POWER SAVE

Sie können folgende Stromsparoptionen wählen (die Standardeinstellung ist jeweils „Never“):

- ▶ **Low Power Preview:** Die Kamera verbraucht nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität weniger Strom.
- ▶ **Sleep:** Nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität schalten sich alle Monitore aus und die Tasten führen die ihnen zugeordneten Aktionen nicht mehr aus. Tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie eine Taste, um den Sleep-Modus zu verlassen.
- ▶ **Auto Shutdown:** Die Kamera schaltet sich nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität aus.

SHUTDOWN (HERUNTERFAHREN)

Die Shutdown-Bedienelemente sind verriegelt, um zu verhindern, dass die Kamera versehentlich ausgeschaltet wird. Weitere Möglichkeiten zum Ausschalten Ihrer Kamera finden Sie unter "[Schalten Sie die Kamera aus](#)" auf Seite 43.

1. Gehen Sie zu **Menu > Power**.
2. Wählen Sie **Shutdown**.

Die Meldung „Shutting Down...“ wird angezeigt und die Kamera schaltet sich aus.

HDRX MENU

NOTE: Der HDRX-Modus kann nicht modifiziert werden, wenn Testsignale aktiviert sind.

NOTE: Die Belichtung kann nicht geändert werden, wenn HDRX aktiviert ist.

Im HDRX-Modus zeichnet die Kamera zwei (2) Aufnahmen innerhalb des Intervalls auf, in dem sie normalerweise nur eine (1) aufnehmen würde. Die Primärbelichtung ist normal und verwendet die Standardeinstellungen für Blende und Verschluss (die „A-Spur“). Die Sekundärbelichtung ist in der Regel für den Glanzlichtschutz vorgesehen und verfügt über eine einstellbare Verschlusszeit von 2 bis 6 Blendenstufen (die „X-Spur“). Da die Kamera doppelt so viele Bilder aufnimmt wie üblich, halbiert sich die maximal verfügbare Aufnahmebildrate und die REDCODE-Kompressionsoptionen sind begrenzt.

Nähere Informationen finden Sie im Menüelement **High Dynamic Range Video with HDRX**, das unter www.red.com/learn/red-101/hdrx-high-dynamic-range-video verfügbar ist.

HDRX-EINSCHRÄNKUNGEN

Sie können den HDRX-Modus nicht benutzen, wenn:

- ▶ Der MOTION MOUNT-Verschlusstyp auf „Soft“ oder „Square“ eingestellt ist.
- ▶ Ein Sensor Sync Mode (Genlock oder MoCo) aktiviert ist.
- ▶ Der Speed Ramp Mode aktiviert ist.
- ▶ Ein Bildverarbeitungs-Modus (Frame Summing oder Frame Averaging) aktiviert ist.
- ▶ Netzwerkspeichermodus ist aktiviert.

ENABLE HDRX (HDRX AKTIVIEREN)

Standardmäßig ist HDRX deaktiviert und die HDRX-Anzeige in der unteren Statuszeile ausgegraut.

Befolgen Sie zur Aktivierung von HDRX untenstehende Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > HDRX**.
2. Wählen Sie **HDRX**.
Der HDRX-Text in der unteren Statuszeile wird weiß.
3. Wählen Sie die Anzahl der **Faktoren**. Der Bereich erstreckt sich von 1-6, wobei 2 die Standardeinstellung ist.
4. Wählen sie, welchen Track (Spur) Sie auf dem Display anzeigen lassen wollen:
 - ▶ **A Track**: Diese Spur zeigt das Video unter Anwendung der ausgewählten Blenden- und Belichtungseinstellungen.
 - ▶ **X Track**: Diese Spur zeigt das Video unter Anwendung der zusätzlichen Stopps.

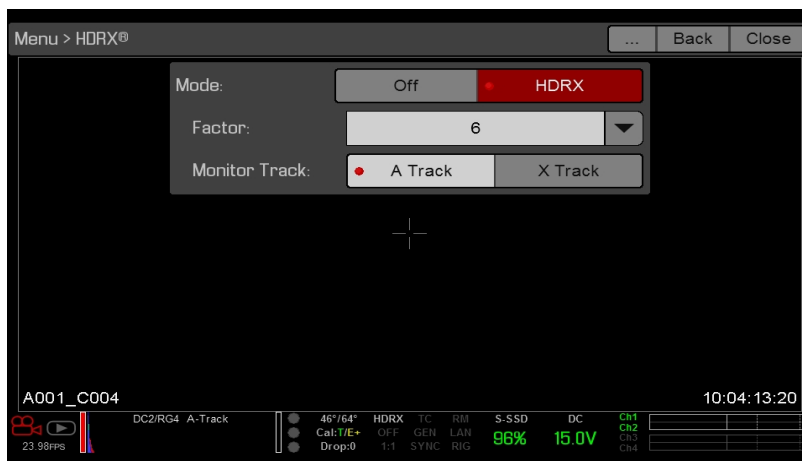


Figure: HDRX Menu

FOCUS MENU

Das Focus Menu umfasst Mode (Modus) und Rack.

REGISTERKARTE MODE

Auf der Registerkarte „Mode“ werden die Focus-Parameter aktiviert und ausgewählt, wie Mode, Zone, Size und Enhanced A/F.

MODE (MODUS)

Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü **Mode**:

- ▶ **Manual:** Ist diese Option ausgewählt, dann werden alle Vorgänge für die Fokussierung manuell durchgeführt.
- ▶ **Confirm:** Aktivierung von „Center“ oder „Spot“ als Fokusziel. Dieser Modus bietet durch Farbänderungen nach Rot, Gelb und Grün im Focus-Spot-Fenster zusätzliche Hilfestellung beim Fokussieren. Bei Verwendung des Confirm-Modus können unzureichende Objektausleuchtung und/oder fehlender Kontrast zu Beeinträchtigungen führen. Um mit dem Confirm-Modus das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, können Sie ein bisschen mit dem Fokusring „spielen“: Scharfstellen durch den optimalen Fokussierpunkt und anschließend zurückdrehen in abnehmender Amplitude, wie das „Anpeilen“ beim präzisen manuellen Fokussieren.

AUTOMATISCHES FOKUSSIEREN

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, bietet das Dropdown-Menü „Mode“ die folgenden zusätzlichen Optionen:

- ▶ DSMC Nikon-Aufsatz und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „A“ oder „M/A“ eingestellt.
- ▶ DSMC Canon-Aufsatz und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „AF“ eingestellt.
- ▶ DSMC Canon MOTION MOUNT und ein unterstütztes Objektiv sind montiert. Der Objektiv-Fokusschalter ist auf „AF“ eingestellt.

Wenn eine der o. g. Bedingungen erfüllt ist, werden im Dropdown-Menü Mode die folgenden Optionen angezeigt:

- ▶ **Single:** Wenn Sie die Taste drücken, die der Funktion „AF: Start“ zugeordnet ist, erfolgt an der Kamera eine Einzelauslösung mit AF. Optimiert für schnelle Fokussierung auch bei geringem Kontrast. Kann sowohl auf Center- als auch auf Spot-Bereiche angewendet werden.
- ▶ **Continuous:** Wenn Sie die Taste drücken, die der Funktion „AF: Start“ zugeordnet ist, versucht die Kamera, die Objekte im Ziel fokussiert zu halten. Funktioniert am zuverlässigsten bei guter Beleuchtung und gutem Kontrast. Kann sowohl auf Center- als auch auf Spot-Bereiche angewendet werden.
- ▶ **Touch Track:** Ein positionierbarer AF-Punkt wird dynamisch über den Touchscreen aktualisiert. Funktioniert nur im Zusammenhang mit Spot-Bereichen. Der Zielbereich verbleibt während der Bewegung über den Frame auf dem Objekt, da das Objektiv stetig auf diesen Zielbereich fokussiert wird.
- ▶ **Rack:** Aktivierung der Schärfenverlagerung. Funktioniert nur im Zusammenhang mit Spot-Bereichen. Nähere Informationen finden Sie unter **"Rack Focus (Schärfenverlagerung)" auf Seite 149.**

In den Modi „Single“, „Continuous“ und „Touch Track“ wird ein einzelner Zielbereich am Bildschirm angezeigt, der wiedergibt, wo das Bild scharf ist. Im Rack-Modus werden mehrere Zielbereiche am Bildschirm angezeigt, um die unterschiedlichen Bereiche darzustellen, zwischen denen die Schärfenverlagerung stattfindet.

Drücken Sie die Taste, die dem AF-Modus zugeordnet ist: Schalten Sie (Taste A am REDMOTE/seitlicher DSMC-Handgriff ist Standard) in der entsprechenden Reihenfolge durch die Focus Mode-Optionen durch.

Die Autofokus-Funktion kann durch die folgenden Bedingungen beeinträchtigt werden:

- ▶ Zielobjekt ist dunkel oder weit entfernt.
- ▶ Unzureichender Kontrast zwischen Objekt und Hintergrund.
- ▶ Szene weist reflektierende Blendlichter auf.
- ▶ Objekt wird von hinten angestrahlt.
- ▶ Unzureichender Oberflächenkontrast/zu wenig Details im Fenster.

NOTE: Nutzen Sie in diesen Situationen den Edge-Modus als Unterstützung. Nähere Informationen finden Sie unter **"Edge" auf Seite 83.**

BEREICH

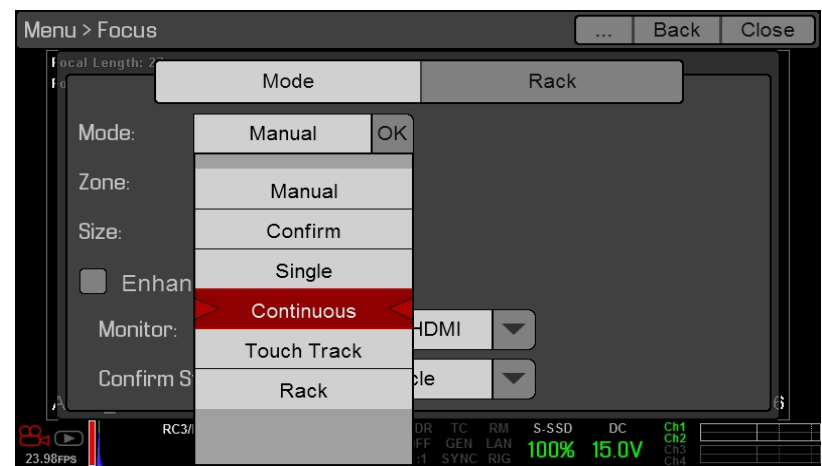


Figure: Registerkarte Mode

Verfügbar sind die Bereiche „Center“ und „Spot“ (Standard). In den Zielbereichen von „Center“ und „Spot“ ändert sich die Farbe, um den Status der Fokussierung für die Objekte in den Zielbereichen anzuzeigen.

FARBE DES ZIELBEREICHS	BESCHREIBUNG
Blau	Kamera wird fokussiert.
Rot	Objekte sind nicht im Fokus.
Gelb	Objekte sind nahezu fokussiert.
Grün	Objekte sind fokussiert.

CENTER (MITTE)

Für den Fokus wird in der Mitte des Aufnahmebereichs ein großes Zielquadrat angezeigt.

SPOT

Zur präzisen Fokuseinstellung wird ein kleiner Zielbereich aufgemacht, der über den Aufnahmebereich verschoben werden kann.

ZIELBEREICH FÜR DEN SPOT-FOKUS VERSCHIEBEN

Über den Touchscreen können Sie den Spot-Bereich verschieben:

- ▶ Legen Sie Ihren Finger auf dem Touchscreen an die Stelle, an welche der Spot-Zielbereich verschoben werden soll.
- ▶ Legen Sie Ihren Finger am Touchscreen auf die Stelle, an der sich der Spot-Bereich gerade befindet, halten Sie den Spot-Bereich, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.

Spot-Bereich per seitlichem DSMC-Handgriff oder REDMOTE verschieben:

1. Wechseln Sie zum Hauptbildschirm.
2. Drücken Sie in der Navigationsgruppe auf den **Pfeil nach unten**.
Die Linie am Spot-Bereich erscheint verstärkt, und der rote Cursor unter „Menu“ wird leicht abgedimmt.
3. Verschieben Sie den Spot-Zielbereich mithilfe der Richtungspfeile auf die gewünschte Position.
4. Drücken Sie **ENTER**.
5. Drücken Sie zum Schließen die Taste **Menu**.

SIZE

Wählen Sie eine Größe für den Spot-Zielbereich.

ENHANCED A/F

„Enhanced A/F“ ist ein Autofokus-Algorithmus, der im Confirm-Modus bessere Ergebnisse und eindeutigere visuelle Anzeigen liefert.

„ENHANCED A/F“ AKTIVIEREN

1. Gehen Sie zu **Menu > Focus > Mode**.
2. Wählen Sie **Confirm** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
3. Wählen Sie eine Option im Dropdown-Menü **Zone**.
4. Wenn Sie im Dropdown-Menü „Zone“ die Option „Spot“ ausgewählt haben, treffen Sie anschließend eine Größenauswahl im Dropdown-Menü **Size**.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Enhanced A/F**.
6. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Monitor** den Monitor aus, der für das Arbeiten mit der Funktion „Enhanced A/F“ vorgesehen ist.
 - ▶ BRAIN HDMI
 - ▶ BRAIN HD-SDI

Der ausgewählte Monitor befindet sich im Clean-Modus (kein Overlay) mit einer festgelegten Auflösung von 720p und einer Aktualisierungsfrequenz von 60 Hz. Das Ziel wird am ausgewählten Monitor nicht angezeigt. Sie können den Monitor erst wieder steuern, wenn die Funktion „Enhanced A/F“ deaktiviert wurde.

7. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Confirm Style** die Art der Darstellung für den Zielbereich aus. Nähere Informationen finden Sie unter **"Confirm Style" auf der nächsten Seite**.
8. Schließen Sie das **Focus Menu**.

Der Zielbereich wird am Touchscreen angezeigt, und der Monitor, den Sie für die Funktion „Enhanced A/F“ ausgewählt haben, befindet sich im Clean-Modus.

CONFIRM STYLE

CONFIRM STYLE	BESCHREIBUNG	OBJEKTE IM ZIELBEREICH WERDEN FOKUSSIERT	OBJEKTE IM ZIELBEREICH SIND NICHT FOKUSSIERT
Keine	Quadratischer Zielbereich; funktioniert wie das Zielquadrat im Confirm-Modus	Zielbereich ist gelb oder grün	Zielbereich ist rot
Circle	Gelber Kreis um einen quadratischen Zielbereich	Zielbereich ist gelb oder grün; Kreis hat fast dieselbe Größe wie das Quadrat	Zielbereich ist rot; Kreis wird größer
Bar	Zielbereich als Balken	Zielbereich ist gelb oder grün; senkrechter Balken auf der rechten Seite wird gefüllt	Zielbereich ist rot; senkrechter Balken auf der linken Seite ist nahezu leer
Pie	Zielbereich als Tortendiagramm	Zielbereich ist gelb oder grün; Linie um die Kurve wird gefüllt	Zielbereich ist rot; Linie um die Kurve ist nahezu leer

RACK FOCUS (SCHÄRFENVERLAGERUNG)

Über die Registerkarte „Schärfenverlagerung“ können Sie bis zu vier (4) Fokuspunkte konfigurieren und zwischen diesen eine Schärfenverlagerung ausführen.

SCHÄRFENVERLAGERUNG EINRICHTEN

1. Stellen Sie sicher, dass ein DSMC Canon MOTION MOUNT, ein DSMC Nikon- oder ein DSMC Canon-Aufsatz montiert sowie ein unterstütztes Objektiv an der Kamera angebracht ist.
2. Gehen Sie zu **Menu > Focus > Mode**.
3. Wählen Sie **Rack** aus dem Dropdown-Menü **Mode**.
4. Wenn Sie im Dropdown-Menü **Size** eine Größe aus.
5. Wechseln Sie zur Registerkarte **Rack**.
6. Passen Sie über den Schieberegler **Rack Speed** die Geschwindigkeit an, mit der sich das Objektiv bewegt. Schieben Sie den Regler nach links, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, bzw. nach rechts, um sie zu erhöhen.
7. Wählen Sie die Anzahl der **Rack Points** (bis zu 4) aus.
8. Gehen Sie wie folgt vor, um den Fokusabstand für jeden einzelnen Punkt einzurichten:
 - ▶ Wenn der Fokusabstand N/A ist, wählen Sie einen Punkt für die Schärfenverlagerung aus. Die Kamera berechnet den Fokusabstand.
 - ▶ Wählen Sie einen Punkt für die Schärfenverlagerung aus, passen Sie den Fokusabstand manuell an, und wählen Sie **Set**.
 - ▶ Wählen Sie einen Punkt für die Schärfenverlagerung aus, und wählen Sie **Refocus**. Die Kamera berechnet den Fokusabstand erneut.
9. Gehen Sie wie folgt vor, um die Position für den Verlagerungspunkt einzurichten:
 - A. Wählen Sie den Verlagerungspunkt: **A, B, C** oder **D**.
 - B. Wählen Sie **Close**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
 - C. Tippen und halten Sie die Position am Touchscreen, an der der Verlagerungspunkt sein soll, bzw. tippen Sie einen vorhandenen Punkt an, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Wenn Sie einen Punkt für die Schärfenverlagerung verschieben, wird die Kamera automatisch neu fokussiert.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

NOTE: Damit ein Verlagerungspunkt nicht versehentlich verschoben wird, reagieren die Punkte weniger empfindlich auf Berührung als andere Fokusziele. Um die Position des Verlagerungspunktes zu präzisieren, ziehen Sie den Punkt zunächst weiter als nötig und ziehen ihn anschließend auf die genaue Position, an der Sie ihn haben möchten.

NOTE: Um sich den Fokusabstand für jeden einzelnen Schärfenverlagerungspunkt anzeigen zu lassen, aktivieren Sie den Modus **Rack Show Distance**. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "Registerkarte „Lens“" auf Seite 125.



Figure: Position des Schärfenverlagerungspunktes einrichten

10. Wählen Sie über eine der folgenden Aktionen einen weiteren Verlagerungspunkt aus:
 - ▶ Wählen Sie einen weiteren Schärfenverlagerungspunkt am Touchscreen aus.
 - ▶ Drücken Sie die Taste, die mit der Funktion **AF: Start** belegt ist (standardmäßig: Aufnahmetaste halb drücken), um zum nächsten Schärfenverlagerungspunkt zu wechseln (in der Reihenfolge A, B, C und D). Wenn beispielsweise Schärfenverlagerungspunkt A ausgewählt ist und Sie den Vorgang „AF: Start“ auslösen, wechselt der Fokus von Punkt A nach Punkt B.
 - ▶ Drücken Sie eine Taste, die mit der Funktion der Schärfenverlagerung auf einen bestimmten Verlagerungspunkt belegt ist.

TASTENBELEGUNG ZUM UMSCHALTEN AUF DIE NÄCHSTE SCHÄRFENVERLAGERUNG

Sie können Benutzertasten so belegen, dass eine Schärfenverlagerung jeweils auf unterschiedliche Schärfenverlagerungspunkte erfolgt. Nähere Informationen finden Sie unter "Tasten" auf Seite 119. Sie können eine Taste mit den folgenden Vorgängen belegen:

- ▶ AF: Start
- ▶ AF: Rack to A
- ▶ AF: Rack to B
- ▶ AF: Rack to C
- ▶ AF: Rack to D

EXPOSURE ASSIST MENU

Mittels des Exposure Assist Menu (Belichtungsassistent) können Sie auf Einstellungen der Funktion Auto Exposure (AE) (automatische Belichtung) zugreifen. Die AE-Funktion sorgt für eine konstante Bildhelligkeit, selbst dann, wenn die tatsächliche Helligkeit der Szene sich verändert.

Die AE-Funktion unterscheidet insofern von einer herkömmlichen AE, als die RED AE nur die Lichtmenge steuert, die auf den Sensor trifft, indem entweder die Blende oder die Belichtung angepasst wird. Die RED AE analysiert RAW-Daten vor der ISO-Kurve und stellt sicher, dass der Sensor mit der vom Benutzer ausgewählten Helligkeit übereinstimmt.

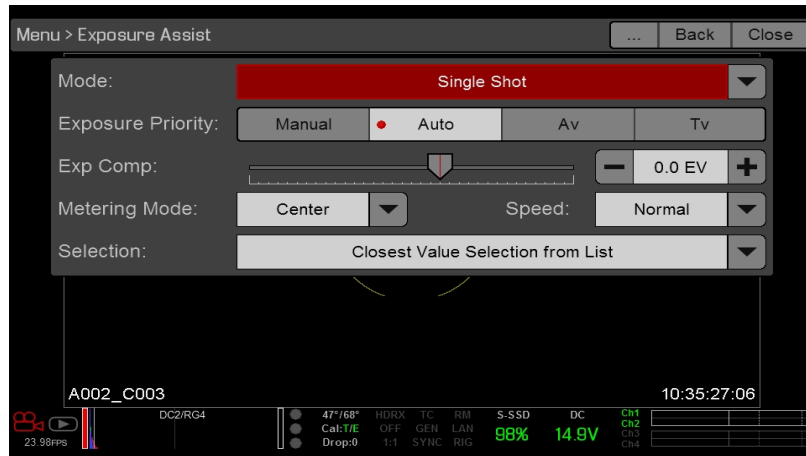


Figure: Exposure Assist

MODI DER AUTO EXPOSURE (AUTOMATISCHE BELICHTUNG)

Die Modi der Belichtungsassistent legen fest, wann die AE-Tools genutzt werden:

- ▶ **Off:** Die AE-Tools sind nicht aktiviert.
- ▶ **Single Shot (Einzelaufnahme):** Legen Sie eine der folgenden Aktionen fest, um die AE-Tools auszulösen:
 - ▶ AE: Start
 - ▶ AE/AF: Start
- ▶ **Continuous in Preview:** Die AE-Tools sind nur in der Vorschau aktiviert.
- ▶ **Continuous in Preview/Record:** Die AE-Tools sind sowohl in der Vorschau als auch bei der Aufnahme aktiviert.

NOTE: Im Stills-Modus, AE/AF: Start ist standardmäßig auf Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken) festgelegt. Nähere Informationen finden Sie unter "[Standard-Tastenfunktionen](#)" auf Seite 256.

BELICHTUNGSPRIORITÄT

- ▶ **Manual (Manuell):** Sie haben die volle Kontrolle über Blende und Verschluss. (Standard)
- ▶ **Auto:** Die Kamera stellt Blende und Verschluss so ein, dass sie mit der gewählten Belichtung übereinstimmen.
- ▶ **Av (Aperture Value):** Sie stellen die Blende ein und die Kamera passt dann die Verschlusszeit entsprechend an.
- ▶ **Tv (Time Value):** Sie stellen die Verschlusszeit ein und die Kamera passt dann die Blende entsprechend an.

EXP COMP UND EV SHIFT

Verwenden Sie den **Exp Comp** (Exposure Compensation)-Schieber (Belichtungskompensation) und die **EV Shift**-Einstellung, um die Helligkeit des Bildes anzupassen. Bei der Standardeinstellung von null (0) wird versucht, die durchschnittliche Helligkeit an ein 18 % Grauziel anzupassen. Wenn AE aktiviert ist, werden die Ziel- und die aktuell gemessene Helligkeit für den ausgewählten Messbereich im Histogramm als graue bzw. weiße Linie angezeigt.

Sie können diesen Aktionen auch Benutzertasten zuordnen:

- ▶ **AE: Decrease EV Offset:** Verringert den EV Offset in Schritten von 0,2.
- ▶ **AE: Increase EV Offset:** Erhöht den EV Offset in Schritten von 0,2.

MESS-MODUS (METERING)

Beim Messen wird der Bereich des Sensors festgelegt, der für die Helligkeitsauswertung verwendet wird:

- ▶ **Spot:** Gewichtet die Messung auf ca. die mittleren 5 % des Sensors.
- ▶ **Center:** Gewichtet die Messung auf ca. die mittleren 25 % des Sensors.
- ▶ **Average:** Berechnet einen Durchschnitt des gesamten Bildbereichs des Sensors.

GESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeitseinstellung legt fest, wie schnell der Algorithmus sich an sich veränderndes Licht anpasst.

- ▶ **Slow:** Die Einstellungen passen sich in kleinen Schritten an. Verwenden Sie diese Einstellung für weniger und schrittweise Anpassungen.
- ▶ **Normal:** Die Einstellungen passen sich in mittelgroßen Schritten an.
- ▶ **Fast:** Die Einstellungen passen sich in großen Schritten an.

AUSWAHL

Die Auswahleinstellung legt fest, welche Werte der Algorithmus verwendet. Dies ermöglicht Ihnen das Ändern der Liste der Werte, sodass der Algorithmus nur spezifische Parameter auswählt. Verwenden Sie **Free Value Selection (freie Wertauswahl)** zur Verbesserung der Genauigkeit.

So können Sie beispielsweise die Liste der Blenden so modifizieren, dass sie f/2.8 und f/5.6 miteinschließt. Wenn Free Value Selection (freie Wertauswahl) aktiviert ist, wählt der Algorithmus nur Blendenparameter zwischen f/2.8 und f/5.6 aus. Diese Einstellung begrenzt den Bereich der Schärfentiefe.

AE-INDIKATOREN

Wenn die AE-Funktion die Sensorhelligkeit anpassen kann, wird die Überlagerung gelb. Falls die Helligkeit um mehr als eine halbe Stufe schwankt, wird die Überlagerung rot.

Wenn AE aktiviert ist, wird „AE“ vor den Blenden- und Belichtungsparametern in der oberen Statuszeile angezeigt. Die vom Benutzer ausgewählte und die aktuell gemessene Helligkeit werden im Histogramm als graue bzw. weiße Linie angezeigt.

AE-BEGRENZUNGEN

Wenn AE aktiviert ist, werden alle Begrenzungen berücksichtigt, einschließlich an verfügbaren Menüelementen vorgenommene, individuelle Änderungen. So werden beispielsweise nur diese Werte berücksichtigt, wenn Sie die zur Verfügung stehende Liste an Lichtwerten modifizieren.

PRESETS MENU (VOREINSTELLUNGEN)

Die Kamera verfügt über folgende Voreinstellungen:

- ▶ **Camera Presets (Kameravoreinstellungen):** Hier werden Kamerakonfigurationsinformationen gespeichert und abgerufen, wie z. B. in-Kamera-Looks, wichtige Zuordnungen (Mappings), I/O-Konfigurationen usw. Die Kamera verfügt über eine Reihe werkseitiger Voreinstellungen.
- ▶ **Looks:** Damit können Sie die spezifischen Farb-, Bild-, Weißabgleich- und Detailsinstellungen für andere Projekte speichern. Looks, die auf dem in-Kamera-Display in der Registerkarte Camera Presets (Kameravoreinstellungen) generiert werden. Looks, die in REDCINE-X PRO generiert werden und auf das Kameradisplay in der Registerkarte Looks importiert werden.
- ▶ **Auto Presets (Automatische Voreinstellungen):** Hier können Sie vorausgewählte Voreinstellungen für Startup (Hochfahren), Preview (Vorschau), Motion (Bewegung), Stills (Standbilder) und Playback festlegen.

Sie können benutzerdefinierte Voreinstellungen und Looks erstellen. Presets (Voreinstellungen) und Looks können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, sodass Sie eine Bibliothek mit Voreinstellungen und Looks aufbauen oder rasch Voreinstellungen und Looks mittels einer SSD von einer Kamera auf eine andere kopieren können.

- ▶ **Camera:** Voreinstellungen oder Looks, die intern auf der Kamera gespeichert sind.
- ▶ **Media:** Voreinstellungen oder Looks, die sich unter dem gezeigten Pfad auf der SSD befinden (z. B. On Media: \presets:).

ANDERE STANDARDEINSTELLUNGEN

Zusätzlich zum Einrichten von Voreinstellungen können Sie im User Presets Menu (benutzerdefinierte Voreinstellungen) folgende Standardeinstellungen vornehmen:

- ▶ Home Page
- ▶ Key Mapping (wichtige Zuordnungen)

CAMERA PRESETS (KAMERAVOREINSTELLUNGEN)

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN)-FUNKTIONEN

- ▶ **Apply:** Die ausgewählte Voreinstellung anwenden.
- ▶ **Create...:** Erstellen Sie mit den aktuellen Einstellungen eine neue Voreinstellung.
- ▶ **Update...:** Aktualisieren Sie die ausgewählte Voreinstellung, indem Sie eine Änderung der Parameter sowie die Aktualisierung aller Werte auf die gegenwärtigen Werte in der Kamera zulassen. Sie können keine mit „(RED)“ endenden werkseitigen Voreinstellungen aktualisieren.
- ▶ **Clone...:** Erstellen Sie eine neue Voreinstellung mit der ausgewählten Voreinstellung als Vorlage.
- ▶ **Delete:** Die ausgewählte Voreinstellung löschen.

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN) EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN

Voreinstellungen können auf der Kamera gespeichert oder auf eine SSD übertragen werden, um sie mit anderen Kameras zu teilen. Beim Export von Voreinstellungen von der Kamera auf eine SSD werden die Voreinstellungen in einem Ordner mit der Bezeichnung „Presets“ auf der SSD gespeichert. Beim Import von Voreinstellungen von einer SSD auf die Kamera müssen die Voreinstellungen auf der SSD in einem Ordner mit der Bezeichnung „Presets“ gespeichert sein.

- ▶ ➡ : Export ausgewählter Voreinstellung von der Kamera auf eine SSD.
- ▶ ➡ **All**: Exportieren aller Voreinstellungen von der Kamera auf die SSD.
- ▶ ⬅ : Import ausgewählter Voreinstellung von der SSD auf die Kamera.
- ▶ ⬅ **All**: Importieren aller Voreinstellungen von der SSD auf die Kamera.

PRESETS (VOREINSTELLUNGEN) ERSTELLEN

1. Stellen Sie die Kamera so ein, wie Sie die Voreinstellung konfigurieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Voreinstellung speziell für Ihre Zebra-Anzeige erstellen möchten, konfigurieren Sie zunächst die Zebras genau so, wie Sie diese in der Voreinstellung haben möchten.
2. Wählen Sie **Menu > Presets > Camera Presets**.
3. Wählen Sie **Create** oder eine bereits vorhandene Voreinstellung und wählen Sie **Clone** oder **Update**.
4. Wenn Sie eine neue Voreinstellung erstellen, geben Sie eine Bezeichnung für die Voreinstellung ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie die folgenden Registerkarten, um verschiedene Sets von Voreinstellungsoptionen anzuzeigen: **Display**, **Key**, **Look**, **Project** und **System**.
6. Wählen Sie Folgendes:
 - ▶ ➡ : Fügen Sie die ausgewählte Einstellung zur Voreinstellung hinzu.
 - ▶ ➡ **All**: Fügen Sie alle Einstellungen zur Voreinstellung hinzu.
 - ▶ ⬅ **X**: Entfernen Sie die ausgewählte Einstellung von der Voreinstellung.
7. Wählen Sie **Create**.

Die Voreinstellung wurde auf der Kamera gespeichert.

LOOKS

Ein Look hat folgende Einstellungen: Farbe, Gain, FLUT, Sharpness, Curves, Color Space, Gamma, Farbtemperatur und LGG (Lift, Gamma, Gain). Diese Einstellungen werden entweder auf der Kamera selbst oder in REDCINE-X PRO vorgenommen.

ERSTELLEN UND VERWALTEN VON IN-KAMERA-LOOKS

Erstellen Sie In-Kamera-Looks im **Menu > Presets >** in der Registerkarte **Camera Presets**. Verändern und verwalten Sie die In-Kamera-Looks genauso wie alle anderen Presets (Voreinstellungen) in der Registerkarte „Camera Presets“. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Camera Presets \(Kameravoreinstellungen\)](#)" auf der vorherigen Seite.

LOOKS AUS REDCINE-X PRO IMPORTIEREN

1. Erstellen Sie einen Ordner auf der SSD mit dem Namen **Looks**, während die SSD mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Speichern Sie Ihre RMD-Dateien (die aus REDCINE-X PRO exportiert wurden) im Ordner **Looks** auf der SSD.
3. Werfen Sie die SSD aus.
4. Stecken Sie die SSD an die Kamera an.
5. Gehen Sie zu **Presets > Looks**.
6. Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
 - ▶  : Ausgewählten Look von der SSD auf die Kamera importieren
 - ▶  **All**: Alle Looks von der SSD auf die Kamera importieren.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Video-Tutorial **REDCINE-X PRO: Looks auf die Kamera speichern** , verfügbar unter www.red.com/learn/workflow/redcine-x-saving-looks-camera.

IMPORTIERTE LOOKS VERWALTEN

Looks verwalten, die von REDCINE-X PRO in die Registerkarte **Presets > Looks** importiert wurden. Beim Exportieren der Looks von der Kamera auf die SSD werden die Looks im Ordner „Looks“ auf der SSD gespeichert.

Sie können folgende Aktionen mit importierten Looks ausführen:

- ▶  : Export ausgewählter Looks von der Kamera auf die SSD.
- ▶  **All**: Alle Looks von der Kamera auf die SSD exportieren.
- ▶ **Apply**: Den ausgewählten Look anwenden.
- ▶ **Delete**: Den ausgewählten Look löschen.

AUTO PRESETS (AUTOMATISCHE VOREINSTELLUNGEN)

- ▶ **On Startup (beim Hochfahren)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
- ▶ **On Enter Preview (bei der Vorschau)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera in den Vorschau-Modus schaltet, ebenso beim Hochfahren der Kamera und beim Verlassen des Playback-Modus.
- ▶ **On Enter Playback (beim Playback)**: Die ausgewählte Voreinstellung wird jedes Mal angewandt, wenn die Kamera in den Playback-Modus schaltet.

CHAPTER 6: AUDIOSYSTEM

AUDIO ÜBERSICHT

Die Kamera kann bis zu zwei (2) diskrete Stereo-Kanäle unkomprimierten 24-Bit, 48 KHz Audio-Materials aufnehmen. Ein Pro I/O Modul bietet zwei (2) Kanäle für Audio-Eingänge auf Mikrofon- oder Line-Ebene und bis zu vier (4) digitale AES-Audio-Eingänge. Insgesamt unterstützt die Kamera acht (8) eingehende Audio-Kanäle und kann bis zu vier (4) Audio-Kanäle aufnehmen.

Eingangssignale werden mittels eines qualitativ hochwertigen Vorverstärkers und eines analogen Soft-Clip-Begrenzers weitergeleitet (der Begrenzer ist optional), um die gewünschten Aufnahmeniveaus zu erreichen und den dynamischen Bereich zu maximieren.

Audio-Daten werden mittels Video und Timecode synchronisiert und in die R3D® Datei eingebettet. Sie können Audio-Daten von REDCINE-X PRO® als separate Audio-Dateien exportieren.

Audio ist des Weiteren in alle HD-SDI und HDMI® Ausgänge eingebettet, die an die Kamera angeschlossen sind.

Nähere Informationen über die Benutzung des Pro I/O Moduls finden Sie im [Benutzerhandbuch Pro I/O](http://www.red.com/downloads), verfügbar unter www.red.com/downloads.

AUDIO-DATENPFAD

In untenstehendem Diagramm ist dargestellt, wie die Kamera Audio aufnimmt und ausgibt.

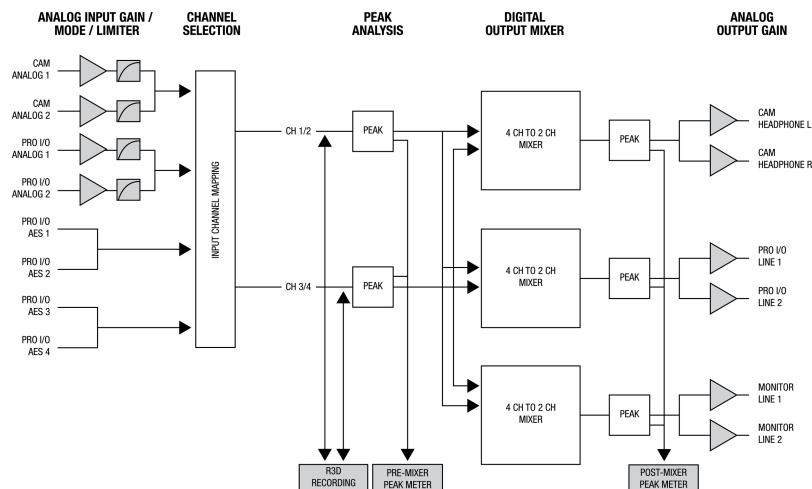


Figure: Audio-Datenpfad

AUDIO SETUP

Um die Audio-Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie **Menu > Settings > Audio**, und passen dann Audioeingang, Vorverstärker, Kopfhörer und Mischeinstellungen an.



Figure: Audio Menu

AUDIO INPUT (SOURCE) OPTIONEN

NAME DER QUELLE	KANAL-PAARE	MODUL	ANSCHLÜSSE
KEINE	k.A.	k.A.	k.A.
CAM ANALOG	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	BRAIN	MIC-1, MIC-2
PRO I/O ANALOG	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	Pro I/O-Modul	AUDIO 3, AUDIO 4
PRO I/O AES A	Ch1/Ch2, Ch3/Ch4	Pro I/O-Modul	AES
PRO I/O AES B	Ch3/Ch4	Pro I/O-Modul	AES

KEINE

Wählen Sie **NONE**, um die Audio-Aufnahme zu deaktivieren.

CAM ANALOG UND PRO I/O ANALOG (MIKROFON)

Die Kamera verfügt über zwei (2) Mikrofonbuchsen für die Aufnahme von zwei (2) Kanälen analogen Audios auf Mikrofonebene. Das Pro I/O Modul verfügt über zwei (2) XLR-Anschlüsse für die Aufnahme von zwei (2) zusätzlichen Kanälen von Audio auf Mikrofonebene. Die Empfindlichkeit des Mikrofons und der Vorverstärker-Zugewinn bestimmen das Aufnahmeniveau des Mikrofon-Inputs.

PRO I/O ANALOG (LINE IN)

Das Pro I/O Modul verfügt über zwei (2) XLR-Anschlüsse für die Aufnahme von zwei (2) Kanälen von analogem Audio auf Line-Ebene. Der Line-Input durchläuft das System ohne Zugewinn. Das vom Mischer für die Bearbeitung vor Ort oder einer anderen Line-Ebenen-Quelle bereitgestellte Signal legt das Aufnahmeniveau des Line-Input fest.

NOTE: Line-Ebenen-Audio ist nur mittels des Pro I/O Moduls verfügbar.

PRO I/O AES A/B (DIGITALER INPUT)

Der AES-Anschluss am Pro I/O Modul ermöglicht einen Input von 24-Bit, 48 KHz AES digitalem Audio.

NOTE: Digital-Input-Audio ist nur mittels des Pro I/O Moduls verfügbar.

LINK

- ▶ **Gain Sliders:** Stellen sicher, dass alle Vorverstärker (Pre-Amp) Schieber den gleichen Wert haben. Wenn Sie das Auswahlkästchen ankreuzen, während die Schieber noch unterschiedliche Werte haben, müssen Sie einen (1) Schieber verändern, damit alle Schieber sich synchronisieren.
- ▶ **Volume Sliders:** Stellen sicher, dass alle Kopfhörer (Headphone) Schieber den gleichen Wert haben, damit Sie die Gesamtlautstärke für die Kopfhörer steuern können. Wenn Sie das Auswahlkästchen ankreuzen, während die Schieber noch unterschiedliche Werte haben, müssen Sie einen (1) Schieber verändern, damit alle Schieber sich synchronisieren.

KANAL-BEZEICHNUNG

Sie können die einzelnen Audio-Kanäle umbenennen. Die Standard-Bezeichnungen sind Ch1, Ch2, Ch3 und Ch4. Die Bezeichnungen der Kanäle werden im Audio Meter angezeigt, sind jedoch nicht in den Clip-Metadaten inkludiert. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Audiosystem"** auf Seite 156.

KANAL-MODI

Stimmen Sie den Kanal-Modus auf das eingehende Audio-Signal ab.

MODE (MODUS)	SOURCE (QUELLE)	BESCHREIBUNG
KEINE	KEINE	Audio-Aufnahme deaktiviert.
BALANCED (ausgeglichen)	CAM ANALOG, PRO I/O ANALOG	Ausgeglichener Mikrofon-Input Aktiviert die 48V Phantomspeisungs-Option. Wird typischerweise mit Mikrofonen verwendet, die über XLR-Anschlüsse und integrierte Akkus verfügen.
UNBALANCED (nicht ausgeglichen)	CAM ANALOG, PRO I/O ANALOG	Unausgeglichener Mikrofon-Input mit 3,3V Vorspannung. Deaktiviert die 48V Phantomspeisungs-Option. Wird typischerweise mit unbestromten Mikrofonen verwendet, die über 3,5 mm TRS-Stecker verfügen.
LINE	PRO I/O ANALOG	Festgelegter Input-Zugewinn mit Begrenzereinstellungen, falls Begrenzer aktiviert ist. Deaktiviert die 48V Phantomspeisungs-Option.
AES	PRO I/O AES A, PRO I/O AES B	Der einzige für AES-Input verfügbare Modus. Deaktiviert den Begrenzer und die 48V Phantomspeisungs-Optionen.

PHANTOMSPEISUNG (48V STROM)

Wählen Sie das **48VPower** Auswahlkästchen, um 48V Phantomspeisung für einen Audio-Kanal zu aktivieren. Die 48V Phantomspeisungs-Option steht nur zur Verfügung, wenn der Kanal-Modus auf BALANCED (ausgeglichen) eingestellt ist.

BEGRENZER

Wählen Sie das **Limiter** Auswahlkästchen, um der Analog-Input-Signalkette einen Begrenzer hinzuzufügen. Benutzen Sie den Begrenzer in dynamischen Umgebungen, in denen externe Mischer keine praktische Möglichkeit für die Steuerung der Signalstärke sind. Der Begrenzer ist nur mit analogem Audio-Input verfügbar.

PRE-AMP

Der Vorverstärker-Bereich liegt zwischen 30 dB und 60 dB. Der Standard ist 32 dB. Folgen Sie zur Anpassung der Verstärkungsstufen untenstehenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Pre-Amp**.
2. Bewegen Sie die **Pre-Amp** (Vorverstärker) Schieber nach oben und nach unten, um die Verstärkungsstufen anzupassen.
3. Für die Verbindung der Verstärkung der einzelnen Kanäle, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Channel** und wählen Sie das **Gain Sliders** Auswahlkästchen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Link](#)" auf der [vorherigen Seite](#).

AUDIO OUTPUT OPTIONS (AUDIO-AUSGANGS-OPTIONEN)

- ▶ **DSMC BRAIN:** Ein (1) 2-Kanal-Kopfhörer-Ausgang. Verwenden Sie zur Maximierung der Qualität Kopfhörer mit hoher Impedanz (hochohmig).
- ▶ **Pro I/O Module:** Ein (1) XLR-Anschluss, der einen analogen 2-Kanal-Line-Ebenen-Ausgang unterstützt. Die Signalstärke der Ausgangsleitung kann nicht gesteuert werden und ist auf -15 dB Zugewinn festgelegt.
- ▶ **HDMI und HD-SDI Monitor:** Beide geben (2) Kanäle 24-Bit 48 KHz unkomprimiertes, eingebettetes, digitales Audio aus. Wählen und mischen Sie die Stereo-Kanäle im Monitor Mix-Menü unter **Menu > Settings > Audio > Monitor Mix**. Für die Überwachung von Audio mittels HDMI oder HD-SDI, muss der Fremdmonitor Audio unterstützen.

HEADPHONE VOLUME (KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE) REGELN (BRAIN)

Der Lautstärkebereich für links und rechts ist -28 dB bis -0 dB. Der Standard ist -9 dB. Zur Anpassung der Kopfhörerlautstärke, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Headphone**.
2. Bewegen Sie die **Headphone** Schieber nach oben und nach unten, um die Lautstärke anzupassen.
3. Zum Umschalten (Toggle) von mute/unmute (Stummschaltung), wählen Sie **ACTIVE** bzw. **MUTE**.
4. Für die Verbindung der Lautstärke für links und rechts, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio > Channel** und wählen Sie das **Volume Sliders** Auswahlkästchen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Link](#)" auf Seite 158.



Figure: Headphone Volume

REGELUNG DES AUDIO MIX (CAM MIX, REAR MIX UND MONITOR MIX)

Die Kamera verfügt über einen digitalen Audiomischer, der die Lautstärke- und Stereo-Einstellungen für die einzelnen Eingangskanäle steuert. Der Mischer hat Einfluss auf das Audio-Monitoring (wie z. B. Kopfhörer) und auf das auf externe Geräte aufgenommene Audio-Material. Der Mischer hat KEINEN Einfluss auf Audio-Material, das in die R3D-Datei eingebettet ist.

Der Bereich für die einzelnen Kanäle liegt zwischen 0 % und 100 %. Der Standard für alle aktiven Kanäle ist 100 %. Kanal 3 und Kanal 4 sind nur beim Vorhandensein von Audio-Input mittels des Pro I/O Moduls aktiv.

Der digitale Mischer normalisiert die einzelnen Ausgänge, um zu verhindern, dass der Ausgang die Signalreichweite überschreitet. Wenn Sie beispielsweise Kanal 1 einem Ausgang von 100 % zuordnen und dann Kanal 2 in den gleichen Ausgang mischen, verringert sich das Level von Kanal 1 auf 50 %.

Ordnen Sie jeden Audio-Kanal der linken, mittleren oder rechten Seite des Stereo-Mix zu. Bewegen Sie die Schieber nach oben und nach unten, um die Lautstärke anzupassen.

Sie können Lautstärke und Stereo der einzelnen Audio-Monitoring-Optionen steuern:

- ▶ **Cam Mix (Kamera Mix):** Die Kopfhörer sind in die Kamera eingesteckt.
- ▶ **Rear Mix:** Line-Ausgang ist in das Pro I/O Modul eingesteckt. Der Input-Zugewinn ist festgelegt.
- ▶ **Monitor Mix:** Externe HDMI- und HD-SDI-Monitore, die Audio unterstützen.

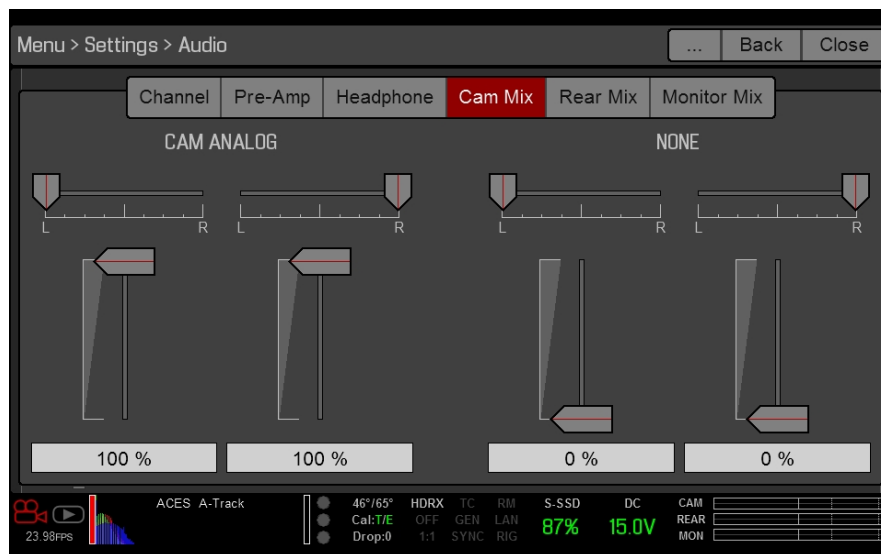


Figure: Audio Mix

AUDIO METER (VU-METER)

Das Audio Meter wird in der unteren rechten Ecke des Suchers angezeigt und zeigt entweder die eingehenden Audio-Kanäle (Standard) oder die ausgehenden Audio-Kanäle (Cam Mix, Rear Mix, and Monitor Mix) an. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"VU Meter" auf Seite 94**.

EINGEHENDE AUDIO-KANÄLE

Wenn Sie Input als VU-Meter-Quelle auswählen, zeigt das Audio Meter die eingehenden Audio-Kanäle (Standard) an. Nähere Informationen finden Sie unter **"VU Meter" auf Seite 94**. Kanal 1 und Kanal 2 sind die Standard-Kanäle, die mit den MIC-1 und MIC-2 Inputs auf der Kamera korrelieren. Kanal 3 und Kanal 4 sind ausgegraut, es sei denn die Kamera nimmt einen Audio-Input mittels des Pro I/O Moduls wahr.

Die im Audio Menu ausgewählten Kanal-Bezeichnungen legen die im Audio Meter angezeigten Kanal-Bezeichnungen fest. Nähere Informationen finden Sie unter **"Audio Meter (VU-Meter)" oben**.

Das Audio Meter zeigt das eingehende Audio-Signal an, wenn eine Quelle ausgewählt wurde, selbst wenn der Kanal nicht erfasst ist. Wenn ein Kanal erfasst ist, ist die Kanal-Anzeige links vom Audio Meter grün.

AUSGANGS-AUDIO

Wenn Sie Output (Ausgang) als die VU-Meter-Quelle auswählen, zeigt das Audio Meter die Cam Mix, Rear Mix und Monitor-Mix-Level an. Nähere Informationen finden Sie unter **"VU Meter" auf Seite 94**.

Verwenden Sie bei der Aufnahme auf ein externes Gerät die Output-Level, um aufgenommenes Audio-Material exakt zu überwachen.

AUDIO METER-LEVEL



Figure: Audio Meter

Die Kamera aktualisiert das Audio Meter 12 Mal pro Sekunde mit dem maximalen Signal des letzten 1/12 Sekunden Zeitraums. Der Bereich des Audio Meters liegt zwischen -52 dBFS und 0 dBFS.

Die Linien und Farben weisen auf die Gefahr des Clipping (Abschneidens) hin, wie in untenstehender Tabelle erläutert.

LINIE	DBFS	BALKEN FARBE	BESCHREIBUNG
Erste Linie (ganz linke Grenze; durchgängig)	-52 dBFS	Grün	Audio ist nicht abgeschnitten
Zweite Linie (durchgängig)	-20 dBFS	Grün	Audio ist nicht abgeschnitten
Dritte Linie (gestrichelt)	-12 dBFS	Gelb	Audio nahe am Abgeschnittenwerden
Vierte Linie (gestrichelt)	-2 dBFS	Rot	Audio wird abgeschnitten
Fünfte Linie (ganz rechte Grenze; durchgängig)	0 dBFS	Rot	Audio wird abgeschnitten (wenn das Signal -1 dBFS überschreitet ist der gesamte Balken rot)

NOTE: Bei amerikanischen Übertragungs- und Post-Production-Systemen, entspricht -20 dBFS ca. 0 VU und 4 dBu. Bei einem digitalen System ist dBu eine Näherung; die korrekte Einheit für digitale Audio-Level ist dBFS.

AUDIO WÄHREND DES PLAYBACKS

Die Kamera spielt während des Playbacks alle aufgenommenen Kanäle ab (mittels Kopfhörern oder HDMI und HD-SDI Monitoren) und hebt automatisch die Stummschaltungen aller stummgeschalteten Audio-Ausgänge auf.

Für den Zugriff auf die Audio-Einstellungen während des Playbacks, gehen Sie zu **Menu > Settings > Audio** und wählen Sie die folgenden Registerkarten:

- ▶ Control (Steuerung)
- ▶ Mix

CHAPTER 7:

REDMOTE SYSTEM

REDMOTE-ÜBERSICHT

Die REDMOTE[®] ist eine Kamera-Fernbedienung, die sich hinten an der Kamera oder einem anderen Erweiterungsmodul anbringen lässt. Wenn die REDMOTE nicht an der Kamera angebracht ist, kann sie mithilfe des R.C.P.[™]-Protokolls zur drahtlosen Steuerung der Kamera verwendet werden. Egal ob an der Kamera angebracht oder im drahtlosen Betrieb – die REDMOTE bietet Zugriff auf alle nötigen Steuerungselemente, wie z. B. Start/Stop, Verschlussgeschwindigkeit, Weißabgleich, ISO und programmierbare Benutzertasten. Das LCD-Farbdisplay zeigt wichtige Einstellungen, wie z. B. Medien und Akkuladestand, Timecode und Clip-Name, sowie Objektivdaten und Belichtungsinformationen an.

Der Lithium-Ionen-Akku der REDMOTE wird automatisch aufgeladen, wenn die REDMOTE an die Kamera oder ein anderes Modul angedockt wird. Der Akku kann außerdem unter Verwendung des eingebauten USB 2.0-Anschlusses aufgeladen werden. Unter üblichen Betriebsbedingungen liefert die REDMOTE bis zu acht (8) Stunden Akkuleistung und unterstützt drahtlose Kommunikation in einer Reichweite von ca. 15 Metern. Die REDMOTE unterstützt 16 (0-15) Funkkanäle von 2,4 GHz bis 2,4835 GHz. Der Standardkanal ist 0.

IMPORTANT: Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen sowohl REDMOTE als auch die Kamera-Firmware auf die aktuellste Version aktualisiert werden.

REDMOTE STEUERUNG, ANSCHLÜSSE UND LEDS

In diesem Abschnitt werden die REDMOTE Steuerung, die Anschlüsse und das LCD-Farbdisplay beschrieben.

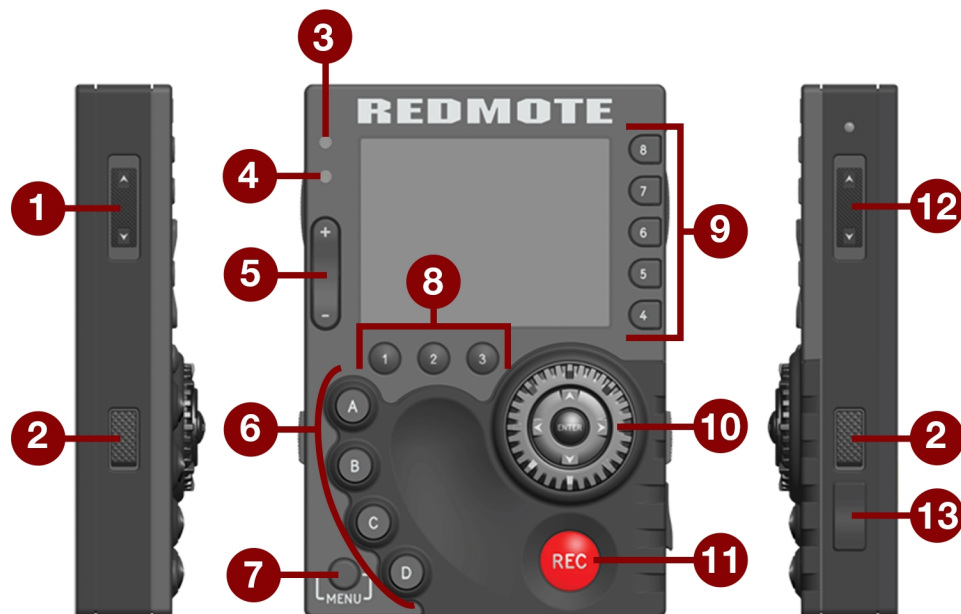


Figure: REDMOTE

Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßig eingestellten REDMOTE-Steuerungsfunktionen. Jede Steuerung kann außerdem programmiert werden.

#	REDMOTE-STEUERUNG	BESCHREIBUNG
1	Stills/Motion-Schalter	Umschalten zwischen den Modi Stills (Standbild) und Motion (Bewegung), bei Firmware v6.0 oder höher
2	Release Buttons	Drücken und gedrückt halten, um die REDMOTE abzudocken
5	Kippschalter	Oben: Blende öffnen; Unten: Blende schließen
6	Funktionstasten (benutzerspezifisch)	Nähere Informationen finden Sie unter " Standard-Tastenfunktionen " auf Seite 256
7	Taste Menu	Umschalten zwischen Hauptmenü und erweitertem Menü
8	Menu-Softkeys (1–3)	Nähere Informationen finden Sie unter " REDMOTE Menu-Softkeys (1-3) " auf der nächsten Seite
9	Menu-Softkeys (4–8)	Nähere Informationen finden Sie unter " REDMOTE Setting Menus anpassen " auf Seite 170
10	Navigationsgruppe	Nähere Informationen finden Sie unter " Navigationsgruppe " auf Seite 167
11	Fokus-/Aufnahmetaste	Halb drücken für Autofokus; vollständig drücken für Aufnahmestart/-stop
12	Schalter Power/Lock	Nähere Informationen finden Sie unter " Schalter Power/Key Lock " auf Seite 167
13	Mini-USB Power-Port	Für Laden des internen Akkus und Firmware-Upgrades

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

Eine vollständige Liste der standardmäßig eingestellten Aktionen der verschiedenen Tasten auf der REDMOTE finden Sie unter "**Standard-Tastenfunktionen**" auf [Seite 256](#).

REDMOTE LEDS

Links vom LCD-Display über dem Kippschalter befinden sich zwei (2) LED-Statusanzeigen.

#	REDMOTE LED	FARBE/BLINKEN	BESCHREIBUNG
3	Power/Recording LED	Rot	Kamera wird eingeschaltet; Aufnahme
4	Status/Connectivity LED	Grün	Kamera bereit; REDMOTE verbunden
		Grün blinkend	Kommunikation wird gesucht/aufgebaut

REDMOTE MENU-SOFTKEYS (1-3)

Links unter dem REDMOTE LCD-Display befinden sich die drei (3) primären Menu-Softkeys. Mit diesen Softkeys können Sie schnell auf die erweiterten Funktionen der REDMOTE zugreifen.

- ▶ **Softkey 1:** Connect Menu aufrufen.
- ▶ **Softkey 2:** zwischen lokalem Modus und Fernsteuerung umschalten.
- ▶ **Softkey 3:** Setup Menu aufrufen.

REDMOTE-STEUERUNGSMODI

Drücken Sie **Softkey 2**, um zwischen „Local Mode“ (lokaler Modus) und „Remote Mode“ (Fernsteuerung) umzuschalten. Der Modus, in dem Sie sich befinden, wird auf dem REDMOTE LCD direkt über den primären Menü-Softkeys angezeigt. Verwenden Sie das **Scrollrad** und die **Pfeiltasten**, um mit dem Cursor zu navigieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Navigationsgruppe**" auf [der nächsten Seite](#).

- ▶ **Local Mode:** Sie können mithilfe der REDMOTE-Steuerung und dem Display durch Menüs navigieren.
- ▶ **Remote Mode:** Sie können mithilfe der REDMOTE-Steuerung und einem angeschlossenen LCD, EVF oder einem anderen Monitor durch Menüs navigieren.

NOTE: Wenn der Remote Mode (Fernsteuerung) aktiviert ist, wird das aktuelle Menü nicht am REDMOTE-Display angezeigt.

REDMOTE-SETUP

Das Setup Menu beinhaltet:

- ▶ **Turn Wireless On/Off:** Ein-/Ausschalten der RED Command Protocol (R.C.P.)-Drahtlosverbindung.
- ▶ **Setup System:** Zugriff auf REDMOTE-Einstellungen
- ▶ **Setup Slot:** Programmierung der Menüpunkte auf dem REDMOTE LCD-Display

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

SETUP SYSTEM

Im Setup System Menu können Sie die REDMOTE-Einstellungen ändern, die MAC-Adresse anzeigen und die REDMOTE-Firmware-Version abrufen.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- ▶ **Brightness:** Helligkeit des LCD-Displays Wählen Sie den maximalen Wert für die Sichtbarkeit bei Tageslicht oder reduzieren Sie die Helligkeit für normalen Betrieb und längere Akkulaufzeit. Standardmäßig ist der maximale Wert eingestellt.
- ▶ **Volume:** Lautstärke des REDMOTE-Lautsprechers. Standardmäßig ist der minimale Wert eingestellt.
- ▶ **Auto Shutdown:** Zeitspanne, nach der sich die REDMOTE bei Inaktivität automatisch ausschaltet. Standardmäßig ist diese Funktion ausgeschaltet.

NAVIGATIONSGRUPPE

Verwenden Sie die Navigationsgruppe, um durch die Menüs der Kamera zu navigieren und Einstellungen zu ändern.

- ▶ **Scrollrad:** Wählen Sie den Wert einer ausgewählten Einstellung und passen Sie ihn an.
- ▶ **Pfeiltasten:** Navigieren Sie durch Menüs.
- ▶ **ENTER:** Drücken Sie **ENTER**, um eine Einstellung zu bestätigen oder auf das ausgewählte Menü zuzugreifen.

SCHALTER POWER/KEY LOCK

- ▶ **Einschalten:** Schieben Sie den Schalter nach unten, halten Sie ihn zwei (2) Sekunden lang in der unteren Position und lassen Sie ihn dann los.
- ▶ **Ausschalten:** Schieben Sie den Schalter nach unten, halten Sie ihn fünf (5) Sekunden lang in der unteren Position und lassen Sie ihn dann los. Oder drücken Sie den Schalter nach unten und lassen Sie ihn wieder los, um ins Shutdown Menu zu gelangen.
- ▶ **Tastensperre:** Schieben Sie den Schalter in die obere Position, um die Tastensperre zu aktivieren. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, erscheint die Meldung „KEYS LOCKED“ über den primären Softkeys.

REDMOTE-GRUNDLAGEN

In diesem Abschnitt wird die Funktionsweise von REDMOTE beschrieben.

REDMOTE ANDOCKEN

1. Positionieren Sie das REDMOTE V-Mount Dock über dem V-Mount an der BRAIN oder dem hinteren Modul.
2. Schieben Sie die REDMOTE nach unten, bis sie mit einem Klick einrastet.

NOTE: Beim Andocken der REDMOTE wird diese automatisch mit der Kamera verbunden, wenn die Kamera eingeschaltet wird und die Drahtlosfunktion aktiviert ist.

REDMOTE ABDOCKEN

1. Drücken Sie beide **Release**-Tasten an den Seiten der REDMOTE.
2. Schieben Sie die REDMOTE nach oben, um sie aus dem V-Mount an der BRAIN oder dem hinteren Modul zu entfernen.
3. Entfernen Sie die REDMOTE.

REDMOTE EINSCHALTEN

- ▶ Wenn die REDMOTE angedockt ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
- ▶ Schieben Sie den Schalter **Power/Key Lock** nach unten, halten Sie ihn zwei (2) Sekunden lang in der unteren Position und lassen Sie ihn dann los.

REDMOTE AUSSCHALTEN

- ▶ Wenn die REDMOTE angedockt ist, schaltet sie sich automatisch aus, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- ▶ Schieben Sie den Schalter **Power/Key Lock** nach unten, halten Sie ihn fünf (5) Sekunden lang in der unteren Position und lassen Sie ihn dann los.
- ▶ Schieben Sie den Schalter **Power/Key Lock** nach unten, halten Sie ihn einen Moment lang in der unteren Position und lassen Sie ihn dann los. Wählen Sie die gewünschte Option aus dem Shutdown Menu und drücken Sie **Enter**:
 - ▶ **Shutdown Cam + REDMOTE**: Die Kamera und REDMOTE ausschalten
 - ▶ **Shutdown REDMOTE**: Nur REDMOTE ausschalten
 - ▶ **Shutdown Camera**: Nur Kamera ausschalten Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die REDMOTE angedockt ist.

NOTE: Für maximale Akkulaufzeit können Sie die Stromzufuhr zur REDMOTE unterbrechen, indem Sie den Schalter Power/Lock in die OFF-Position nach unten drücken und ihn dann loslassen. Verwenden Sie das Menü, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie die REDMOTE mit dem Schalter Power/Lock abschalten, wird dennoch etwas Strom verbraucht und der Akku geleert.

AUFNAHME STARTEN/STOPPEN

- ▶ **Aufnahme starten:** Drücken Sie die Taste **REC**. Die LED Power/Recording leuchtet rot und der Timecode-Wert auf dem LCD-Display wird rot angezeigt.
- ▶ **Aufnahme stoppen:** Drücken Sie die Taste **REC** und lassen Sie sie wieder los. Wenn die Aufnahmeprozesse abgeschlossen sind, schaltet sich die LED Power/Recording ab und der Timecode-Wert auf dem LCD-Display wird wieder weiß angezeigt.

REDMOTE KOPPELN

Die REDMOTE kann auf zwei (2) Arten mit einer Kamera gekoppelt werden:

- ▶ Koppeln durch Andocken
- ▶ Über die Drahtlosverbindung koppeln

Wenn eine REDMOTE und eine Kamera gekoppelt werden:

- ▶ Die REDMOTE zeigt die Einstellungen der Kamera an.
- ▶ Der VIEWFINDER zeigt den Status des hinteren Moduls und die Signalstärke in grün in der unteren Statuszeile an.

NOTE: Sie können die REDMOTE mit mehreren BRAINs koppeln. Sie können allerdings immer nur eine BRAIN steuern.

KOPPELN DURCH ANDOCKEN

1. Schalten Sie die BRAIN ein.
2. Docken Sie die REDMOTE an der Rückseite der BRAIN oder dem hinteren Modul an.

NOTE: Wenn die REDMOTE von der Kamera entfernt wird, sucht sie nach dem Drahtlossignal und verbindet sich mit dieser Kamera.

ÜBER DIE DRAHTLOSVERBINDUNG KOPPELN

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > REDMOTE**.
3. Wählen Sie **Scan for REDMOTES**.
4. Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie die REDMOTE aus der Liste.
5. Wählen Sie **Pair ->** aus.
6. Wählen Sie **Close** aus, um das Menü zu verlassen.
7. Drücken Sie **Softkey 2** auf der REDMOTE.
Das Connect Menu wird geöffnet.
8. Verwenden Sie das **Scrollrad** oder die **Pfeiltasten** auf der REDMOTE, um die Kamera aus der Liste auszuwählen und drücken Sie **ENTER**.
9. Wenn die Kamera nicht angezeigt wird, wählen Sie **RESCAN...** und drücken Sie **ENTER**. Wenn die Kamera noch immer nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Kamera in den Communication und REDMOTE Menus richtig konfiguriert sind.
NOTE: Gehen Sie zu **Setup > Setup System**, um die MAC-Adresse der REDMOTE zu sehen. Die MAC-Adresse wird am unteren Rand des LCD-Displays angezeigt.

REDMOTE ERNEUT MIT EINER GEKOPPELTEN KAMERA VERBINDEN

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um die REDMOTE mit einer Kamera zu verbinden, mit der sie schon einmal gekoppelt wurde.

1. Drücken Sie **Softkey 1**, um nach gekoppelten Kameras innerhalb der Drahtlosreichweite zu suchen. Ein Suchvorgang dauert ca. 20–30 Sekunden.
2. Wählen Sie die Kamera und drücken Sie **Enter**.
Die REDMOTE verbindet sich mit der ausgewählten Kamera.
3. Wenn die REDMOTE innerhalb der Reichweite keine Kamera findet, wählen Sie **Rescan** und drücken Sie in der Navigationsgruppe auf **ENTER**, um einen zweiten Suchvorgang zu starten.
NOTE: Das Connect Menu ist auf dem LCD versteckt, wenn die REDMOTE an eine Kamera oder ein hinteres Modul angeschlossen ist.

REDMOTE NACH SIGNALVERLUST ERNEUT VERBINDEN

Wenn die drahtlose Verbindung unterbrochen wird, sucht die REDMOTE nach der Kamera, mit der sie zuletzt verbunden war. Wenn nach 30 Sekunden keine erneute Verbindung möglich ist, öffnet sich das Menü für die manuelle Suche.

REDMOTE VON EINER GEKOPPELTEN KAMERA TRENNEN

1. Drücken Sie **Softkey 1**.
2. Wählen Sie **DISCONNECT**.
3. Drücken Sie **ENTER**.

REDMOTE AUFLADEN

Es dauert in etwa sechs (6) Stunden, um einen vollständig entladenen REDMOTE-Akku vollständig zu laden. Sie können die REDMOTE während des Ladevorgangs verwenden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die REDMOTE aufzuladen:

- Docken Sie die REDMOTE an eine Kamera oder ein hinteres Modul an.
- Verbinden Sie die REDMOTE über das RED Mini-USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an einem Computer, einem Handy-Ladegerät oder einer anderen Stromquelle. Wenn die Stromspannung nicht ausreicht, erscheint die Fehlermeldung „Error Charging“.

AKKUANZEIGE

Die Akkuanzeige im rechten unteren Bereich des REDMOTE LCD-Displays zeigt den Ladestatus und die verbleibende Akkuleistung an.

- **Grün:** Der Akku ist genügend oder vollständig geladen.
- **Gelb:** Der Akku ist teilweise geleert und sollte bald aufgeladen werden.
- **Rot:** Der Akku ist fast leer und sollte sofort aufgeladen werden. Die Drahtlosverbindung kann verloren gehen, wenn die Akkuanzeige rot leuchtet.

REDMOTE SETTING MENUS ANPASSEN

NOTE: Die Softkeys 7 und 8 sind nicht vordefiniert.

Wenn Sie die REDMOTE im lokalen Modus verwenden, können Sie die angezeigten Einstellungen in jedem REDMOTE-Menüfenster konfigurieren. Es gibt fünf (5) REDMOTE Setting Menus, die über die Softkeys (4–8) erreichbar sind.

Folgen Sie dieser Anleitung, um die Einstellungen anzupassen:

1. Versichern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet und über die Drahtlosverbindung mit der REDMOTE verbunden ist.
2. Wenn sich die REDMOTE im Remote Mode (Fernsteuerung) befindet, drücken Sie **Softkey 2**, um in den lokalen Modus zu wechseln.
3. Wählen Sie die Seite der Menu-Softkeys (4–8), auf die Sie die Einstellung anwenden möchten.
4. Mithilfe der **Pfeiltasten** können Sie den roten Cursor an die gewünschte Stelle bewegen.
5. Drücken Sie **Softkey 3**.
6. Wählen Sie **Setup Slot** und drücken Sie **ENTER**.
7. Wählen Sie die Einstellung aus der verfügbaren Liste.
8. Drücken Sie **ENTER**.

REDMOTE LCD DISPLAY MENU

Das REDMOTE LCD-Display zeigt die wichtigsten Kameraeinstellungen an. Das REDMOTE Haupteinstellungsmenü (Softkey 4) enthält die in der folgenden Tabelle gezeigten Menüelemente:

REDMOTE-ELEMENT:	BESCHREIBUNG
HDR	Zeigt den HDRX-Modus an.
1:1	Erscheint, wenn die Vergrößerung aktiviert ist
False Color	Zeigt den Modus Falschfarben-Überlagerung an.
LAN	Zeigt an, ob eine Ethernet-Verbindung besteht
RIG	Zeigt an, dass 3D-Rig-Metadaten vorhanden sind
SYNC	Zeigt den Sensor Sync Status des Verschlusses an.
GEN	Zeigt an, dass ein gültiges Genlock-Signal/HD-SDI Sync auf Genlock vorhanden ist.
TC	Zeigt an, dass ein gültiges SMPTE Timecode-Signal vorhanden ist.
Aperture (Blende)	Zeigt die Blendeneinstellung an, wenn unterstützte Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektive verwendet werden.
Focus Dist.	Zeigt den optimalen Fokusabstand an, wenn unterstützte Canon-, Nikon- oder Cooke-Objektive verwendet werden.
Sensitivity	Empfindlichkeit des Kamerasensors
Belichtung	Integrationszeit oder Shutter Angle (Verschlusswinkel)
Color Temp	Weißabgleich
Format	Auflösung der Aufnahme
REDCODE	REDCODE-Komprimierungseinstellung
Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)	Derzeitige Aufzeichnungsbildrate
Project Time Base (Projektzeitbasis)	Projektzeitbasis
Clip-Dateiname	Dateiname des aktuellen Clips oder des nächsten aufzunehmenden Clips
Histogramm	RGB-Histogramm
Model	EPIC oder SCARLET
Medien-Status	Medienspeicherort und verbleibende Kapazität in %
RAW Clip Meter	RGB-Sensor RAW Clipping-Status
Timecode	Aktueller Timecode-Wert
Battery Indicator	Zeigt Akkuladestand der REDMOTE an

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

REDMOTE-ELEMENT:	BESCHREIBUNG
Audio Meter	Audioeingangsauswahl und -pegel
Power Status	DC-Versorgungsspannung oder % der verbleibenden Akkuladung inkl. aktueller Versorgungsspannung
Camera ID	Kamera-ID
Wireless Status	Signalstärke des Drahtlossignals

UPGRADE DER REDMOTE-FIRMWARE

In diesem Abschnitt wird der REDMOTE Firmware-Upgradeprozess bei Verwendung von Mac®, Windows® und der Kamera beschrieben.

UPGRADE DER REDMOTE MIT KAMERA

Wenn Sie eine REDMOTE anschließen, überprüft die Kamera die REDMOTE-Firmware. Wenn die Firmware leicht veraltet ist, können Sie sie über die Kamera aktualisieren. Wenn die REDMOTE-Firmware-Version sehr überholt ist, werden Sie dazu angewiesen, Updates via USB zu installieren.

NOTE: Die REDMOTE und die Kamera müssen nach dem Upgrade der Kamera-Firmware erneut gekoppelt werden.

UPGRADE DER REDMOTE (MAC)

In diesem Abschnitt wird der REDMOTE Firmware-Upgradeprozess bei Verwendung eines Macs beschrieben.

INSTALLATION VON REDMOTE UPGRADE UTILITY (MAC)

REDMOTE Upgrade Utility ermöglicht Ihnen die Aktualisierung der REDMOTE-Firmware auf Ihrem Computer.

1. Laden Sie das **REDMOTE Upgrade Utility** unter www.red.com/downloads herunter.
2. Entzippen und öffnen Sie die Datei.
3. Öffnen Sie den Ordner **REDMOTE_Upgrade_Utility**.
4. Öffnen Sie den Ordner **Mac**.
5. Öffnen Sie **REDMOTE.dmg**.
6. Öffnen Sie **REDMOTE Upgrade Utility**.
7. Wechseln Sie zu "**Konfigurieren der REDMOTE-Verbindung mit dem Computer (Mac)**" auf der nächsten Seite.

KONFIGURIEREN DER REDMOTE-VERBINDUNG MIT DEM COMPUTER (MAC)

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Computer und der REDMOTE her.

1. Deaktivieren Sie das WiFi und entfernen Sie das Ethernet-Kabel, das mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Verbinden Sie ein USB-to-mini-USB-Kabel zwischen MAC und dem USB-Anschluss der REDMOTE.
3. Öffnen Sie **System Preferences** und wählen Sie **Network** aus.
4. Suchen Sie nach einem Gerät mit dem Namen **RNDIS/...Gadget**.
5. Ändern Sie die Einstellung **Configure IPv4** auf **Manually**.
6. Geben Sie im Feld **IP Address** **192.168.0.1** ein.
7. Geben Sie im Feld **Subnet Mask** **255.255.255.0** ein.
8. Klicken Sie auf **Apply**.

Der Status wird auf „Connected“ geändert.

9. Wechseln Sie wieder zu **REDMOTE Upgrade Utility** und klicken Sie auf **Connect**, um eine Verbindung mit der REDMOTE herzustellen.

Wenn die REDMOTE verbunden ist, wird „Connection is Established With REDMOTE“ angezeigt. Wenn die Verbindung nicht hergestellt wird, deaktivieren Sie alle Internetverbindungen und versuchen Sie es erneut.

10. Wechseln Sie zu "[Upgrade der REDMOTE-Firmware \(Mac\)](#)" auf der nächsten Seite.

NOTE: Eine Internetverbindung verhindert das Erkennen der REDMOTE.

NOTE: Wenn die REDMOTE korrekt mit dem Computer verbunden ist, blinkt die Akkuanzeige.

NOTE: Nach der Eingabe der IP-Adresse können Sie während des Upgrades möglicherweise keine Verbindung herstellen. Wenn der Status des Geräts „Connected“ ist, aber die IP-Adresse 0.0.0.0 ist, müssen Sie die IP-Adresse möglicherweise erneut eingeben.

UPGRADE DER REDMOTE-FIRMWARE (MAC)

1. Laden Sie die **REDMOTE-Firmware** unter www.red.com/downloads herunter.
2. Entzippen Sie die Datei.
3. Öffnen Sie den Ordner **REDMOTE_vX.X.XX**.
4. Klicken Sie auf **Select File** unter **REDMOTE Upgrade Utility**.
5. Öffnen Sie die Datei **redmote.1.bin** im Ordner **REDMOTE_Firmware_vX.X.XX**.
„Selected File: redmote.1.bin“ wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Start Upgrade**.
Ist die Dateiübertragung abgeschlossen, zeigt die REDMOTE „Firmware Upgrade Successfully Done“ an.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Disconnect**, um REDMOTE Upgrade Utility zu schließen.
Die REDMOTE startet sich automatisch neu.
Nach Abschluss des Upgrades zeigt die REDMOTE „POWER UP“ und danach „SEARCHING“ an.
9. Wählen Sie **Cancel** aus.
10. Gehen Sie auf der REDMOTE zu **Setup > Setup System** und überprüfen Sie die aktuelle REDMOTE-Firmware-Version.
Das REDMOTE-Upgrade ist abgeschlossen.
11. Sie müssen die REDMOTE nach der Aktualisierung möglicherweise erneut mit der Kamera koppeln. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"REDMOTE koppeln"** auf **Seite 168**.
NOTE: Lesen Sie sich die **read_me_redmote_vX.X.XX**-Anweisungen in der Datei „REDMOTE_vX.X.XX.zip“ sorgfältig durch.

UPGRADE DER REDMOTE (WINDOWS)

In diesem Abschnitt wird der REDMOTE Firmware-Upgradeprozess bei Verwendung von Windows beschrieben.

INSTALLATION DES REDMOTE UPGRADE UTILITY (WINDOWS)

1. Laden Sie das **REDMOTE Upgrade Utility** unter www.red.com/downloads herunter.
2. Entzippen und öffnen Sie die Datei.
3. Öffnen Sie den Ordner **REDMOTE_Upgrade_Utility**.
4. Öffnen Sie den Ordner **Win**.
5. Öffnen Sie **REDMOTE_upgrade_setup.exe**.
6. Klicken Sie auf **Extract All**.
7. Wählen Sie einen Speicherort aus und klicken Sie **Extract**.
8. Gehen Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die **DSMC_Toolkit_vX.X**-Datei entpackt haben.
9. Öffnen Sie den Ordner **REDMOTE_Upgrade_Utility**.
10. Öffnen Sie den Ordner **Win**.
11. Öffnen Sie **REDMOTE_upgrade_setup.exe**. Die Lizenzvereinbarung wird geöffnet.
12. Klicken Sie auf **I Agree**.
13. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Install REDMOTE Firmware update** ausgewählt ist und klicken Sie auf **Next**.
14. Wählen Sie einen Speicherort aus und klicken Sie **Next**.
15. Wählen Sie einen Ordner im **Start Menu** aus, in dem Programm-Shortcuts erstellt werden. Standardmäßig ist „REDMOTE Update“ eingestellt.
16. Klicken Sie auf **Install**.
17. Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Setups auf **Close**.
18. Wechseln Sie zu "[Konfigurieren der REDMOTE-Verbindung mit dem Computer \(Windows\)](#)" auf der nächsten Seite.

NOTE: Tritt während der Installation des REDMOTE Upgrade Utility ein Fehler auf, führen Sie einen Rechtsklick auf der Setup-Datei aus und wählen Sie **Run as Administrator** aus, um fortzufahren.

KONFIGURIEREN DER REDMOTE-VERBINDUNG MIT DEM COMPUTER (WINDOWS)

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Computer und der REDMOTE her.

1. Deaktivieren Sie das WiFi und entfernen Sie das Ethernet-Kabel, das mit Ihrem Computer verbunden ist.
2. Verbinden Sie ein USB-auf-Mini-USB-Kabel zwischen dem Computer und dem USB-Anschluss der REDMOTE.
Wenn diese Verbindung zum ersten Mal hergestellt wird, wird ein RNDIS/Gadget-Treiber am System installiert.
Während der Installation des Treibers, blinkt die Akkuanzeige auf der REDMOTE.
3. Öffnen Sie das Programm **REDMOTE_update** aus dem Ordner **Start Menu**, für den Sie den Shortcut erstellt haben.
4. Klicken Sie auf **Connect**, um eine Verbindung zwischen der REDMOTE und REDMOTE_update herzustellen.
Wenn die REDMOTE verbunden ist, wird „Connection is Established With REDMOTE“ angezeigt. Wenn die Verbindung nicht hergestellt wird, deaktivieren Sie alle Internetverbindungen und versuchen Sie es erneut.
5. Wechseln Sie zu "**Upgrade der REDMOTE-Firmware (Windows)**" unten.

NOTE: Eine Internetverbindung verhindert das Erkennen der REDMOTE.

NOTE: Wenn die REDMOTE nicht mit dem Windows-Computer verbunden werden kann, laden Sie die Datei **REDMOTE Firmware** unter www.red.com/downloads herunter, öffnen Sie die Datei **read_me_redmote_vX.X.XX** und folgen Sie den Anweisungen, um die Netzwerkverbindung manuell herzustellen. Für zusätzliche Unterstützung kontaktieren Sie den **RED SUPPORT** unter <https://support.red.com>.

UPGRADE DER REDMOTE-FIRMWARE (WINDOWS)

1. Laden Sie die **REDMOTE-Firmware** unter www.red.com/downloads herunter.
2. Entzippen Sie die Datei.
3. Öffnen Sie den Ordner **REDMOTE_Firmware_vX.X.XX**.
4. Klicken Sie auf **Select File** unter **REDMOTE Upgrade Utility**.
5. Gehen Sie zur Datei **redmote.1.bin** im Ordner **REDMOTE_Firmware_vX.X.XX** und klicken Sie auf **Open**.
„Selected File: redmote.1.bin“ wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Start Upgrade**.
Ist die Dateiübertragung abgeschlossen, zeigt die REDMOTE „Firmware Upgrade Successfully Done“ an.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Disconnect**, um REDMOTE Upgrade Utility zu schließen.
Die REDMOTE startet sich neu.
Nach Abschluss des Upgrades zeigt die REDMOTE „POWER UP“ und danach „SEARCHING“ an.
9. Wählen Sie **Cancel** aus.
10. Gehen Sie auf der REDMOTE zu **Setup > Setup System** und überprüfen Sie die aktuelle REDMOTE-Firmware-Version.
Das REDMOTE-Upgrade ist abgeschlossen.
11. Sie müssen die REDMOTE nach der Aktualisierung möglicherweise erneut mit der Kamera koppeln. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**REDMOTE koppeln**" auf Seite 168.

NOTE: Lesen Sie sich die **read_me_redmote_vX.X.XX**-Anweisungen in der Datei **REDMOTE_vX.X.XX.zip** sorgfältig durch.

CHAPTER 8:

TIMECODE, GENLOCK, MULTI-KAMERA-SETUP (KONFIGURATION)

In diesem Kapitel werden Timecode (Zeitkodierung), Genlock und der Multi-Kamera-Betrieb wie z. B. 3D- und Array-Konfiguration beschrieben.

TIMECODE

Der Timecode ist eine numerische Folge, die auf dem Standard SMPTE 12M basiert. Er unterstützt die Verwaltung und die Synchronisierung von Filmaufnahmen und Audio. Der Timecode ist in den aufgezeichneten RAW-Dateien eingebettet als Metadaten, und in HANC-Metadaten vom HD-SDI-Ausgang des Monitors. Die Kamera kann den Timecode selbst generieren, oder mit einem Timecode synchronisiert werden, der von einer externen Quelle generiert wurde.

Der Timecode wird in der unteren rechten Ecke im „Live Action“-Bereich in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt und ist in Form von Metadaten eingebettet. Der Timecode wird als acht (8)-stellige Ziffernfolge (HH:MM:SS:FF) angezeigt, wobei Folgendes gilt:

- ▶ **HH:** Stunden
- ▶ **MM:** Minuten
- ▶ **SS:** Sekunden
- ▶ **FF:** Frames

NOTE: Der Timecode ist am genauesten und effektivsten, wenn er mit dem Genlock gekoppelt wird. Nähere Informationen finden Sie unter ["Genlock" auf Seite 180](#).

NOTE: Die Kamera kann intern generierten Timecode nicht selbstständig ausgeben. Ein Pro I/O Module oder REDCAST® Module ist erforderlich, um den von der Kamera generierten Timecode auszugeben.

NOTE: Nähere Informationen zu HANC-Metadaten finden Sie unter [HD-SDI HANC Metadata Information](#), auf unserer Homepage www.red.com/developers.

EINSTELLUNG DES INTERNEN TIMECODES

Um den von der Kamera generierten Timecode einzustellen und anzupassen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Timecode**.
2. Wählen Sie den gewünschten **Timecode Display Mode**.
3. Setzen Sie **Source** auf **User Provided**.
4. Verwenden Sie die zusätzlichen Bedienelemente, um den TOD-Timecode mit der RTC zu synchronisieren, oder nehmen Sie die Einstellungen manuell vor. Gehen Sie alternativ zu **Menu > Media > Device > Format Media....** um den Edge-Timecode manuell zu setzen.

Die **TC**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich bleibt grau, wenn der interne Timecode aktiviert ist.

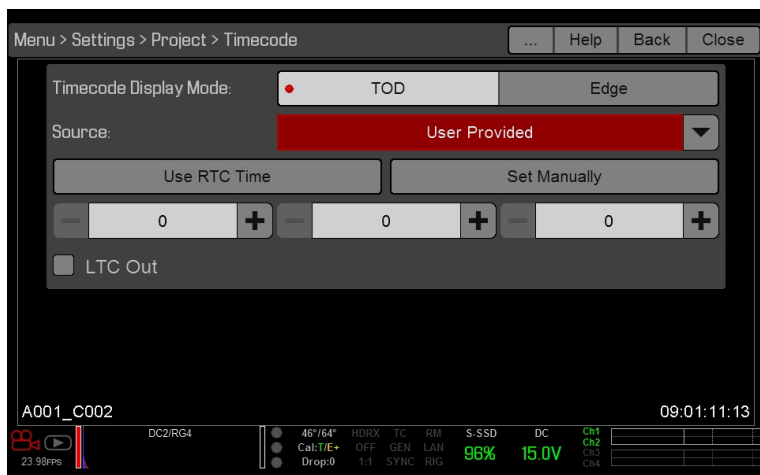


Figure: Source: User Provided

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **LTC Out**, um gegebenenfalls „Linear Timecode OUT“ durchzuführen.

EXTERNEN TIMECODE EINGEBEN

Um einen von einem externen Gerät erzeugten Timecode einzugeben, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Schließen Sie den externen Timecode-Generator an die Kamera an:
 - Verbinden Sie den **SYNC**-Port (00B LEMO) auf der Kamera mit dem Gerät (gelber BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Project > Timecode**.
3. Wählen Sie den gewünschten **Timecode Display Mode**.
4. Setzen Sie **Source** auf **External: BRAIN**.

Die **TC**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich wird grün, wenn eine externe Timecode-Quelle angeschlossen wird.

NOTE: Wird eine externe Quelle ausgewählt, ohne dass sie tatsächlich vorhanden ist, zeigt der Timecode die Einstellungen User Provided an.

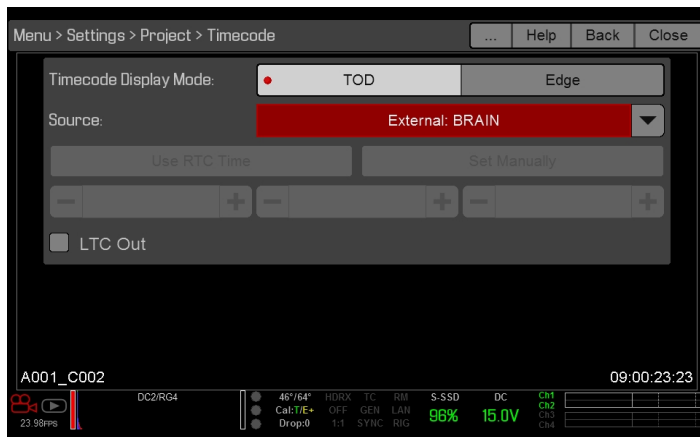


Figure: Source: External

ERFORDERLICHE KABEL

- **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO

GENLOCK

„Generator Locking“ (kurz Genlock) ist ein Tri-Level-Synchronsignal, das zur Synchronisierung von Video- und Audiosystemen verwendet wird. Genlock basiert auf den HDTV-Standards SMPTE 296M und 274M. Es stehen zwei (2) wichtige Genlock-Synchronisationsmodi zur Verfügung:

- Monitor Sync
- Sensor Sync

NOTE: Damit Genlock richtig funktionieren kann, müssen bei den Kameras Firmware-Version, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate übereinstimmen.

MONITOR SYNC

Der Monitor wird automatisch synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors kompatibel ist. Monitor Sync kann auch dann ausgeführt werden, wenn die Kamera eine andere Synchronisierungsmethode für die Synchronisierung des Kamerasensors verwendet.

1. Genlock-Gerät an die Kamera anschließen:
 - Verbinden Sie den **SYNC**-Port auf der Kamera mit dem Gerät (grüner BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
2. Stellen Sie die Frequenz für den HD-SDI-Ausgang ein (wählen Sie **Auto** für den automatischen Abgleich des HD-SDI-Signals mit der aktuellen Projektzeitbasis). Nähere Informationen finden Sie unter "**Frequency**" auf Seite 87.

Der Monitor wird automatisch synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors kompatibel ist. Wenn die Synchronisation des Monitors abgeschlossen ist, leuchtet die **GEN**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich grün.



Figure: HD-SDI Ausgangsfrequenz

ERFORDERLICHE KABEL

- **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO

SENSOR SYNC

NOTE: HDRX® ist nicht verfügbar, wenn Genlock Sensor Sync aktiviert ist.

Der Sensor wird synchronisiert, wenn ein eingehendes Genlock-Signal mit der aktuellen Ausgangsfrequenz des Monitors, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate kompatibel ist. Im Modus Sensor Sync wird das Sensor-Zeitsignal an das Genlock-Signal gekoppelt. Für den Modus Sensor Sync müssen die folgenden Einstellungen synchronisiert werden:

EINSTELLUNG	MENÜPFAD
Genlock-Signalfrequenz	Nicht zutreffend; externes Genlock-Gerät
HD-SDI-Ausgangsfrequenz des Monitors	Menu > Settings > Display > Monitor Control
Project Time Base (Projektzeitbasis)	Menu > Settings > Project > Frame Rate
Recording Frame Rate (Aufzeichnungsbildrate)	Menu > Settings > Project > Frame Rate

Zum Einstellen und Aktivieren des Sensor Sync Mode führen Sie die folgenden Anweisungen aus:

1. Verbinden Sie den **SYNC**-Port auf der Kamera mit dem Gerät (grüner BNC). Verwenden Sie hierzu ein 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > GPIO/Sync > Sync**.
3. Wählen Sie **Genlock** aus dem Dropdown-Menü **Sensor Sync Mode**.
4. Wählen Sie **BRAIN** aus dem Dropdown-Menü **Genlock Source**.



Figure: Sync Settings

5. Stellen Sie die Frequenz für den HD-SDI-Ausgang ein (wählen Sie **Auto** für den automatischen Abgleich des HD-SDI-Signals mit der aktuellen Projektzeitbasis). Nähere Informationen finden Sie unter "**Frequency**" auf Seite 87.

Die **GEN**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich leuchtet grün, wenn ein kompatibles Signal vorhanden ist, und Genlock wird aktiviert. Die **SYNC**-Anzeige in der Statuszeile im unteren Bereich leuchtet grün, wenn der Sensor synchronisiert wurde.

ERFORDERLICHE KABEL

- **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO

MASTER/SLAVE-BETRIEB

NOTE: Die Master-Kamera steuert die Metadaten und die grundlegenden Kameraparameter der Slave-Kameras. Alle anderen Änderungen an den Einstellungen, die für die Slave-Kameras erforderlich sind, müssen vor der Aufzeichnung vorgenommen werden.

Dieser Abschnitt beschreibt den Betrieb in der Master/Slave-Konfiguration und die Namenskonventionen für Clips, die mit diesen Kameras aufgezeichnet werden. Master/Slave ist die gebräuchlichste Konfiguration für Stereo/3D-Produktionen.

Kameras, die in der Master/Slave-Konfiguration betrieben werden, können Sie wie folgt bedienen:

- **Betrieb:** Mit Ausschalten der Master-Kamera schalten Sie beide Kameras aus.
- **Aufzeichnen:** Drücken Sie die Taste **PWR/REC** auf der Master-Kamera, um die Aufzeichnung zu starten/zu stoppen.
- **Einstellungen ändern:** Mit Ändern der Einstellungen auf der Master-Kamera ändern Sie auch die Einstellungen auf der Slave-Kamera.

Für eine funktionierende Master/Slave-Konfiguration müssen folgende Kriterien bei den Kameras übereinstimmen:

- Firmware-Version
- Projektzeitbasis
- Aufzeichnungsbildrate
- BRAIN
- Sensor

MASTER/SLAVE-BETRIEB EINRICHTEN

1. Verbinden Sie die Kameras unter Verwendung des Master/Slave Gig-E-Kabels:
 - A. Verbinden Sie den **GIG-E**-Port der einen Kamera mit dem **GIG-E**-Port der anderen Kamera.
2. Führen Sie auf der Master-Kamera die folgenden Anweisungen aus:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication**.
 - B. Geben Sie einen Namen für die Kamera (Beispiel: CAM A, LEFT, MASTER, etc.) in das Feld **Camera ID** ein.
 - C. Setzen Sie **Target** auf **All**.

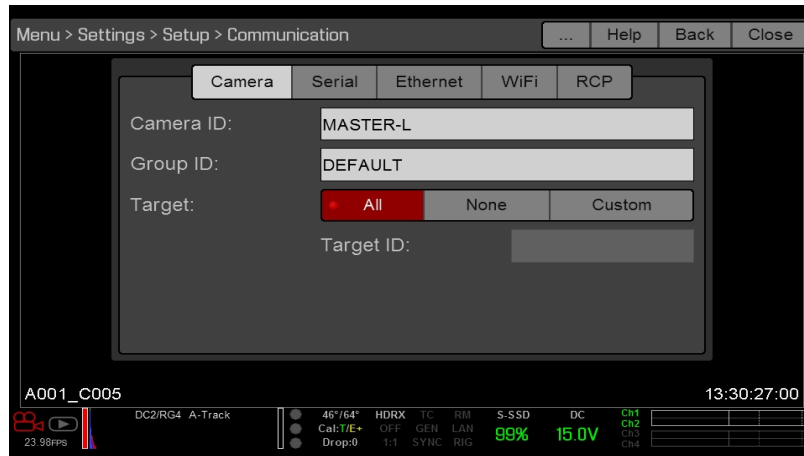


Figure: Master-Einstellungen

- D. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und wählen Sie die Registerkarte **Ethernet** aus.
- E. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Camera to Camera** aus.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

3. Führen Sie auf der/den Slave-Kamera/s die folgenden Anweisungen aus:
 - A. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication**.
 - B. Geben Sie einen Namen für die Kamera (Beispiel: CAM B, RIGHT, SLAVE, etc.) in das Feld **Camera ID** ein.
 - C. Setzen Sie **Target** auf **None**.

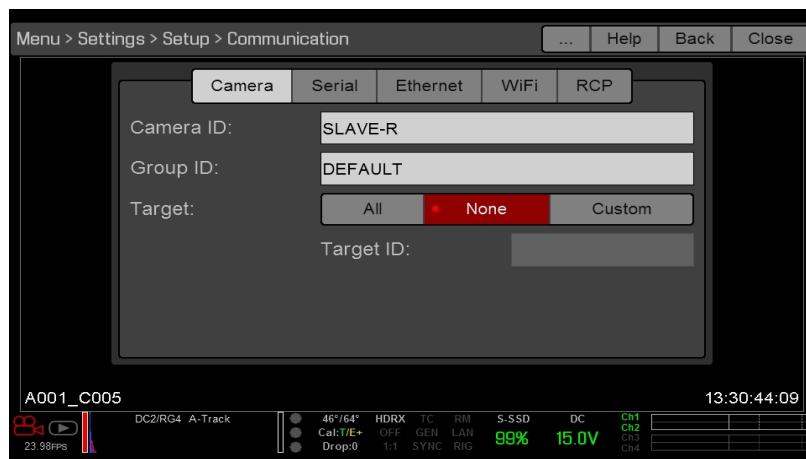


Figure: Slave-Einstellungen

- D. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und wählen Sie die Registerkarte **Ethernet** aus.
- E. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Camera to Camera** aus.

Die LAN-Anzeige in der unteren Statuszeile leuchtet grün.

NOTE: Kameras können auch mit einer Master/Master-Konfiguration eingerichtet werden. Um diese Master/Master-Konfiguration einzurichten, setzen Sie bei beiden Kameras **Target** auf **All**, damit beide Kameras Änderungen durchführen und Aufnahmen starten/stoppen können.

ERFORDERLICHE KABEL

790-0163: Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

REEL NUMBER, CAMERA ID, UND CAMERA POSITION EINSTELLEN

NOTE: Die Einstellungen für Camera ID und Camera Position finden Sie ebenfalls unter: **Menu > Settings > Project > Slate > Camera**.

Führen Sie bitte die Medien- und Slate-Einstellungen für eine Master/Slave- oder Stereo/3D-Produktion nach den folgenden Anweisungen durch:

1. Gehen Sie sowohl auf Master- als auch auf Slave-Kameras zu **Menu > Media > Device** und wählen Sie **Format Media...**
2. Wählen Sie sowohl auf Master- als auch auf Slave-Kameras die gewünschten Einstellungen für **Reel Number** und **Camera ID**. Die Einstellungen für Reel Number und Camera ID sollten auf beiden Kameras übereinstimmen.
3. Ändern Sie auf der Master-Kamera **Camera Position** auf **Left**. Diese Einstellung repräsentiert das „linke Auge“.

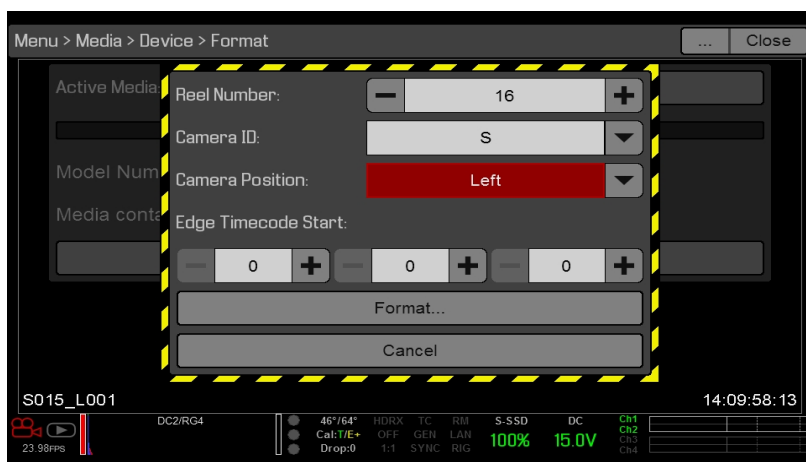


Figure: Master-Einstellungen

4. Ändern Sie auf der Slave-Kamera **Camera Position** auf **Right**. Diese Einstellung repräsentiert das „rechte Auge“.
5. Wählen Sie auf beiden Kameras **Format...**, um die Medien zu formatieren, und nehmen Sie die Einstellungen für Reel Number, Camera ID, und Camera Position vor.

NAMENSKONVENTIONEN FÜR MULTI-KAMERA-CLIPS

In diesem Abschnitt werden die automatisch von der Kamera generierten Clip-Namenskonventionen beschrieben, die auf den Slate-Einstellungen basieren. Die Kameras verwenden die Einstellungen für Reel No, Cam ID und Cam Pos, um einen benutzerdefinierten Clip-Namen zu generieren.

Wenn Sie zum Beispiel zwei (2) Kameras als Master/Slave konfiguriert haben, formatieren Sie die Medien auf beiden Kameras über die folgenden Einstellungen:

KAMERA	REEL NUMBER	CAMERA ID	CAMERA POSITION
Master	1	S	Left
Slave	1	S	Right

Der erste Clip, der mit dieser Master/Slave-Konfiguration der Kamera aufgenommen wird, erhält den Namen:

- ▶ **Master:** S001_L001_0503B6.R3D
- ▶ **Slave:** S001_R001_0503R7.R3D

NOTE: B6 und R7 sind Beispiele für Platzhalterzeichen, die von der Kamera generiert werden.

NOTE: Steht bei beiden Kameras „Camera Position“ auf „Left“, so ist der Dateiname der aufgezeichneten Clips mit Ausnahme der von der Kamera generierten Platzhalterzeichen gleich strukturiert. Beispiel:

- ▶ **Master:** A001_C001_0503B6.R3D
- ▶ **Slave:** A001_C001_0503R7.R3D

NOTE: Reel Number, Camera ID, und Camera Position können beim Formatieren der Medien eingestellt werden.

EINSTELLEN DER STEREO/3D-KONFIGURATION

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Abläufe für das Verbinden von zwei (2) Kameras zum 3D-Betrieb innerhalb einer Master/Slave-Konfiguration beschrieben.

NOTE: Werden die Signale zur Verifizierung des 3D-Abgleichs an einen Stereo Image Processor (SiP) gegeben, stellen Sie den HD-SDI-Ausgang des Monitors auf beiden Kameras so ein, dass die Overlay-Konfiguration übereinstimmt.

NOTE: Damit Genlock richtig funktionieren kann, müssen bei den Kameras Firmware-Version, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate übereinstimmen.

Befolgen Sie für das Stereo/3D-Setup die folgenden Anweisungen:

1. Stellen Sie auf beiden Kameras die Projektzeitbasis und die Aufzeichnungsbildrate ein.
2. Befolgen Sie auf beiden Kameras die Anweisungen unter "**Sensor Sync**" auf Seite 182, um den Genlock-Status „Sensor Sync“ zu erreichen.
Die Anzeigen **GEN** und **SYNC** in der unteren Statuszeile leuchten grün.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter "**Master/Slave-Betrieb einrichten**" auf Seite 184, um die Kameraeinstellungen für die Master/Slave-Konfiguration vorzunehmen.
4. Befolgen Sie auf beiden Kameras die Anweisungen unter "**Reel Number, Camera ID, und Camera Position einstellen**" auf der vorherigen Seite, um die Kamera- und Medieneinstellungen vorzunehmen.

ERFORDERLICHE KABEL

Pro Kamera jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO

Pro Setup jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **790-0163:** Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

BEISPIEL FÜR EINE 3D-KONFIGURATION

In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für das Einrichten einer 3D-Konfiguration.

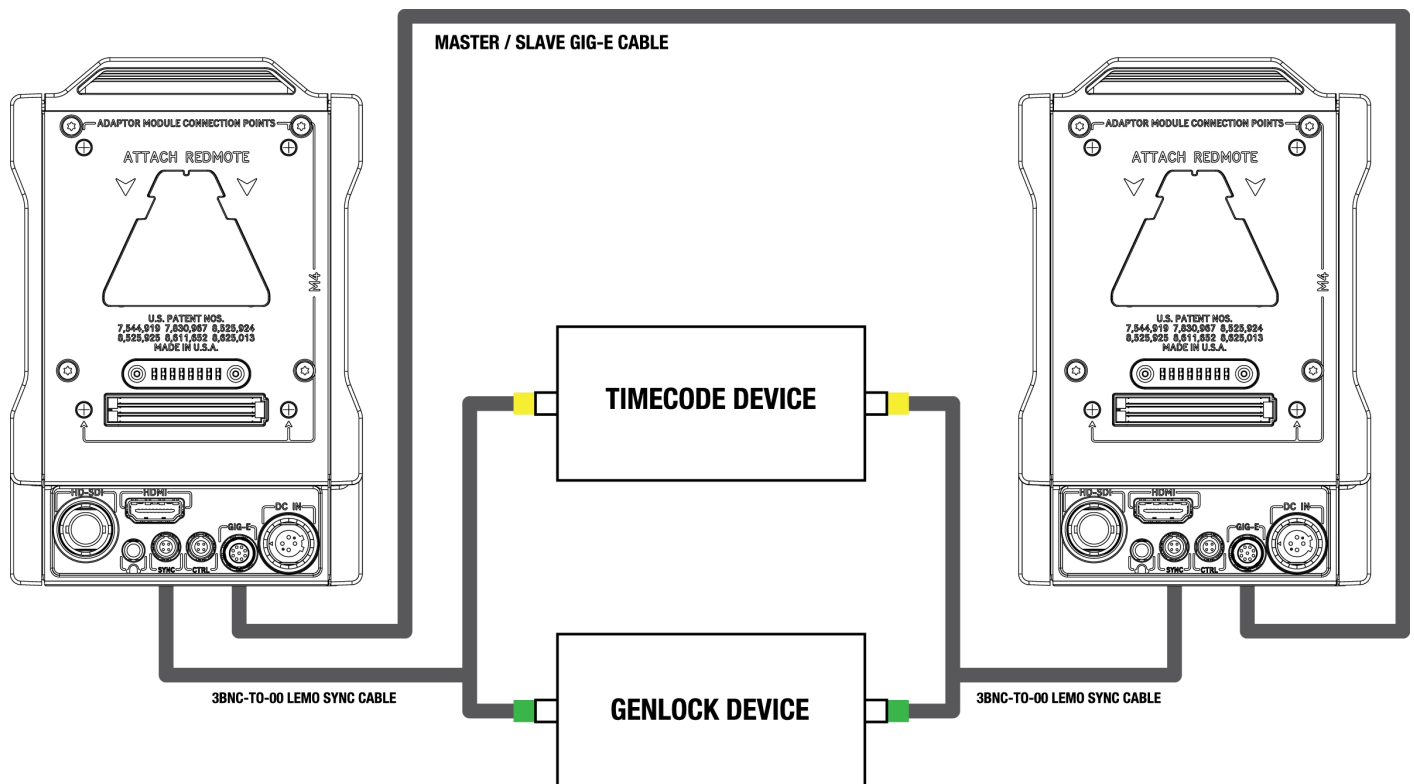


Figure: Beispiel für eine 3D-Konfiguration

KAMERA-ARRAY

KONFIGURIEREN EINES KAMERA-ARRAYS

NOTE: Damit Genlock richtig funktionieren kann, müssen bei den Kameras Firmware-Version, Projektzeitbasis und Aufzeichnungsbildrate übereinstimmen.

NOTE: Für das Betreiben einer Kamera-Array-Konfiguration von einem Windows®-Computer oder einer Workstation aus, benötigen Sie eine von mehreren Anwendungen, die von RED® oder Drittentwicklern angeboten werden.

Sie können mehr als zwei (2) Kameras für Anwendungen und Produktionen synchronisieren, für die ein Kamera-Array nötig ist. Für die Konfiguration eines Kamera-Arrays benötigen Sie einen 1000Base-T Gigabit Ethernet-Router.

Nähere Informationen über die Kamera-Steuerung finden Sie im **R.C.P.™ SDK** unter www.red.com/developers.

Befolgen Sie für das Konfigurieren eines Kamera-Arrays untenstehende Anweisungen:

1. Gehen Sie auf jeder Kamera zu **Menu > Settings > Setup > Communication** und stellen Sie folgendes ein:
 - A. Auf der Registerkarte **Camera** stellen Sie **Target** auf **All**.
 - B. Auf der Registerkarte **Camera** tragen Sie eine übereinstimmende Bezeichnung in das **Group ID** Feld ein. Die Kameras müssen alle die gleiche Group ID-Bezeichnung haben.
 - C. In der Registerkarte **Ethernet** wählen Sie die Kontrollkästchen **DHCP**, **Camera to Camera** und **External Control**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in **"Sensor Sync" auf Seite 182**, um die einzelnen Kameras mit dem Genlock-Gerät zu verbinden.

Die Anzeigen **GEN** und **SYNC** in der unteren Statuszeile leuchten grün.
3. Befolgen Sie die Anweisungen unter **"Master/Slave-Betrieb einrichten" auf Seite 184**, um die Kameraeinstellungen für die Master/Slave-Konfiguration vorzunehmen. Statt das Master/Slave Gig-E-Kabel zu verwenden, verbinden Sie die einzelnen Kameras mittels eines LEMO-To-CAT5E Ethernet-Kabels mit dem Router.
 - A. Verbinden Sie den LEMO-Anschluss mit dem **GIG-E**-Port an der Kamera.
 - B. Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss mit dem Router.
4. Befolgen Sie auf jeder Kamera die Anweisungen in **"Reel Number, Camera ID, und Camera Position einstellen" auf Seite 186**, um die Medien- und Kamera-Einstellungen vorzubereiten.

ERFORDERLICHE KABEL

Pro Kamera jeweils ein (1) Exemplar verwenden:

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **DSMC2 REDVOLT Expander oder DSMC2 Jetpack-SDI Expander:** BNC-Kabel mit 75 Ohm (wie zum Beispiel das HD-SDI-Kabel von RED, Artikelnummer 790-0341)

Verwenden Sie eines (1) der folgenden pro Konfiguration:

- ▶ **790-0159:** RED GIG-E Straight-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0557:** RED GIG-E Right-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)

BEISPIEL KAMERA-ARRAY

Untenstehendes Diagramm ist ein Beispiel für die Konfiguration eines Kamera-Arrays.

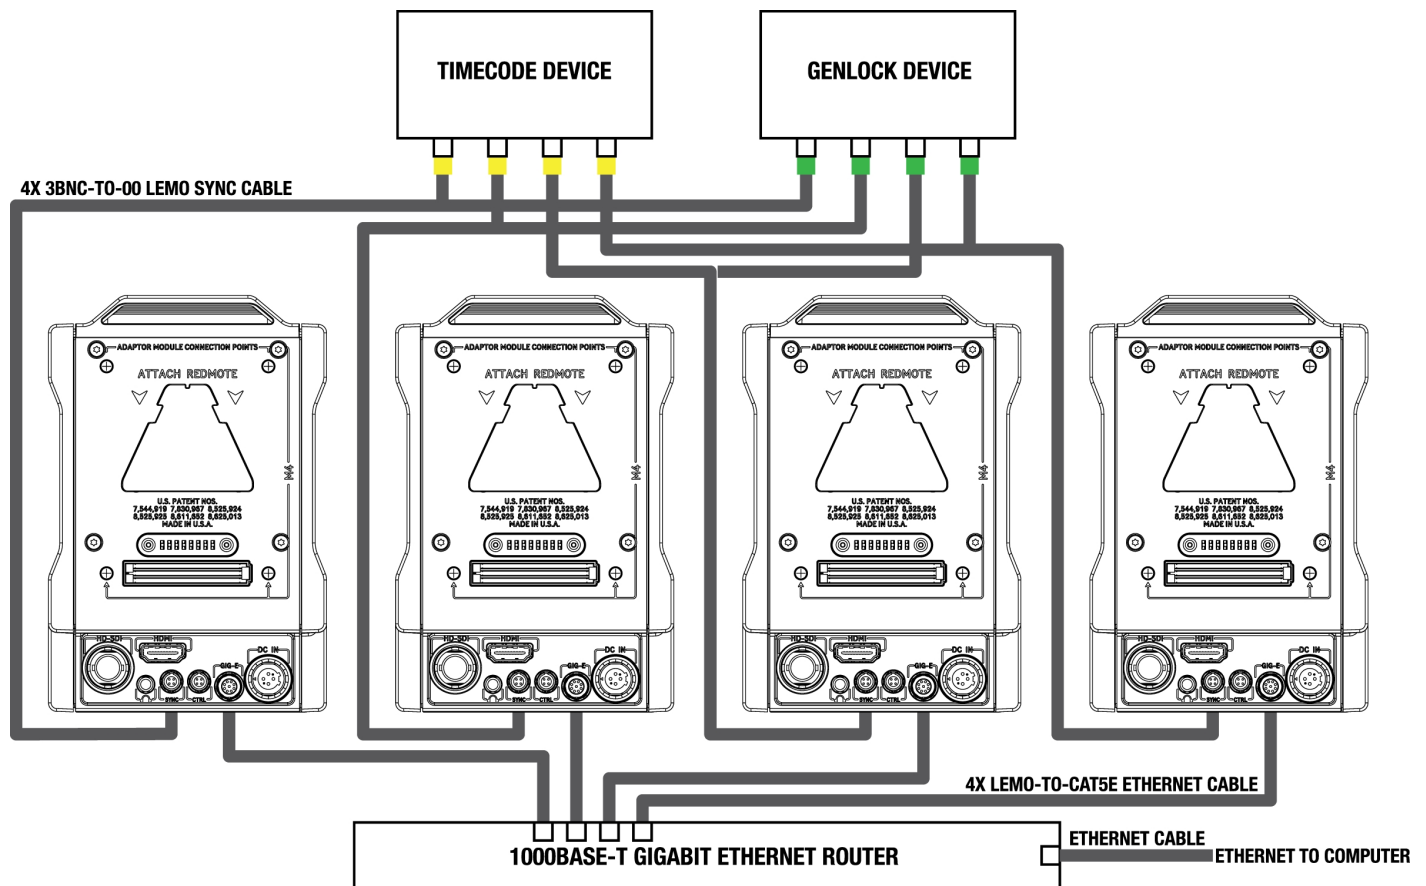


Figure: Beispiel Kamera-Array

MOTION CONTROL (MOCO) EINRICHTEN

NOTE: Stellen Sie die Bildrate mindestens doppelt (2x) so hoch ein wie die schnellste verwendete Triggerfrequenz, wenn Sie MoCo nutzen. Bei der Verwendung von MoCo wird REDCODE basierend auf fps/2 berechnet. Im MoCo-Modus wird daher also bei einer Bildrate von 100,83 fps der maximale REDCODE basierend auf einer Bildrate von 50,415 fps berechnet.

NOTE: HDRX® ist nicht verfügbar, wenn MoCo aktiviert ist.

NOTE: Genlock und Timecode können auch mit MoCo verwendet werden.

Motion Control (MoCo), ist eine Art Sensorsynchronisierung, die zur Automatisierung von Präzisions-Kamerabewegungen verwendet wird, die für Spezialeffekte und schwierige Aufnahmen erforderlich sind. Motion Control verwendet GPIO-Signale, die über die Anschlüsse SYNC (GPI) und CTRL (GPO) auf der Kamera oder ein angeschlossenes Pro I/O Module, einen REDCAST Module übertragen werden.

Nähere Informationen zu GPIO-Anschlüssen finden Sie unter "[Input/Output \(Eingangs-/Ausgangs\)-Anschlüsse](#)" auf [Seite 231](#).

Zum Einstellen der MoCo führen Sie die folgenden Anweisungen aus:

1. Verbinden Sie das Motion Control-Gerät mit der Kamera. Verwenden Sie hierzu ein 3BNC auf 00 Sync-Kabel von LEMO.
 - ▶ **Sync In:** Verbinden Sie den weißen BNC-Anschluss mit dem Motion Control-Gerät und den 00B LEMO-Anschluss mit dem **SYNC** Port an der Kamera.
 - ▶ **Sync Out:** Verbinden Sie den gelben BNC-Anschluss mit dem Motion Control-Gerät und den LEMO 00B-Stecker mit dem **CTRL** Port an der Kamera.
2. Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > GPIO/Sync > Sync**.
3. Wählen Sie **MoCo** im Dropdown-Menü von **Sensor Sync Mode**.

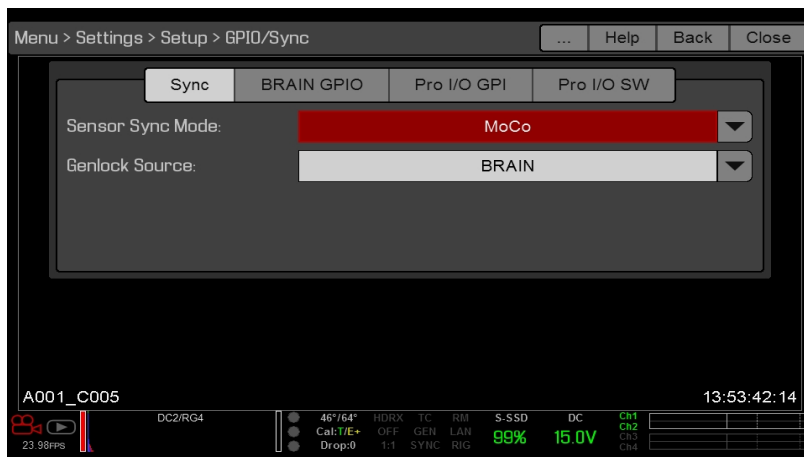


Figure: Einstellungen MoCo Sync

4. Wählen Sie die Registerkarte **BRAIN GPIO**.
5. Wählen Sie **Sync In** im Dropdown-Menü von **GPI Function**.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

6. Wählen Sie **Sync Out** im Dropdown-Menü von **GPO Function**. (Optional)

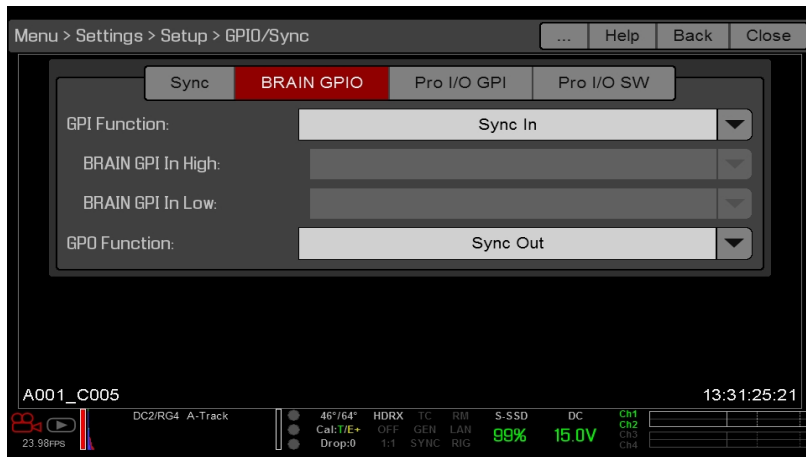


Figure: Einstellungen MoCo BRAIN GPIO

7. Senden Sie einen Impuls vom Motion Control-Gerät, um den Shutter mit der steigenden Flanke des Sync-Eingangs zu synchronisieren.

NOTE: Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Motion Control-Geräts.

ERFORDERLICHE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO (je verwendetem SYNC- und CTRL-Port)

KOMPATIBLE TIMECODE-GERÄTE

Die folgenden Timecode-Geräte sind mit der Kamera kompatibel. Möglicherweise sind weitere Timecode-Geräte kompatibel, wurden jedoch bislang nicht von RED getestet.

- ▶ Ambient ACL 202CT
- ▶ Ambient LOCKIT ACL 203
- ▶ Ambient ACL 204
- ▶ Ambient ACC 501 Clockit Controller
- ▶ Ambient ACD-301 Lockit Slate
- ▶ Denecke SB-3 Syncbox Time-Code Generator
- ▶ Sound Devices 788T
- ▶ Sound Devices 744
- ▶ Sound Devices PIX-240
- ▶ Zaxcom Nomad 12
- ▶ Zaxcom ZFR100
- ▶ Zaxcom ZFR200

KOMPATIBLE GENLOCK-GERÄTE

Die folgenden Genlock-Geräte sind mit der Kamera kompatibel. Möglicherweise sind weitere Genlock-Geräte kompatibel, wurden jedoch bislang nicht von RED getestet.

- ▶ AJA® GEN10 HD/SD/AES Sync Generator mit universeller Stromversorgung.
- ▶ Ambient ACL 202CT
- ▶ Ambient ACL 203
- ▶ Ambient ACL 204
- ▶ Denecke SB-T
- ▶ Evertz Master Clock 5600MSC

NOTE: Stellen Sie sicher, dass Ihr Genlock-Gerät ein Genlock-Signal mit voller Stärke an alle Kameras sendet. Die Aufspaltung eines Genlock-Signals schwächt dieses, was zu einer Beeinträchtigung der Synchronisation zwischen Kameras führen kann.

CHAPTER 9:

UPGRADE DER KAMERA-FIRMWARE

Die Funktionalität Ihrer Kamera kann durch die Installation der neuesten Firmware aktualisiert werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, regelmäßig **RED Downloads** unter www.red.com/downloads für neue Versionen Ihrer Kamera-Firmware, aktualisierte Benutzerhandbücher und Post-Production-Software zu besuchen.

Ihre REDMOTE® benötigt ebenfalls ein Firmware-Upgrade. Nähere Informationen zur Aktualisierung Ihrer REDMOTE finden Sie unter "**Upgrade der REDMOTE-Firmware**" auf Seite 173.

VERIFIZIEREN SIE DIE AKTUELLE KAMERA-FIRMWARE

Um die gegenwärtig auf Ihrer Kamera installierte Firmware-Version herauszufinden, gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > System Status > Camera Info**. Je höher die Nummer, desto neuer die Version.

UPGRADE DER KAMERA-FIRMWARE

Installieren Sie die aktuellste Firmware. Falls in den Versionshinweisen nicht anders angegeben, müssen Sie nicht auf eine Firmware zwischen Ihrer aktuellen Version und der neuesten online verfügbaren Version aktualisieren.

NOTE: Preset (Voreinstellung)-, Look- und Custom Overlay (individualisierte Überlagerung)-Dateien werden über alle Upgrades bis zu v6.2.3 oder höher beibehalten.

NOTE: Auf Mac®-PCs, auf denen REDCINE-X PRO® installiert ist, erkennt RED Watchdog die SSD standardmäßig als Read-Only, d. h., dass Sie keine Dateien (einschließlich Firmware-Aktualisierungsdateien) auf der SSD speichern können. Ändern Sie die **Mount**-Präferenz zu **Read-Write**, bevor Sie versuchen, Firmware auf die SSD zu kopieren.

1. Schließen Sie eine SSD (RED MINI-MAG® oder REDMAG 1.8") an Ihren Computer an.
2. Laden Sie die neueste Firmware für Ihre Kamera von **RED Downloads** unter www.red.com/downloads herunter.
3. Entpacken Sie die Firmware-zip-Datei.
4. Kopieren Sie den Ordner **force_upgrade** und dessen Inhalte in die oberste Ebene des SSD-Verzeichnisses.
5. Werfen oder hängen Sie die SSD aus und entfernen Sie sie.
6. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet und REDMOTE abgedockt ist.
7. Stecken Sie die SSD mit dem Ordner „force_upgrade“ in Ihre Kamera.
8. Schalten Sie die Kamera ein.

Das Upgrade wird automatisch ausgeführt.

Während des Upgrades laufen die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit und die PWR- und REC-LEDs blinken grün. Nach ca. 15 Sekunden hören die LEDs auf zu blinken und die Kamera schaltet sich aus. Während des Upgrades wird auf den externen Monitoren nichts angezeigt.

9. Entfernen Sie die SSD und warten Sie 10 Sekunden, nachdem sich die Kamera ausgeschaltet hat.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

10. Schalten Sie die Kamera ein.

Die Aktualisierung aller an die Kamera angeschlossenen Module kann 30 Sekunden oder länger dauern. Während dieser Zeit blinken die PWR- und REC-LEDs grün und auf den externen Monitoren wird nichts angezeigt.

11. Falls dies das erste Mal ist, dass Sie die Firmware aktualisieren, öffnet sich ein Pop-up-Menü mit dem Softwarelizenzvertrag (SLA - Software License Agreement). Wählen Sie **Agree (Ich stimme zu)**. Wenn Sie dem SLA nicht zustimmen, kann die Kamera nicht benutzt werden. Der SLA wird solange angezeigt, bis Sie ihm zustimmen.
12. Stellen Sie sicher, dass die aufgelistete Firmware-Version mit der von Ihnen heruntergeladenen Firmware-Version übereinstimmt. Nähere Informationen finden Sie unter "**Verifizieren Sie die aktuelle Kamera-Firmware**" auf der **vorherigen Seite**.
13. Nach der Aktualisierung einer EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON, wechseln Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate > Sensor** und kalibrieren Sie den Sensor unter Verwendung der Option **Black Shading (Schwarzschilderung) (Standard)**. Nähere Informationen finden Sie unter "**Sensorkalibrierung**" auf **Seite 127**.
14. Formatieren Sie die SSD neu, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

CHAPTER 10:

KAMERASYSTEM - INSTANDHALTUNG

Alle RED® Produkte wurden für robuste Langlebigkeit konzipiert, jedoch müssen Präzisionsgeräte ordnungsgemäß gepflegt werden. Befolgen Sie für die Reinigung, Instandhaltung und Aufbewahrung Ihrer Geräte die Anweisungen in diesem Kapitel.

WARNING: Spülen Sie die Kamera oder anderes Zubehör NICHT ab und tauchen Sie sie NICHT in Wasser. Halten Sie die Geräte jederzeit trocken.

WARNING: Verzichten Sie auf die Verwendung von Seifen, Reinigungsmitteln, Ammoniak, Aceton, alkalischen Reinigern, abrasiven Reinigungsgemischen oder Lösungsmitteln. Diese Substanzen können die Objektivbeschichtung und elektrische Schaltung beschädigen.

WARNING: Verwenden Sie NICHT übermäßig viel Reinigungslösung.

WARNING: Verwenden Sie Tupfer oder Tücher NICHT mehrmals.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, aus irgendeinem Grund den Sensor oder den optischen Resonator zu reinigen. Falls der Sensor verschmutzt ist, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, die Kamera, das Objektiv oder anderes Zubehör zu modifizieren, zu zerlegen oder zu öffnen, da dies zu Stromschlägen und schweren Verletzungen führen könnte. Es befinden sich keine vom Benutzer wartbare Teile im Inneren. Wenn an der Kamera, am Objektiv oder an anderem Zubehör Veränderungen oder Reparaturen vorgenommen werden, verfallen jegliche Garantieansprüche, außer dies erfolgt durch eine von RED® autorisierte Serviceeinrichtung.

WARNING: Verwenden Sie Druckluft und Druckluftzerstäuber nur mit großer Vorsicht, da der hohe Druck, ölige Rückstände, kalte Luft, Partikel und Feuchtigkeit zu Schäden führen können. Sie können zur Reinigung nicht kritischer Bereiche, wie beispielsweise im Bereich rund um die Lüftungen und für andere Aussparungen am Äußeren der Kamera einen Druckluftzerstäuber mit Filter verwenden, der keine Rückstände hinterlässt. Beschädigungen der Kamera und anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von Druckluft oder Druckluftzerstäubern verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

WARNING: Benutzen Sie KEINE Druckluft und Druckluftzerstäuber für den Sensor oder jegliche Optik.

AUßENOBERFLÄCHEN VON BRAIN UND ZUBEHÖR

- Verwenden Sie zur Reinigung nicht kritischer Bereiche, wie z. B. im Bereich rund um die Lüftungen und für andere Aussparungen am Äußeren der Kamera einen Druckluftzerstäuber mit Filter, der keine Rückstände hinterlässt.
- Reinigen Sie mit einem trockenen, fusselfreien Lappen. Denken Sie beim Reinigen Ihrer Kamera und des Zubehörs daran, dass die Geräte nicht wasserdicht sind und dass Feuchtigkeit elektronische Schaltkreise beschädigen kann.

BRAIN UND ZUBEHÖR - AUFBEWAHRUNG

RED empfiehlt, die Kamera und das Zubehör in den wasserdichten Behältern aufzubewahren, die im **RED-Store** unter www.red.com/store erhältlich sind. Diese Behälter sind mit lasergeschnittenem Schaumstoff ausgestattet, um die Kamera und das Zubehör sicher aufzubewahren.

WARNING: Bewahren Sie die Kamera oder das Zubehör nicht an Orten mit sehr hohen/niedrigen Temperaturen oder Orten, die direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Vibrationen oder starken magnetischen Feldern ausgesetzt sind, auf.

REINIGEN DES KAMERASENSORS ODER DES OLPF

Der Kamerasensor und der optische Tiefpassfilter (OLPF) sind ÄUSSERST empfindlich gegenüber Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Wie bei allen optischen Gläsern kann jegliche Berührung des OLPF dessen Oberfläche verkratzen oder beschädigen. RED empfiehlt den Kamerasensor oder den OLPF beim Reinigen NUR zu berühren, wenn dies unumgänglich ist.

Verwenden Sie IMMER einen Luftblasebalg zum Entfernen von Partikeln oder Verunreinigungen wie z. B. Staub, bevor Sie den Sensor oder den OLPF mit Tupfern oder Tüchern und Reinigungslösung für elektronische Geräte reinigen. Das Reinigen des Sensors oder des OLPF ohne der vorherigen Entfernung von Feststoffpartikeln und Verunreinigungen erhöht das Risiko des Verkratzens der optischen Oberfläche erheblich.

RED empfiehlt die Verwendung eines Delkin Devices Digital Duster Kits (oder einem vergleichbaren Produkt) zur Reinigung des Sensors oder des OLPF.

WARNING: Reinigen Sie den Kamerasensor AUF IHR EIGENES RISIKO. Der Kamerasensor ist mit einer Schutzglasschicht versehen, die den Sensor jedoch nicht vor unsachgemäßer Pflege schützt. Beschädigungen des Sensors, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, sind NICHT in der Garantie enthalten. Falls der Sensor verschmutzt ist, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

WARNING: Gehen Sie mit den austauschbaren DSMC OLPFs vorsichtig um. Berühren Sie das OLPF-Glas NICHT. Wenn die Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden, kann der OLPF zerkratzt oder beschädigt werden.

EVF-BILDSCHIRM REINIGEN

NOTE: In diesem Abschnitt wird lediglich die Reinigung des Bildschirms des DSMC2® RED EVF erläutert, nicht jedoch die Reinigung des gesamten Geräts.

In diesem Abschnitt wird die Reinigung des Bildschirms des DSMC2 RED EVF erklärt. Man kann sich Zugang zum Bildschirm verschaffen, indem man den modularen DSMC2 RED EVF optischen Block entfernt.

Benutzen Sie einen ionisierten Luftblasebalg aus Gummi, um den Bildschirm des DSMC2 RED EVF zu reinigen. Falls sich nach der Benutzung eines Luftblasebalgs nach wie vor Partikel auf dem Bildschirm befinden, wischen Sie diesen vorsichtig mit einem zusammengerollten, partikelfreien, nicht abrasiven Tuch optischer Qualität ab.

NOTE: Das Reinigen des Bildschirms ohne vorheriges Entfernen von Feststoffpartikeln erhöht das Risiko des Zerkratzens des Bildschirms. Wie bei vielen Bildschirmen kann jegliche Berührung des Bildschirms dessen Oberfläche verkratzen.

VERBOTENE EVF-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms des DSMC2 RED EVF keines der unten aufgeführten Produkte. Diese Produkte wurden nicht an RED-Produkten getestet und können zu Beschädigungen oder Streifenbildung führen.

- Druckluft
- Druckluftzerstäuber
- Lösungsmittel
- Reinigungsalkohol
- Isopropylalkohol
- Windex®
- Reinigungssets von Drittanbietern
- Vorverpackte Objektivreiniger, die Additive enthalten, wie beispielsweise Reinigungsmittel, antistatische Verbindungen oder Duftstoffe.
- RED-Mikrofaserbeutel

WARNING: Beschädigungen an Bildschirmen oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung verbotener Reiniger verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

LCD-BILDSCHIRM REINIGEN

NOTE: In diesem Abschnitt wird lediglich die Reinigung der Bildschirme der einzelnen aufgeführten Geräte erläutert, nicht jedoch die Reinigung des gesamten Geräts.

In diesem Abschnitt wird die Reinigung der Bildschirme der folgenden Geräte erklärt.

- RED PRO LCD
- RED Touch LCD
- RED PRO Touch LCD
- seitlicher DSMC-Handgriff
- REDMOTE®

ZUGELASSENE LCD-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung von LCD-Bildschirmen ausschließlich die folgenden Produkte:

- Ionisierter Luftblasebalg aus Gummi
- Pancro Professional Lens Cleaner (oder ein vergleichbares Produkt)
- Photographic Solutions PEC*PADs (oder ein vergleichbares Produkt)
- RED-Mikrofaserbeutel

NOTE: Verwenden Sie IMMER einen ionisierten Luftblasebalg aus Gummi zum Entfernen von Feststoffpartikeln, bevor Sie den Bildschirm mit Tupfern oder Tüchern und Reinigungslösung reinigen. Das Reinigen des Bildschirms ohne vorheriges Entfernen von Feststoffpartikeln erhöht das Risiko des Verkratzens des Bildschirms.

VERBOTENE LCD-BILDSCHIRM-REINIGER

Verwenden Sie zur Reinigung von LCD-Bildschirmen keines der unten aufgeführten Dinge. Diese Produkte wurden nicht an RED-Produkten getestet und können zu Beschädigungen oder Streifenbildung führen.

- Druckluft
- Druckluftzerstäuber
- Lösungsmittel
- Reinigungsalkohol
- Isopropylalkohol
- Windex
- Reinigungssets von Drittanbietern
- Vorverpackte Objektivreiniger, die Additive enthalten, wie beispielsweise Reinigungsmittel, antistatische Verbindungen oder Duftstoffe.

WARNING: Beschädigungen an Bildschirmen oder anderen Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung verbotener Reiniger verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

BILDSCHIRM - AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie alle RED-Geräte mit einem Bildschirm in einem RED-Mikrofaserbeutel auf. Durch die Aufbewahrung der Geräte in einem RED-Mikrofaserbeutel bleibt die hervorragende Qualität der speziellen AR- und AS-Beschichtungen auf den LCDs erhalten.

Waschen Sie den RED-Mikrofaserbeutel regelmäßig mit der Hand und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

WASSERSCHADEN

Wenn Ihr Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist oder Sie einen Wasserschaden vermuten, setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung.

WARNING: Versuchen Sie NICHT, ein Gerät einzuschalten, das möglicherweise durch Wasser beschädigt wurde.

WARNING: Legen Sie das Gerät NICHT in einen Behälter mit Reis, Kieselgel oder Trockenmittelbeutel, um zu versuchen, es zu trocknen.

BACK FOCUS EINSTELLEN

Benutzen Sie zum Einstellen des Back Focus RED Focus oder eine Fokus-Tabelle. Nähere Informationen hinsichtlich der Benutzung von RED Focus finden Sie im **Benutzerhandbuch RED Focus**, verfügbar unter www.red.com/downloads.

CHAPTER 11:

KAMERAFEHLER BEHEBEN

FÜHREN SIE EINEN BELASTUNGSTEST DURCH

Führen Sie vor wichtigen Projekten einen Belastungstest durch, um die Zuverlässigkeit und Stabilität Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten. Ein Belastungstest setzt ihr Kamerasystem und Ihre Ausrüstung den erhöhten Belastungen eines längeren Betriebs aus. Falls bei irgendwelchen Komponenten Probleme auftreten, hilft dieser Test dabei, diese Probleme zu ermitteln, sodass Sie nicht während wichtiger Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Versagen Ihrer Ausrüstung konfrontiert werden.

1. Konfigurieren Sie Ihre Kamera
2. Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "**Sensorkalibrierung**" auf Seite 127.
3. Aktivieren Sie das Sensor-Testmuster. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**„Sensor Test Pattern“ aktivieren/deaktivieren**" auf Seite 131.
4. Wählen Sie die gewünschte Auflösung.
5. Wählen Sie die höchste zur Verfügung stehende Bildfrequenz.
6. Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch.
7. Nehmen Sie so viele Aufnahmen auf, bis die SSD komplett voll ist.
8. Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch.
9. Wiederholen Sie **Schritt 6** bis **Schritt 8**, um mehrere SSDs zu testen.
10. Sollte ein Fehler auftreten, speichern Sie eine Log-Datei und erstellen Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>.

NOTE: Während des Belastungstests auftretende Probleme oder verlorene Einzelbilder (dropped frames) werden unten auf der Benutzeroberfläche als „Errors“ angezeigt.

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

FIRMWARE LÄSST SICH NICHT AKTUALISIEREN

SYMPTOM

- ▶ Während des Versuchs, Firmware zu aktualisieren, blinken die PWR- und REC-LEDs rot.
- ▶ Nach dem Versuch, die Firmware zu aktualisieren, ändert sich die Firmware-Version nicht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie nach dem Herunterladen der Firmware-Aktualisierungsdatei sicher, dass Sie die Datei entpacken, bevor Sie sie auf der SSD speichern.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Ordner „force_upgrade“ im Top-Level-Ordner der SSD und nicht in einem Unterordner gespeichert ist.

ALLGEMEINES: MODUL ODER OBJEKTIVAUFSATZ FUNKTIONIEREN NICHT

SYMPTOM

Ein Modul oder Objektiv aufsatz funktionieren nicht richtig oder kommunizieren nicht mit der Kamera.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 133.
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter "[Upgrade der Kamera-Firmware](#)" auf Seite 194.
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter "[Reset Defaults](#)" auf Seite 132.

KAMERA ERKENNT DAS OBJEKTIV NICHT

SYMPTOM

Die Kamera erkennt das angebrachte Objektiv nicht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Objektiv kompatibel ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Objektive](#)" auf Seite 244.
- ▶ Wenn Sie ein PL-Objektiv verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kamera das Objektiv mit Strom versorgt: Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und wählen Sie das Kästchen **Enable Power to Lens**.
- ▶ Das Objektiv finden: Gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und wählen Sie **Detect Lens**.
- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 133.

KAMERA ZEIGT N/A FÜR APERTURE (BLENDEÖFFNUNG) AN

SYMPTOM

Die Kamera zeigt N/A für Aperture (Blendenöffnung) an, wenn ein Objektiv angebracht ist.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Objektiv vollständig eingerastet ist.
- ▶ Entfernen Sie den Objektivaufsatz. Überprüfen Sie die Verbindungsstellen auf Beschädigungen oder Schmutz. Bringen Sie den Objektivaufsatz wieder an.
- ▶ Führen Sie ein Hardware-Rediscover durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Rediscover \(Hardware Rediscover\)](#)" auf Seite 133.
- ▶ Installieren Sie die Firmware Ihrer Kamera erneut.
- ▶ Falls Sie für Ihre Kamera Beta-Firmware nutzen, setzen Sie diese auf die Release-Version zurück.
- ▶ Falls Sie eine DSMC PL-Fassung benutzen, gehen Sie zu **Menu > Settings > Setup > Lens** und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist.

NOTE: Manche Objektive sind nicht kompatibel, weshalb die Blendeninformationen nicht angezeigt werden. Einige PL-Objektive verfügen nicht über i-Technologie-Daten.

KAMERA LÄSST SICH NICHT MIT REDMOTE KOPPELN

SYMPTOM

Die Kamera lässt sich nicht mit REDMOTE® koppeln.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das REDMOTE-Display IDLE anzeigt, bevor Sie versuchen, die Kamera mit REDMOTE zu koppeln.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die REDMOTE von der Rückseite der Kamera abgenommen wurde und eingeschaltet ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Drahtlosfunktion der REDMOTE eingeschaltet ist.

AUF DEM LCD-TOUCHSCREEN SIND KEINE MENÜS ZU SEHEN

SYMPTOM

Auf dem LCD-Touchscreen werden keine Menüs angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNG

Tippen Sie zweimal Sie auf den LCD-Touchscreen, um den Clean-Modus zu verlassen.

BILDSCHIRM FRIERT EIN ODER ZEIGT NICHTS AN

SYMPTOM

Der Bildschirm friert ein oder zeigt nichts an.

MÖGLICHE LÖSUNG

Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[Hard-Restore \(Wiederherstellung\) durchführen](#)" auf Seite 205.

LCD-FLACKERN

SYMPTOM

LCD oder Monitor flackern.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie die LCD-Frequenz auf 60 Hz ein. Nähere Informationen finden Sie unter "[Frequency](#)" auf Seite 87.
- ▶ Verwenden Sie ein anderes Kabel.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angebracht sind.

LCD-ANZEIGE WÄHREND DES EINSCHALTENS LEER

SYMPTOM

Auf dem LCD der Kamera wird während des Einschaltens kein Bild angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Schalten Sie die Kamera aus. Warten Sie mindestens drei (3) Sekunden, bevor Sie die Kamera erneut einschalten.

TOUCHSCREEN ODER SEITLICHER DSMC-HANDGRIFF KÖNNEN NICHT VERWENDET WERDEN

SYMPTOM

Die Kamera lässt sich nicht mittels des Touchscreens oder des seitlichen DSMC-Handgriffs steuern.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Hard-Restore \(Wiederherstellung\) durchführen](#)" auf der nächsten Seite.
- ▶ Wenn Sie einen HD-SDI- oder HDMI®-Monitor benutzen, aktivieren Sie die Menüs auf den Monitoren und steuern Sie die Kamera mittels des seitlichen DSMC-Handgriffs:
 - ▶ Schließen Sie eine SSD (RED MINI-MAG® oder RED STATION REDMAG 1.8") an Ihren Computer an.
 - ▶ Legen Sie auf der SSD einen neuen Ordner an und nennen Sie ihn **force_preset**.
 - ▶ Laden Sie das [DSMC Toolkit](#) von www.red.com/downloads herunter.
 - ▶ Öffnen Sie den Ordner **Preset_Files**.
 - ▶ Öffnen Sie den Ordner, der der von Ihnen benutzten Firmware-Version entspricht.
 - ▶ Speichern Sie die entsprechende **enable_menus**-Datei im Ordner **force_preset** auf der SSD.
 - ▶ Werfen Sie die SSD aus und entfernen Sie sie.
 - ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet und REDMOTE abgedockt ist.
 - ▶ Stecken Sie die SSD in Ihre Kamera.
 - ▶ Schalten Sie die Kamera ein. Die Kamera wendet die Voreinstellung automatisch an.

NOTE: Auf Mac®-Computern, auf denen REDCINE-X PRO® installiert ist, erkennt RED® Watchdog die SSD standardmäßig als Read-Only, d.h., dass Sie keine Dateien (einschließlich Firmware-Aktualisierungs-Dateien) auf die SSD schreiben können. Ändern Sie die **Mount**-Präferenz (Erkennung) zu **Read-Write**, bevor Sie Firmware auf die SSD kopieren.

DC IN-ANSCHLUSS FESTZIEHEN

SYMPTOM

Die DC IN-Anschlussmutter ist lose.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Ziehen Sie die lose DC IN-Anschlussmutter mithilfe einer stabilen Pinzette mit solider Spitze fest.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

- ▶ **Optional:** Bringen Sie eine kleine Menge Loctite® 222 (Schraubensicherungsmittel) auf das Gewinde der DC IN-Anschlussmutter auf, um zu vermeiden, dass der Anschluss sich erneut löst.

KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

SYMPTOM

Kamera lässt sich nicht einschalten (fährt nicht hoch), selbst dann nicht, wenn Sie mit Strom versorgt wird.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Entfernen Sie das gesamte Zubehör und versorgen Sie die Kamera mittels des DSMC AC-Power-Adapters mit Strom.
- ▶ Führen Sie einen Hard-Restore (Wiederherstellung) durch. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "**Hard-Restore (Wiederherstellung) durchführen**" unten.
- ▶ Entfernen Sie das gesamte Zubehör und versorgen Sie die Kamera mittels des DSMC AC-Power-Adapters mit Strom.

HARD-RESTORE (WIEDERHERSTELLUNG) DURCHFÜHREN

Eine gängige Art und Weise zur Lösung von Kamera-Firmware-Problemen ist die Durchführung eines Hard-Restore. Ein Hard-Restore funktioniert wie ein System-Restore, insofern dass dabei alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Folgen Sie zur Durchführung eines Hard-Restore den untenstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie bei ausgeschalteter Kamera die **PWR/REC**-Taste auf der Kamera 20 Sekunden lang gedrückt oder bis die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit laufen.
2. Lassen Sie die **PWR/REC**-Taste los.

Der Bildschirm wird richtig angezeigt.

NOTE: Die vom Benutzer vorgenommenen Tasteneinstellungen werden ebenso zurückgesetzt wie jegliche andere Änderungen der Standardeinstellungen. REDMOTE muss ebenfalls gekoppelt werden, um drahtlos mit der Kamera kommunizieren zu können.

DAS BILD IST UNSCHARF

SYMPTOM

Bilder oder Filmaufnahmen sind unscharf.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor, bevor Sie weitere Clips aufnehmen. Nähere Informationen finden Sie unter **"Sensorkalibrierung"** auf Seite 127.
- ▶ Überprüfen Sie das Histogramm, um eine ordnungsgemäße Belichtung sicherzustellen. Es kommt zu Störungen, wenn ein Bild über- oder unterbelichtet wird.
- ▶ Verwenden Sie die für die von Ihnen gewählten Einstellungen geringstmögliche REDCODE®-Komprimierung.
- ▶ Verwenden Sie eine höhere Auflösung.
- ▶ Haben Sie das auswechselbare DSMC OLPF-System installiert, vergewissern Sie sich, dass Sie im OLPF-Menü den richtigen OLPF gewählt haben. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Verifizieren Sie den angebrachten OLPF"** auf Seite 55.
- ▶ Verwenden Sie den Adaptive-Fan-Modus, um die Kamertemperatur zu regeln. Es kommt zu Störungen, wenn die Temperatur der angewandten Kalibrierungskarte nicht synchronisiert ist.

POLARISATOR WIRKT SICH AUF DAS BILD AUS

SYMPTOM

Das Bild hat einen schwachen vertikalen Regenbogen-Fehler (Artefakt).

ERKLÄRUNG

Bei Benutzung eines Polarisators mit einer EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON (entweder mit einem Skin-Tone-Highlight oder einem für schwaches Licht optimierten OLPF), kann ein schwacher vertikaler Regenbogen-Fehler auf dem Bild auftauchen. Dieses Artefakt tritt nicht nur bei EPIC DRAGON- oder SCARLET DRAGON-Kameras auf, sondern kann auch bei anderen Kameras vorkommen, je nach Kameraausrichtung und Richtung des polarisierten Lichts. Das Regenbogen-Artefakt wird durch eine komplexe Wechselwirkung zwischen der Szenenbeleuchtung, dem Objektiv, dem Polarisator, dem OLPF und der Kamera verursacht.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Richten Sie den Polarisator der Kamera neu aus.
- ▶ Vermeiden Sie die Verwendung eines Polarisators.

SCHWARZWEIß-IMAGE

SYMPTOM

Das Display zeigt an, dass ein Bild schwarzweiß ist, aber die Menüs sind nach wie vor in Farbe.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Überprüfen Sie die Farbsättigungs-Einstellung (Saturation) Falls die Saturation-Einstellung auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, ändern Sie die Sättigung auf einen höheren Wert.
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter **"Reset Defaults"** auf Seite 132.

FALSCHES FARBTemperatur

SYMPTOM

Die Farbtemperatur der Kamera stimmt nicht und das Bild erscheint wärmer oder kälter als normal.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie einen automatischen Weißabgleich durch. Nähere Informationen finden Sie unter "[Color Temperature \(Farbtemperatur\)](#)" auf Seite 100.
- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf Seite 127.
- ▶ Haben Sie das auswechselbare DSMC OLPF-System installiert, vergewissern Sie sich, dass Sie im OLPF-Menü den richtigen OLPF gewählt haben. Nähere Informationen finden Sie unter "[Verifizieren Sie den angebrachten OLPF](#)" auf Seite 55.

TIMECODE ODER GENLOCK FUNKTIONIEREN NICHT

SYMPTOM

Die SYNC-, GEN- und/oder TC-Lampe ist rot, gelb oder ausgegraut.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Timecode- oder Genlock-Gerät kompatibel ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Kompatible Timecode-Geräte](#)" auf Seite 192 und "[Kompatible Genlock-Geräte](#)" auf Seite 193.
- ▶ Verwenden Sie ein anderes Kabel.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihre Timecode- oder Genlock-Geräteeinstellungen mit Ihren Projekteinstellungen übereinstimmen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Timecode- oder Genlock-Gerät auf die richtige Quelle eingestellt ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Timecode](#)" auf Seite 178 und "[Genlock](#)" auf Seite 180.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Sensor Sync Mode auf **Genlock** eingestellt ist. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensor Sync](#)" auf Seite 182.
- ▶ Stellen Sie das ACN (Ambient Clockit Network) auf Aus.

MÖGLICHES HOT-PIXEL

SYMPTOM

Ihre Kamera zeigt ein mögliches Hot-Pixel an.

ERKLÄRUNG

Möglicherweise besteht kein Problem mit dem Pixel selbst. Der Sensor kann ein Hot-Pixel anzeigen, wenn die Sensorkalibrierung nicht auf dem neuesten Stand ist. Die aktuellen Kameraeinstellungen und die Temperatur können sich auf die Pixel-Kalibrierung auswirken.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Kalibrieren Sie den Sensor. Nähere Informationen finden Sie unter "[Sensorkalibrierung](#)" auf [Seite 127](#).
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera. Nähere Informationen finden Sie unter "[Upgrade der Kamera-Firmware](#)" auf [Seite 194](#).
- ▶ Stellen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen finden Sie unter "[Reset Defaults](#)" auf [Seite 132](#).
- ▶ Überprüfen Sie Ihre Filmaufnahmen auf einem Computer, um zu verifizieren, dass das Hot-Pixel vom Kamerasensor und nicht von Ihrem Display-Monitor stammt.
- ▶ Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kamerasensor ein Hot-Pixel aufweist, verwenden Sie REDCINE-X PRO zur Entfernung des Hot-Pixels, bis das Problem gelöst ist. Weitere Informationen finden Sie im [Benutzerhandbuch REDCINE-X PRO](#), verfügbar unter www.red.com/downloads.

FEHLERMELDUNGEN

DIE MELDUNGEN „CRITICAL FAILURE” ODER „SERIOUS ERROR”

SYMPTOM

Beim Aktualisieren oder Einschalten der Kamera wird auf dem Display eine der folgenden Meldungen angezeigt: „Critical Failure” oder „Serious Error”.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware auf die neueste **Version**, die hier heruntergeladen werden kann: www.red.com/downloads.
- Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Protokolldatei speichern"** auf Seite 127.
 - Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).

„UPGRADE ATTACHED PERIPHERALS” MELDUNG

SYMPTOM

Während des Versuchs, Firmware zu aktualisieren, wird auf dem Display die Meldung „Upgrade Attached Peripherals” angezeigt. Nachdem Sie die Kamera aus- und wieder eingeschaltet haben, wird dieselbe Meldung angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Kamera wieder auszuschalten.

MÖGLICHE LÖSUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kamera die neueste Firmware-Version besitzt.
- Eines (1) Ihrer Module Expanders oder Objektivfassungen (in ihrer Gesamtheit „Peripheriegeräte” genannt) verursachen/haben möglicherweise Probleme. Entfernen Sie alle Peripheriegeräte (außer den SSD-Modul) und aktualisieren Sie die Firmware. Bringen Sie anschließend ein anderes Peripheriegerät an und aktualisieren Sie die Firmware erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang und aktualisieren Sie ein (1) Peripheriegerät nach dem anderen. So finden Sie heraus, welches der Peripheriegeräte Probleme verursacht. Sollte sich eines der Peripheriegeräte nicht aktualisieren lassen, erstellen Sie bitte eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>.

VOREINSTELLUNG KONNTE NICHT ANGEWANDT WERDEN

SYMPTOM

Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt: „Preset Could Not Be Applied”.

MÖGLICHE LÖSUNG

Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein und versuchen Sie die Voreinstellung anzuwenden, die die Fehlermeldung verursacht hat.

KAMERA KANN NICHT EXTERN GESTEUERT WERDEN

SYMPTOM

Auf dem Display der Kamera wird folgende Meldung angezeigt: „For reliable external control over Ethernet your camera's hardware may need to be upgraded. Please contact your Bomb Squad representative“.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

Wenn Sie diese Meldung sehen, setzen Sie sich mit Ihrer Bomb Squad-Vertretung in Verbindung, um Ihre Hardware aktualisieren zu lassen. Sie können die Kamera nicht extern steuern, solange die Hardware nicht aktualisiert wurde.

ERROR 0X00000020

SYMPTOM

Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt: „Error 0x00000020. Please save log and send to RED support.“

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch. Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media**, verfügbar unter www.red.com/downloads.
- ▶ Aktualisieren Sie die Firmware der Kamera auf die neueste **Version**, die Sie über unsere Website www.red.com/downloads herunterladen können.
- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Protokolldatei speichern"** auf Seite 127.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).

DIE KAMERA ZEIGT WIEDERHOLT EINE BLACK-SHADE-MELDUNG AN

SYMPTOM

Ihre Kamera fordert Sie wiederholt zum Black-Shading auf.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sensorkalibrierung abgeschlossen wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Sensorkalibrierung"** auf Seite 127.
- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** und wählen Sie **user1 Calibration Map**. Klicken Sie auf **Set**.
- ▶ Gehen Sie zu **Menu > Settings > Maintenance > Calibrate** und löschen Sie alle von Benutzern erstellten Calibration Maps. Stellen Sie anschließend Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Reset Defaults"** auf Seite 132.

ART DER OBJEKTIVFASSUNG UNBEKANNT

SYMPTOM

Die Fehlermeldung „Mount type: Unknown“ wird unter **Menu > Settings > Setup > Lens** angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein Objektivaufsatz angebracht ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass ein kompatibler Objektivaufsatz angebracht ist.

NOTE: Objektivaufsätze von Drittanbietern sind nicht mit der Kamera kompatibel.

AUDIO BUFFER OVERFLOW-WARNHINWEIS

SYMPTOM

Es wird die Fehlermeldung „Audio Buffer Overflow“ angezeigt.

MÖGLICHE LÖSUNGEN

- ▶ Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware auf die neueste **Version**, die hier heruntergeladen werden kann: www.red.com/downloads.
- ▶ Führen Sie eine „sichere Formatierung“ der SSD durch. Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.

IMPORTANT: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Formatieren der Datenträger eine Datensicherung (Backup) durchführen, da durch das Formatieren alle Daten der SSD gelöscht werden.

- ▶ Schicken Sie eine Anfrage an den **Technischen Support** über unsere Website <https://support.red.com>. Folgendes sollte in Ihren Anfragen enthalten sein:
 - ▶ Log-Datei. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter **"Protokolldatei speichern" auf Seite 127**.
 - ▶ Liste der Module, Objektiv und Zubehör Dritter, die an der Kamera angebracht waren, als der Fehler auftrat.
 - ▶ Art der Stromversorgung der Kamera bei Auftreten des Fehlers (einschließlich Art der Akkus, Stromversorgungsmodulen und Stromkabel).

APPENDIX A:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC DRAGON

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC DRAGON

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON® 19,4 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	6144 x 3160
Sensorgröße	30,7 mm x 15,8 mm (Diagonale: 34,5 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 200 MB/s mit RED MINI-MAG® (480GB, 512GB, 960GB & 1TB) Bis zu 170 MB/s mit RED MINI-MAG (120GB & 240GB) oder REDMAG™ 1.8"
Max. Bildraten ¹	75 fps bei 6K Vollbild (6144 x 3160), 100 fps bei 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 96 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 120 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 120 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 150 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 150 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 200 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 240 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 300 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE® Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	Eine vollständige Liste finden Sie unter " EPIC DRAGON-Formate " auf Seite 105 .
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	2, 27 kg (nur BRAIN)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Farbmanagement	3D LUT Fähigkeit mit REDCAST® Module

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC DRAGON

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Audio	2 Kanäle, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz 4-Kanal-Option und AES/EBU-Schnittstelle für digitales Audio
Fernsteuerung	Ethernet, RS232 und GPI Trigger Drahtlose Steuerung mit optionalen REDMOTE® und R.C.P.™ Bridge
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI® mit Frame Guides und Lookaround 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2® RED® Touch 4.7" LCD und DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, kompatibel mit DSMC2 LEMO-Adapter B und LCD/EVF-Kabel. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 7.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, DSMC2 RED EVF (OLED), BOMB® EVF (OLED), und BOMB EVF (LCOS), kompatibel mit LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO® Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime®, JPEG, Avid® AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe® Premiere® Pro, Avid Media Composer®, DaVinci Resolve®, Edius Pro®, Final Cut Pro®, Vegas Pro®

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Lookaround-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET DRAGON

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET DRAGON

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	RED DRAGON 19,4 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	6144 x 3160
Sensorgröße	30,7 mm x 15,8 mm (Diagonale: 34,5 mm)
Dynamikumfang	16,5+ Blendenstufen
Signal-Rausch-Verhältnis	80 dB
Max. Datenraten	Bis zu 72 MB/s mit RED MINI-MAG oder REDMAG 1.8"
Max. Bildraten ¹	12 fps Burst Modus bei 6K Vollbild (6144 x 3160) 48 fps bei 5K Vollbild (5120 x 2700), 60 fps bei 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 60 fps bei 4K Vollbild (4096 x 2160), 75 fps bei 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 75 fps bei 3K Vollbild (3072 x 1620), 100 fps bei 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 120 fps bei 2K Vollbild (2048 x 1080), 150 fps bei 2K 2.4:1 (2048 x 864)
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23,98, 24, 25, 29,97, 47,95, 48, 50, 59,94, 60 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	Eine vollständige Liste finden Sie unter " SCARLET DRAGON-Formate " auf Seite 106
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	2, 27 kg (nur BRAIN)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Farbmanagement	3D LUT Fähigkeit mit REDCAST-Modul
Audio	2 Kanäle, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz, 4 Kanäle optional und AES/EBU-Schnittstelle für digitales Audio
Fernsteuerung	Ethernet, RS232, GPI-Auslöser, und drahtlose Steuerung mit optionaler REDMOTE und R.C.P.™ Bridge

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET DRAGON

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit Frame Guides und Lookaround 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED Touch 4.7" LCD und DSMC2 RED Touch 7.0" LCD kompatibel mit DSMC2 LEMO-Adapter B und LCD/EVF-Kabel. RED Touch 9.0" LCD, RED TOUCH 7.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF (OLED), und BOMB EVF (LCOS), kompatibel mit LCD/EVF-Kabel.
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Lookaround-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im **Benutzerhandbuch DSMC Media** unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC MYSTERIUM-X

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC MYSTERIUM-X

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	MYSTERIUM-X® 14 Megapixel-Sensor
Effektive Pixel	5120 (H) x 2700 (V)
Sensorgröße	27,7 mm (H) x 14,6 mm (V) x 31,4 mm (D)
Dynamikumfang	13,5 Blendenstufen, bis zu 18 Blendenstufen mit HDRX®
Signal-Rausch-Verhältnis	66 dB
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23.98, 24, 25, 29.97, 47,95, 48, 50, 59,94 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	Eine vollständige Liste finden Sie unter " Formate für die Modelle EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X " auf Seite 107.
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	2, 27 kg (nur BRAIN)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit Expander, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Ethernet, RS232, GPI-Auslöser, drahtlos mit REDMOTE und R.C.P.™ Bridge
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit Frame Guides und Lookaround 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED® Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD und DSMC2 RED EVF (OLED) mit DSMC2 LEMO-Adapter B. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF® (LCOS), und BOMB EVF (OLED), kompatibel mit LCD/EVF-Kabel.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN EPIC MYSTERIUM-X

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
REDCINE-X PRO	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin)
Ausgabeformate	Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime®, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware ²	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Lookaround-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET MYSTERIUM-X

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET MYSTERIUM-X

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
Sensortyp	MYSTERIUM-X, 14 Megapixel-Sensor
Effektive Pixel	5120 (H) x 2700 (V)
Sensorgröße	27,7 mm (H) x 14,6 mm (V) x 31,4 mm (D)
Dynamikumfang	13,5 Blendenstufen, bis zu 18 Blendenstufen mit HDRX
Signal-Rausch-Verhältnis	66 dB
Playback-Bildraten (Projektzeitbasis)	23.98, 24, 25, 29.97, 47,95, 48, 50, 59,94 fps, alle Auflösungen
Beste verfügbare REDCODE Einstellungen ¹	Alle maximal verfügbaren REDCODE-Werte finden Sie im Benutzerhandbuch DSMC Media unter www.red.com/downloads
REDCODE RAW Erfassungsformate	Eine vollständige Liste finden Sie unter " Formate für die Modelle EPIC MYSTERIUM-X und SCARLET MYSTERIUM-X " auf Seite 107.
Aufbau	Aluminiumlegierung
Gewicht	2, 27 kg (nur BRAIN)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % nicht kondensierend
Audio	Integrierte digitale Stereo-Mikrofone in 2 Kanal-Ausführung, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz Optional 2 zusätzliche Kanäle mit Expander, unkomprimiert, 24 Bit, 48 kHz
Fernsteuerung	Ethernet, RS232, GPI-Auslöser, drahtlos mit REDMOTE und R.C.P.™ Bridge
Monitor-Outputs	3G-SDI (HD-SDI) und HDMI mit Frame Guides und Lookaround 1080p RGB oder 4:2:2, 720p RGB oder 4:2:2 480p RGB oder 4:2:2 (nur HDMI) SMPTE-Timecode, HANC-Metadaten, 24 Bit, 48 kHz Audio
Monitoroptionen	DSMC2 RED Touch 4.7" LCD, DSMC2 RED Touch 7.0" LCD, und DSMC2 RED EVF (OLED) mit DSMC2 LEMO-Adapter B. RED Touch 9.0" LCD, RED Touch 5.0" LCD, RED PRO 7" LCD, RED Touch 7.0" LCD, BOMB EVF (LCOS), und BOMB EVF (OLED), kompatibel mit LCD/EVF-Kabel.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SCARLET MYSTERIUM-X

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG
REDCINE-X PRO Ausgabeformate	Für 4K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) Für 2K: DPX, TIFF, OpenEXR (.RED über REncode-Plugin) 1080p RGB 4:2:2, 720p 4:2:2 : QuickTime, JPEG, Avid AAF, MXF 1080p 4:2:0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
Kompatibilität mit Videoschnittsoftware ²	Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Edius Pro, Final Cut Pro, Vegas Pro

1. REDCODE-Werte und max. Bildraten können variieren und hängen von folgenden ausgewählten Optionen ab: Erfassungsformat, Seitenverhältnis, Projektzeitbasis, Lookaround-Einstellungen und SSD. Nähere Informationen hierzu finden Sie im [Benutzerhandbuch DSMC Media](#) unter www.red.com/downloads.
2. Nichtlineare Videoschnitt-Anwendungen (NLE) von Drittanbietern können mit R3D-Dateien nur eingeschränkt kompatibel sein.

APPENDIX B:

MECHANISCHE ZEICHNUNGEN

EPIC BRAIN

NOTE: Die Abmessungen sind in mm angegeben.

Die Höhe der optischen Achse aller EPIC/SCARLET-Kameras beträgt 95,90 mm.

VORDERANSICHT

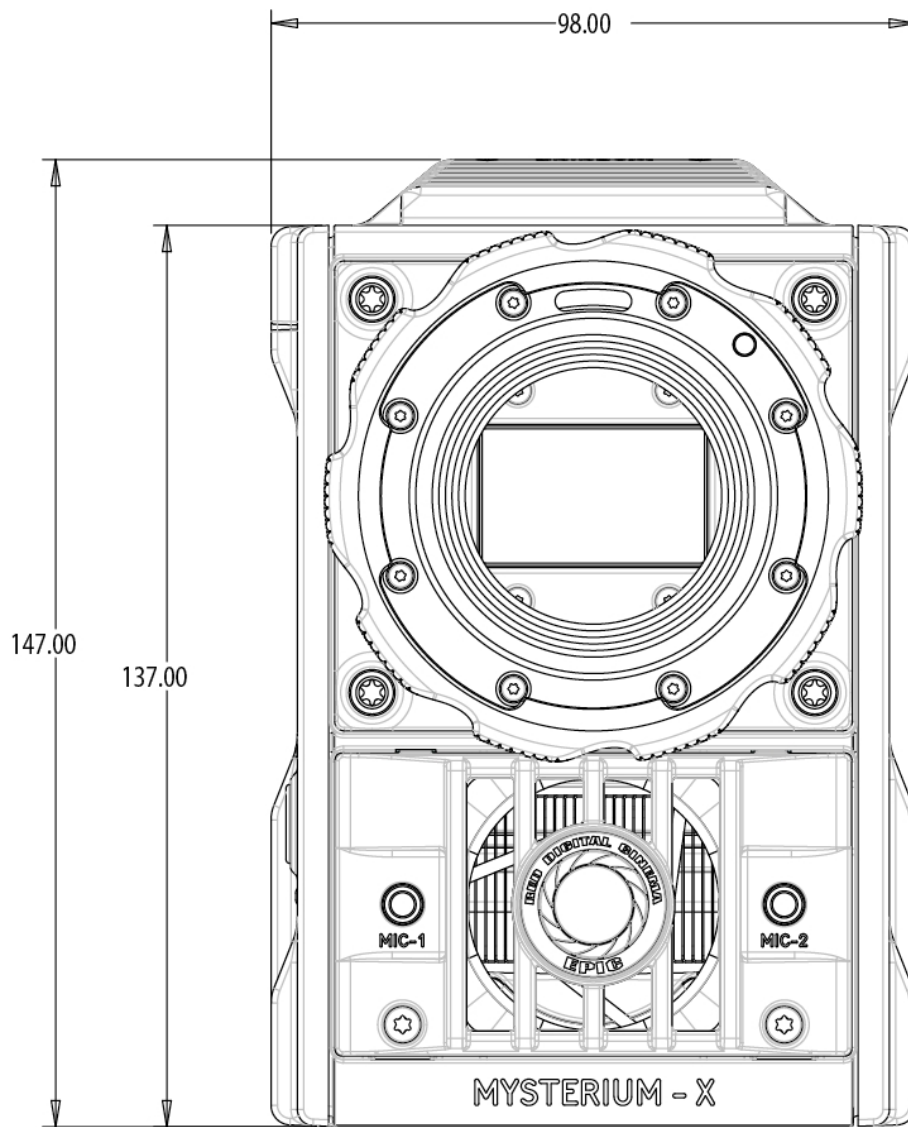


Figure: EPIC Vorderansicht

SEITENANSICHT (LINKS)

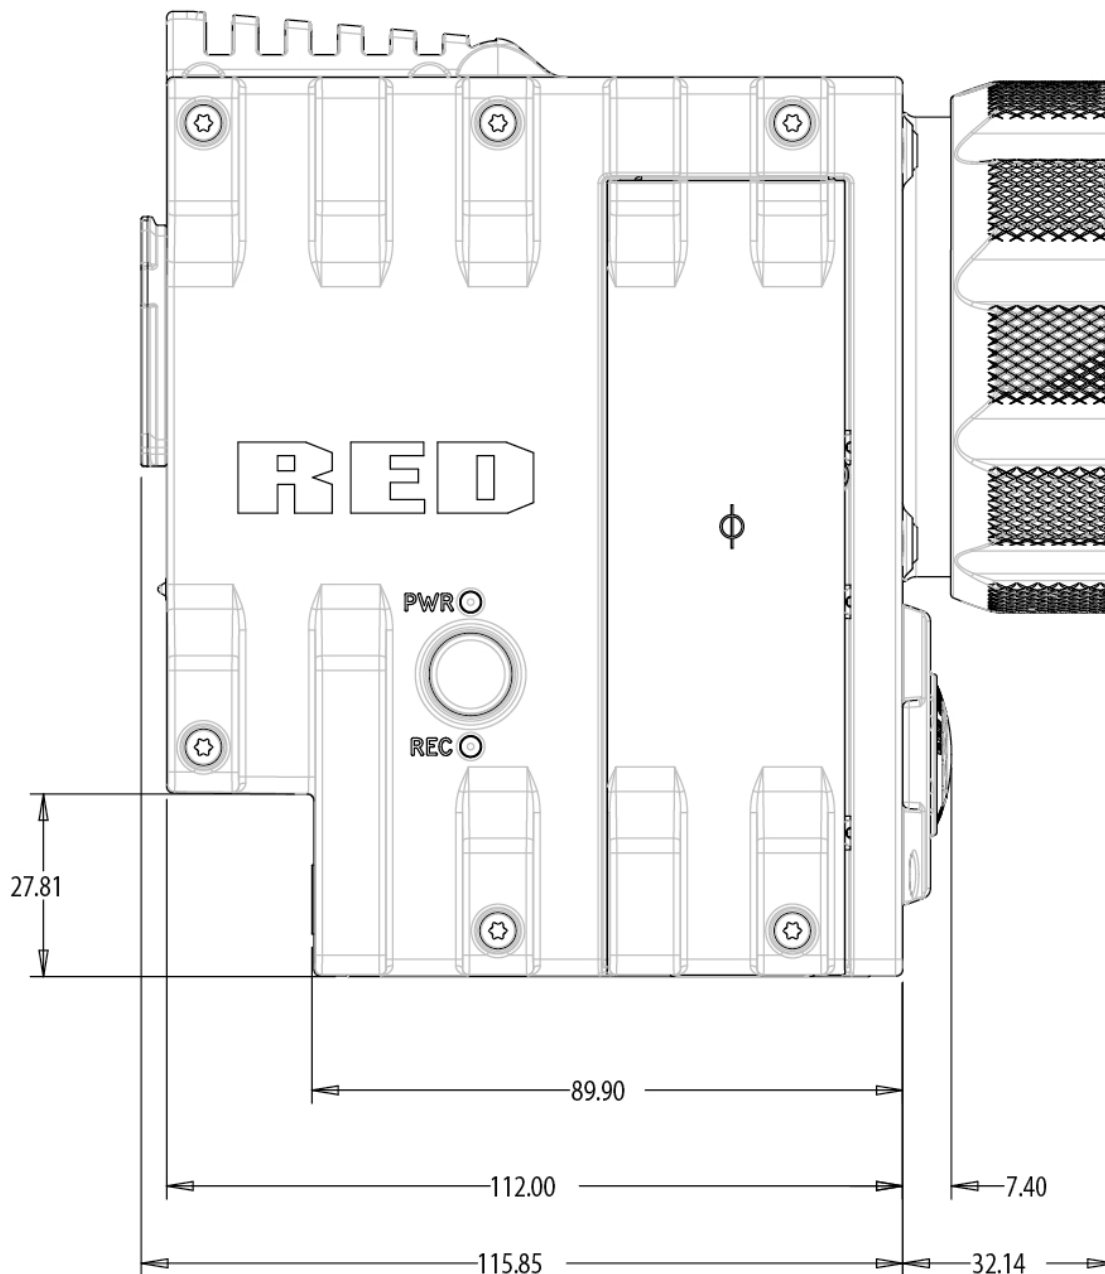


Figure: EPIC Seitenansicht (links)

DRAUFSICHT

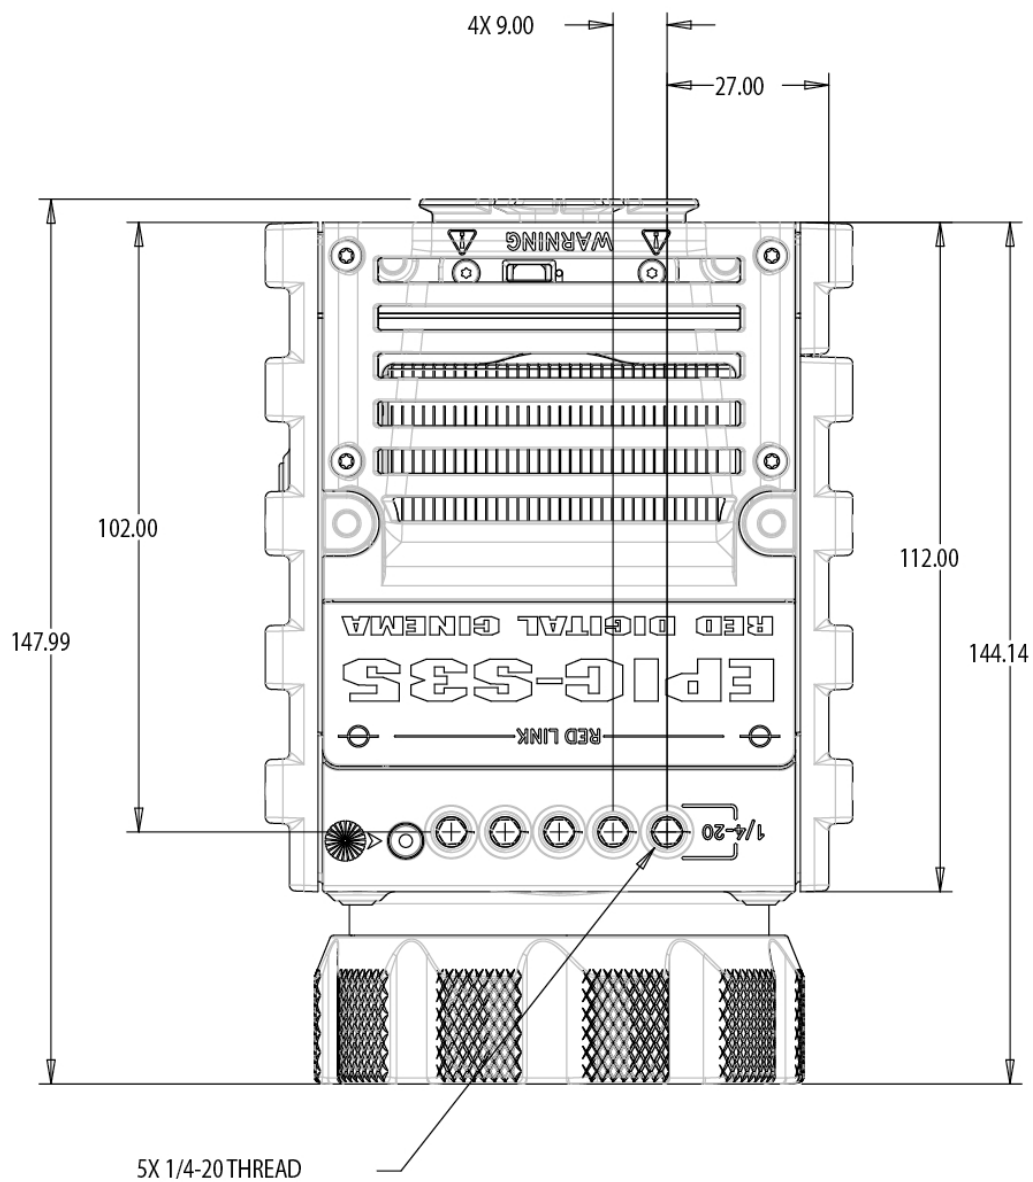


Figure: EPIC Draufsicht

UNTERANSICHT

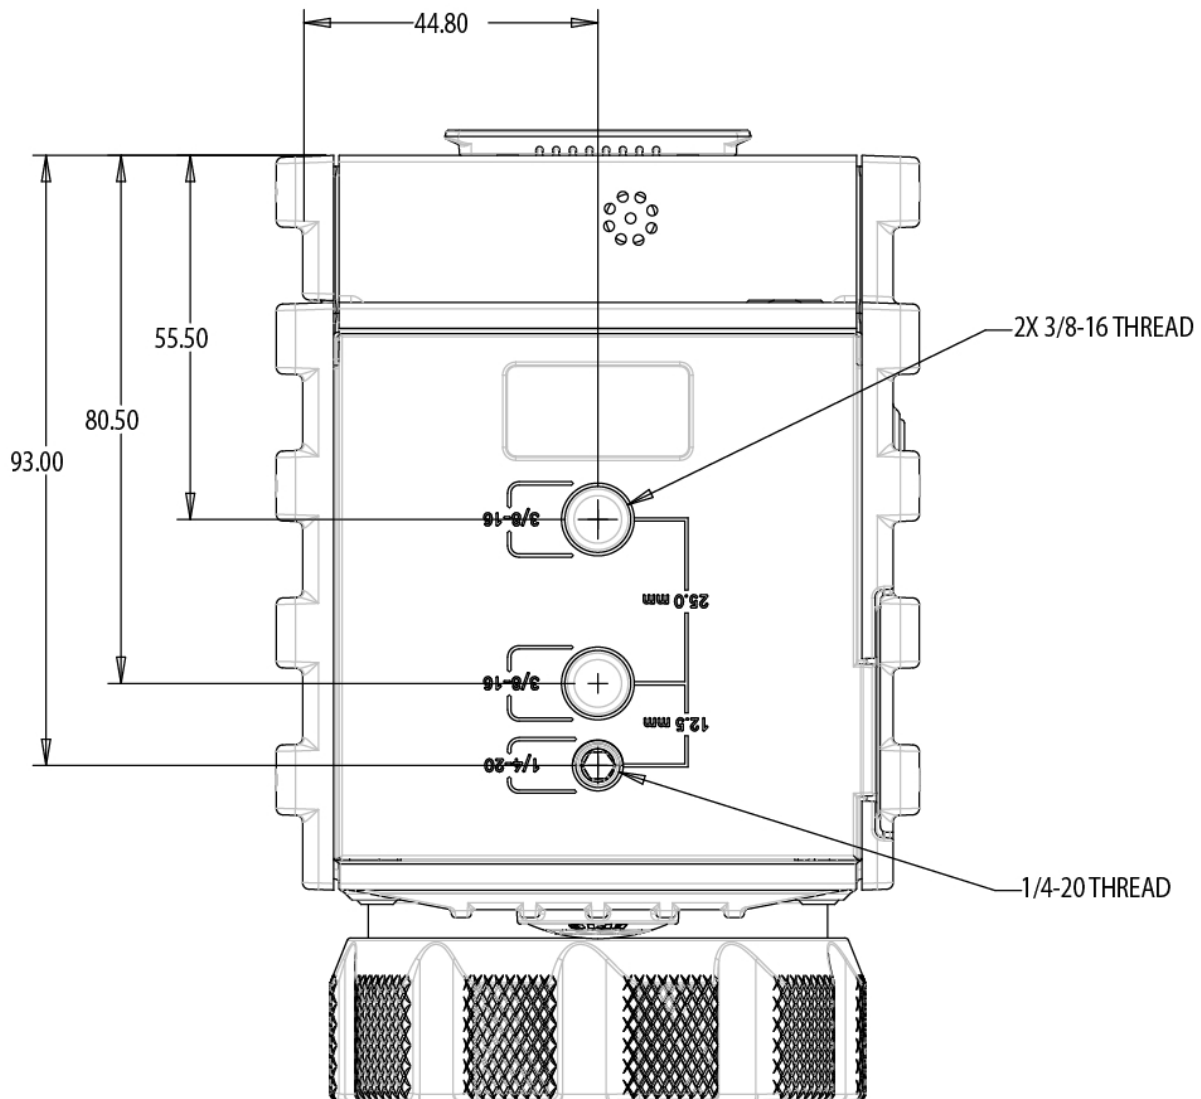


Figure: EPIC Unteransicht

RÜCKANSICHT

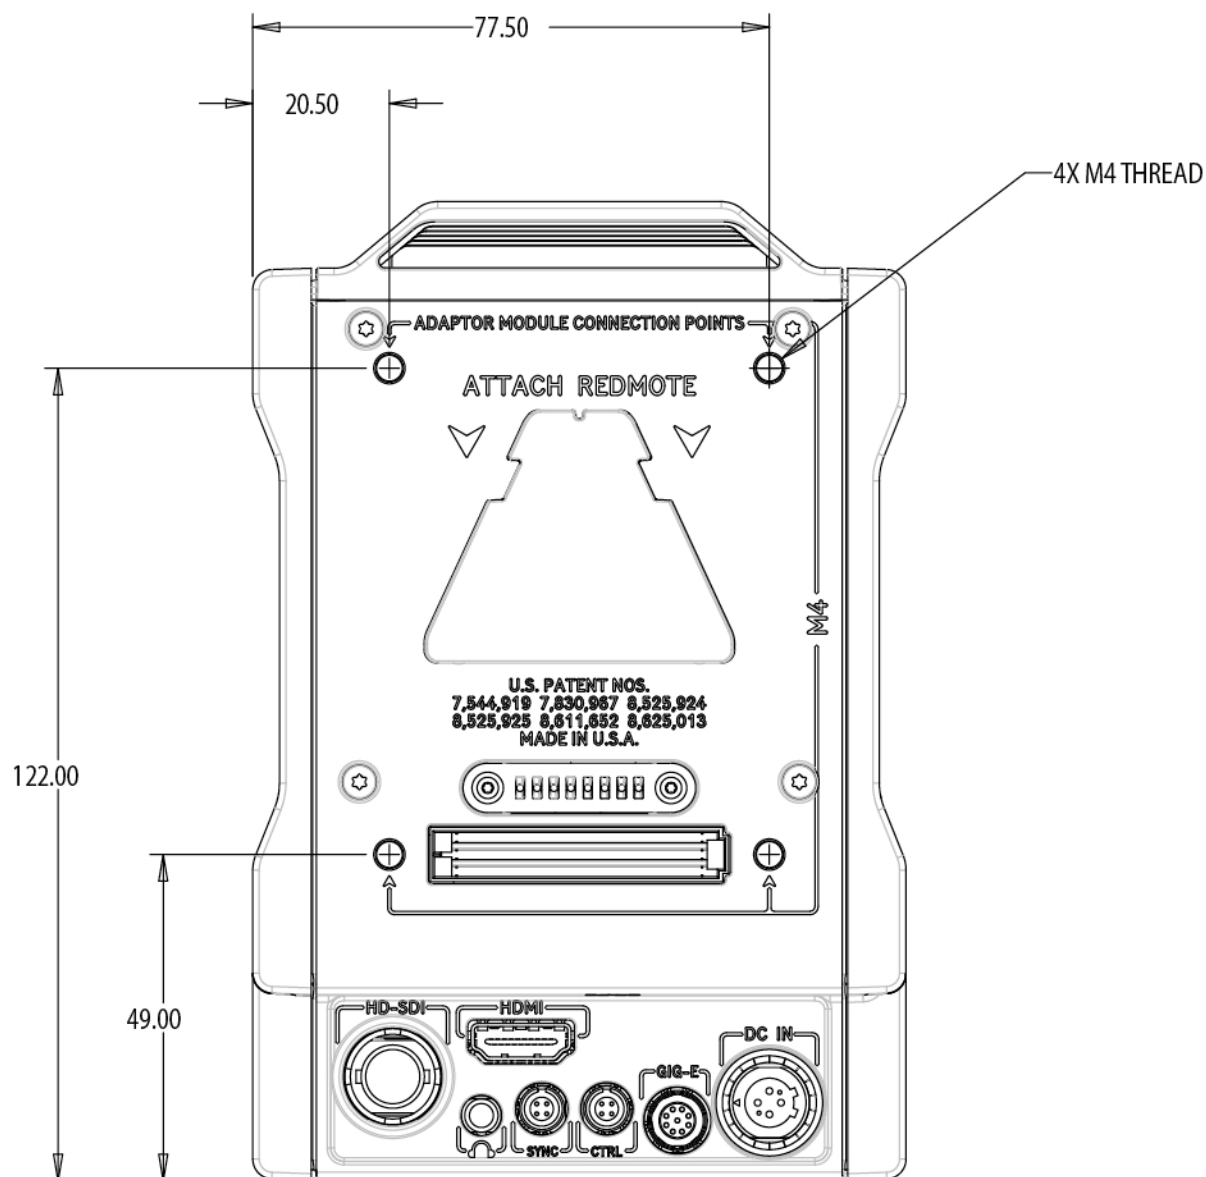


Figure: EPIC Rückansicht

SCARLET BRAIN

NOTE: Die Abmessungen sind in mm angegeben.

Die Höhe der optischen Achse aller EPIC/SCARLET-Kameras beträgt 95,90 mm.

VORDERANSICHT

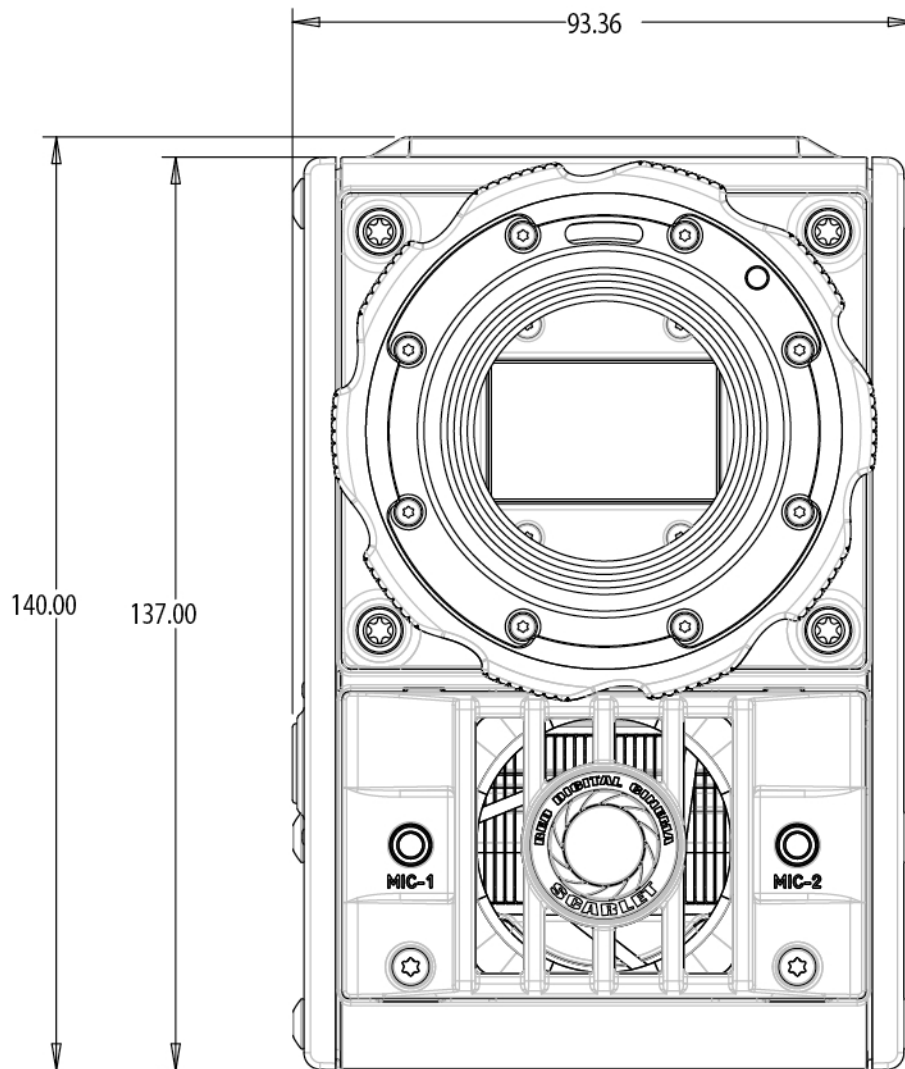


Figure: SCARLET Vorderansicht

SEITENANSICHT (LINKS)

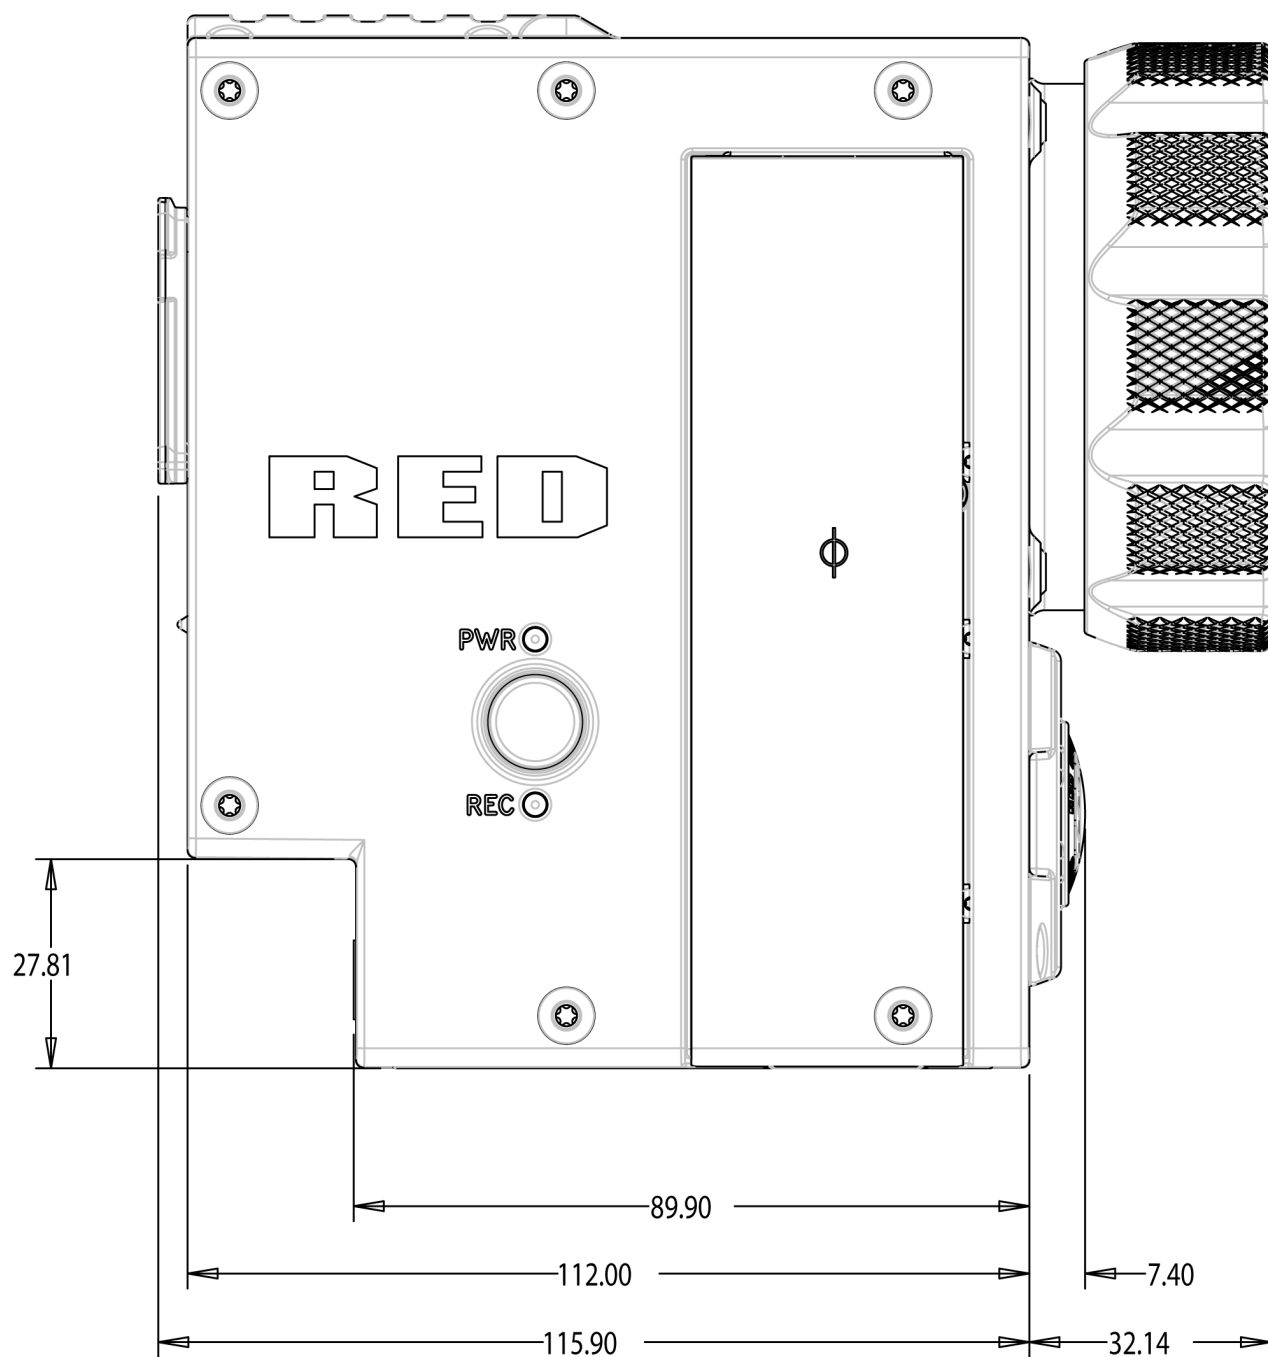


Figure: SCARLET Seitenansicht (links)

DRAUFSICHT

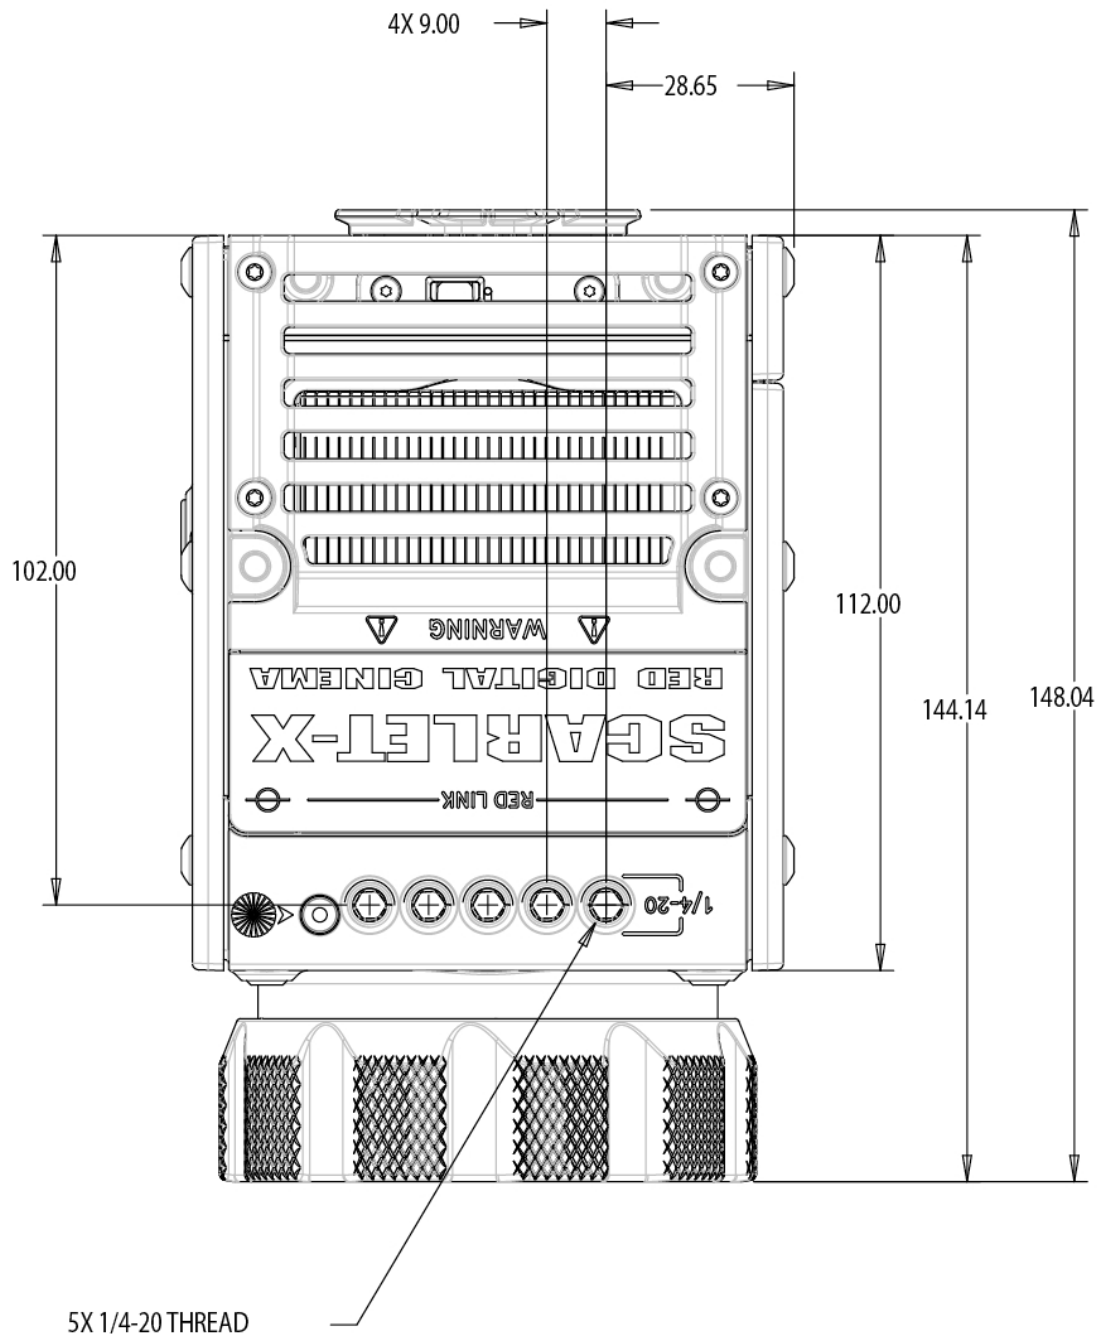


Figure: SCARLET Draufsicht

UNTERANSICHT

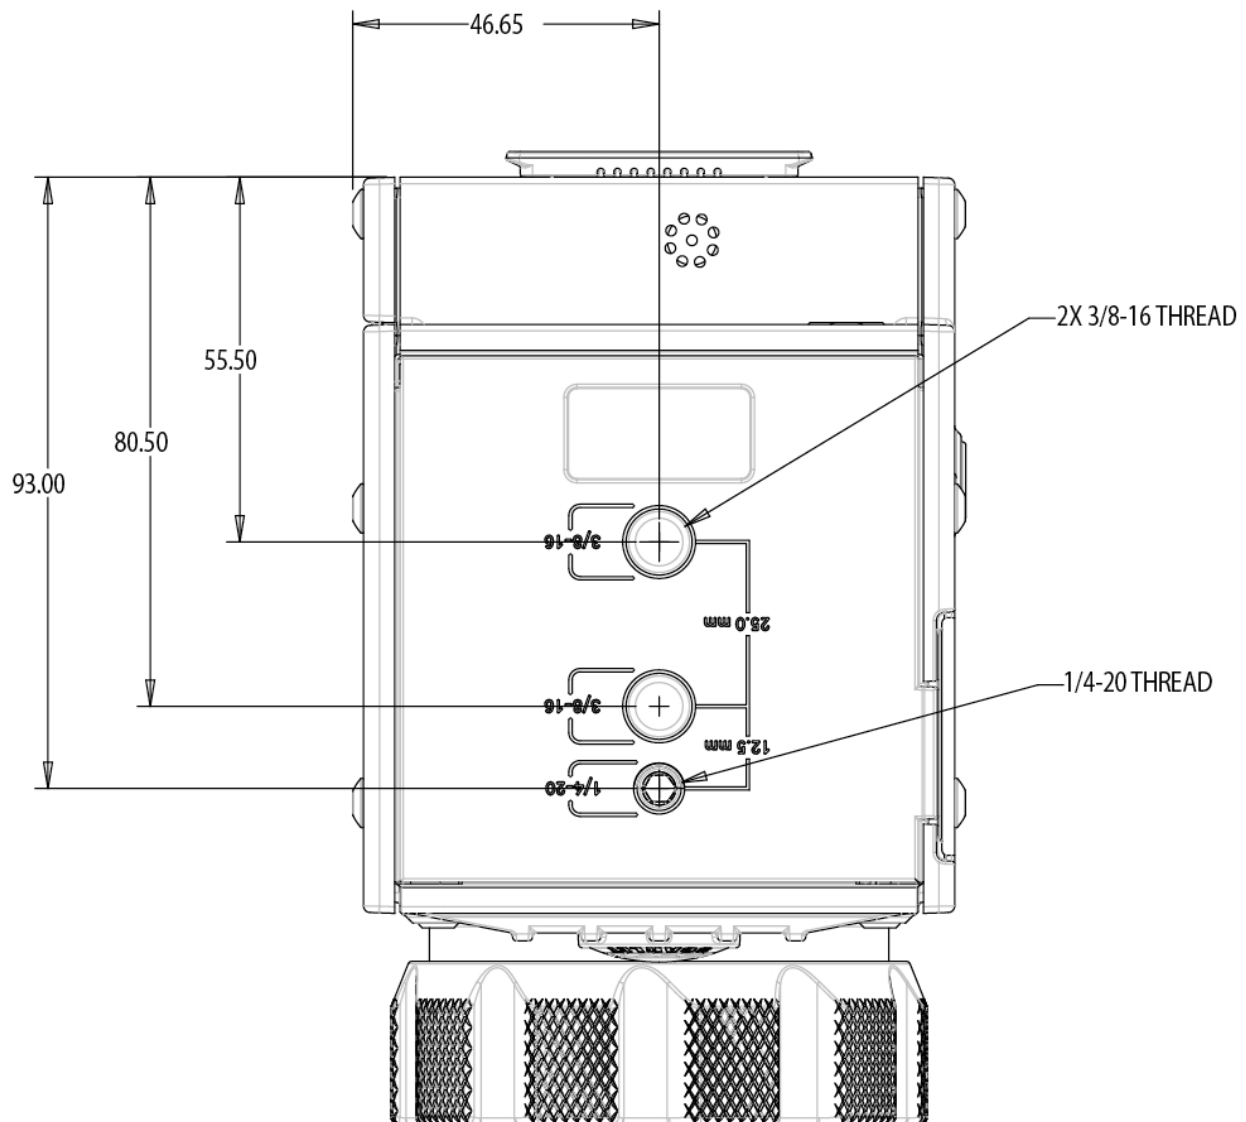


Figure: SCARLET Unteransicht

RÜCKANSICHT

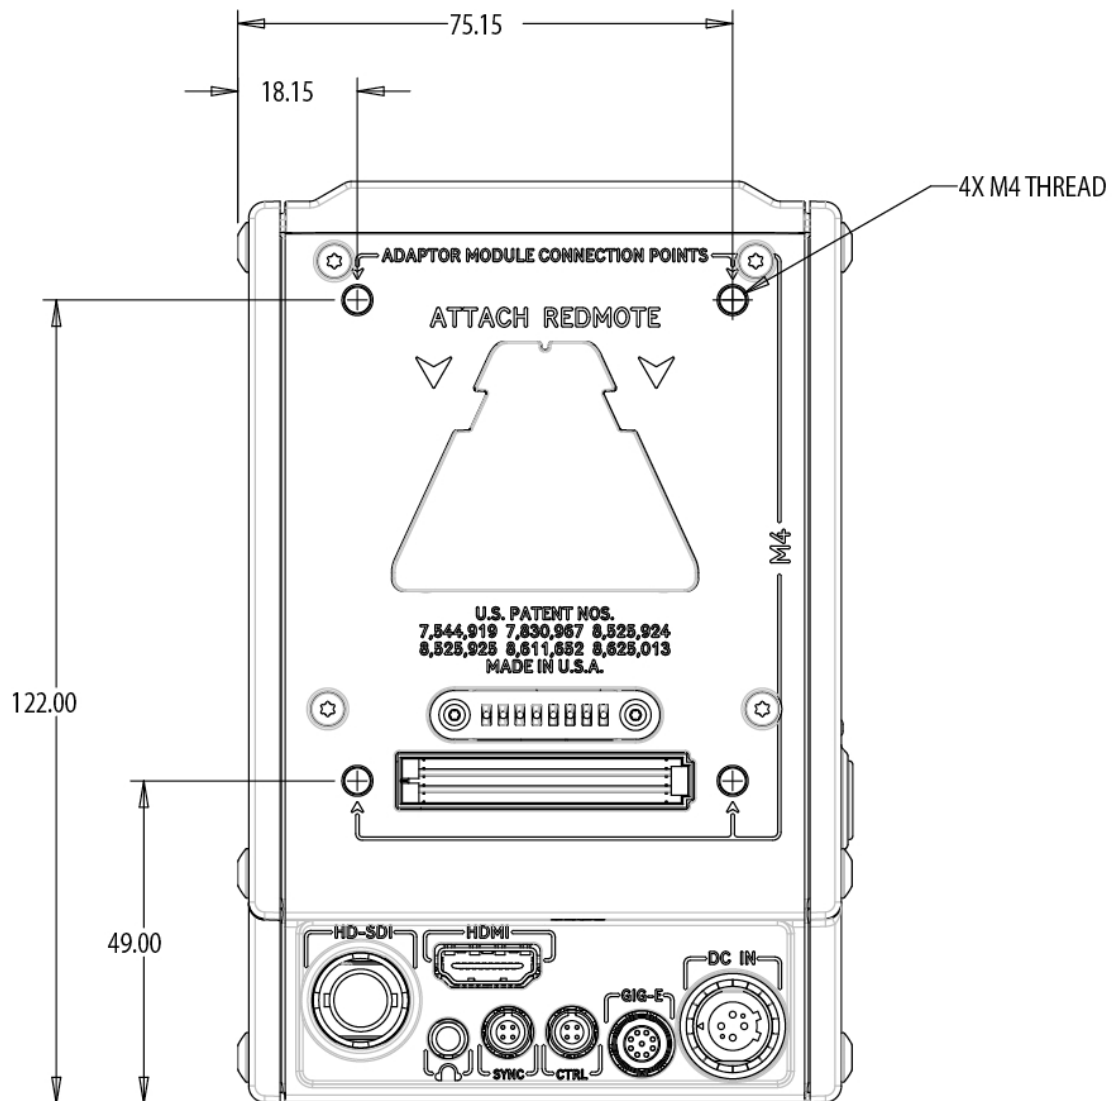


Figure: SCARLET Rückansicht

APPENDIX C:

INPUT/OUTPUT (EINGANGS- /AUSGANGS)-ANSCHLÜSSE

In diesem Anhang finden Sie Informationen zur Pinbelegung für die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse der Kamera.

NOTE: Wenn Sie ein Kabel an einen Anschluss anschließen, richten Sie die Nase und die rote Markierung auf dem Kabelanschluss an der entsprechenden Nase und Markierung auf dem Anschluss am Gerät aus.

NOTE: Die Anschlussdiagramme dienen lediglich zu Referenzzwecken. Die Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.

DSMC BRAIN

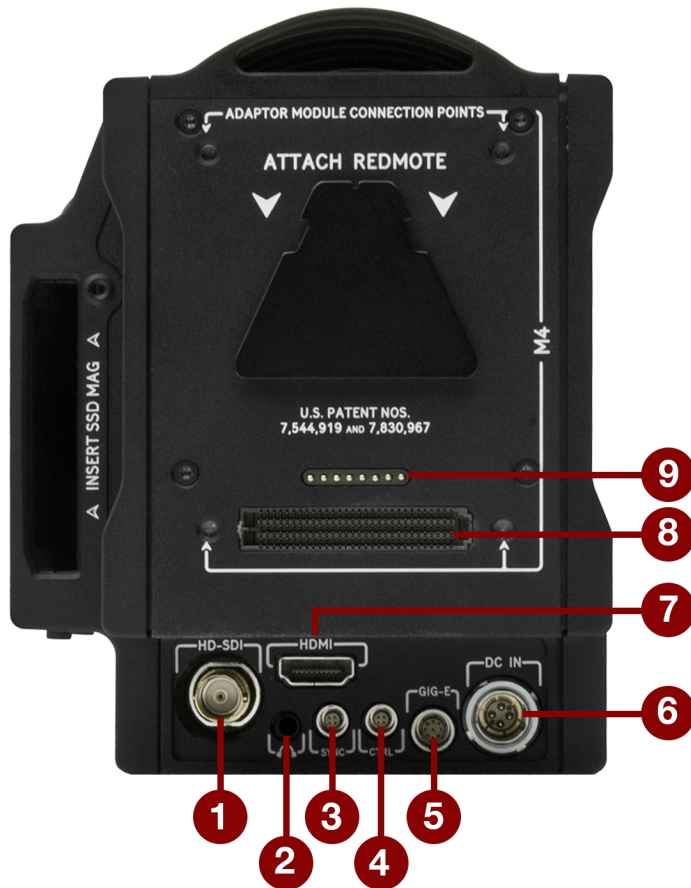


Figure: BRAIN-Anschlüsse

#	ANSCHLUSS	ANSCHLUSSTYP	DETAILS
1	HD-SDI	BNC	"3G-SDI (HD-SDI) Out" auf der nächsten Seite
2	Kopfhörerbuchse	3,5 mm Stereo	"Kopfhörer" auf Seite 239
3	SYNC	4-Pin 00B LEMO®	"Kommunikations-Ports" auf Seite 235
4	CTRL	4-Pin 00B LEMO	"CTRL (RS232 Steuerung)" auf Seite 237
5	GIG-E	9-Pin 0B LEMO	"GIG-E (Ethernet)" auf Seite 238
6	DC IN	6-Pin 1B LEMO	"DC IN (DC-Eingang)" auf Seite 240
7	HDMI	HDMI	"HDMI Out" auf Seite 234
8	Stromversorgung des Moduls	SEARAY	"Power Priority (Priorität des Stromverbrauchs)" auf Seite 41
9	REDMOTE Dock	8-Punkt POGO	"REDMOTE System" auf Seite 164
k.A.	MI-1, MIC-2 (Vorne)	3,5 mm Stereo	"SSD-Modul-Anschlüsse" auf Seite 240

RECORD/MONITOR OUT-PORTS

3G-SDI (HD-SDI) OUT

Ein Standard BNC-Anschluss mit 75 Ohm bietet folgende Ausgaben:

- ▶ Broadcast-Spezifikation 3G-SDI (HD-SDI) Videoausgang (Standardmodus ist Clean)
- ▶ Zwei (2) Kanäle eingebettetes Audio
- ▶ Time of Day und Edge-Timecode
- ▶ Merker für Aufnahme-Tally
- ▶ Daten zum Clip-Namen (als SMPTE RP-188 VITC2 HANC-Metadaten)

Die 3G-SDI (HD-SDI) Ausgabe liefert die in untenstehender Tabelle beschriebenen Formate.

3G-SDI (HD-SDI) AUSGABEFORMATE¹

VIDEOEINGABE ²	FREQUENZ (HZ) ³	SMPTE STANDARD
720p	23,98; 24,00; 25,00; 29,97; 30,00; 50,00; 59,94	SMPTE ST 292-1 (1,485 Gbps)
1080p 10-Bit 4:2:2	23,98; 24,00; 25,00; 29,97; 30,00	SMPTE ST 292 (1,485 Gbps)
1080p 10-Bit 4:2:2	50,00; 59,94; 60,00	3G-SDI SMPTE ST 424 (2,970 Gbps) SMPTE ST 425 (2,970 Gbps)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Frequenz auswählen, die von Ihrem Monitor unterstützt wird.
2. Die Ausgabe ist ein progressiver Scan (p); sie unterstützt keine Progressive segmented Frames (PsF) oder interlaced (i) Scan-Formate (Zeilensprungverfahren).
3. Die Frequenzoptionen hängen von der Projektzeitbasis ab. Wenn Sie eine Non-Drop-Frame-Projektzeitbasis (wie z. B. 24.00) haben, können Sie nur Non-Drop-Frame-Frequenzen auswählen. Wenn Sie eine Drop-Frame-Projektzeitbasis (wie z. B. 23.98) haben, können Sie nur Drop-Frame-Frequenzen auswählen.

75 OHM BNC-ANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
Center (Mitte)	3G-SDI	SMPTE ST 424	Ausgang
Ausblenden/Zeigen	MASSE	Masse Kamera	k.A.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0341:** RED®HD-SDI-Kabel (6 Fuß)

HDMI OUT

Ein Standard HDMI-Anschluss bietet folgende Ausgaben:

- ▶ HDV-Ausgabe (hochauflösendes Video, Standardmodus ist Overlay)
- ▶ Zwei (2) Kanäle eingebettetes Audio

In der folgenden Tabelle finden Sie die Formate der HDMI-Ausgabe:

HDMI-AUSGABEFORMATE ¹	
VIDEOEINGABE ²	FREQUENZ (HZ)
480p	50,00, 60,00
720p	24,00, 25,00, 30,00, 50,00, 60,00
1080p	24,00, 25,00, 30,00, 50,00, 60,00

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Frequenz auswählen, die von Ihrem Monitor unterstützt wird.
2. Die HDMI-Ausgabe ist ein Vollbildverfahren (p); nicht unterstützt werden die Formate PsF („progressive segmented frame“) oder Interlaced (i), das sogenannte Zeilensprungverfahren.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0331**: RED HDMI-Kabel (5 Fuß)

KOMMUNIKATIONS-PORTS

SYNC (VIDEO SYNC IN)

Der 4-Pin 00B LEMO SYNC-Anschluss unterstützt Signale für Timecode, Genlock und GPI (Allzweckeingabe).

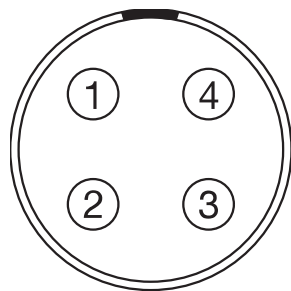


Figure: Vorderseite des SYNC (Video Sync)-Anschlusses (bei Blick auf die Kamera).

4-PIN 00B LEMO SYNC-ANSCHLUSS			
PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	SS/GPI	Verschluss-Synchronisierung/GPI-Trigger	Eingang
3	TIMECODE	Unsymmetrischer SMPTE-Timecode-Eingang	Eingang
4	GENLOCK	Tri-Level Sync-Eingang	Eingang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.00.304.CLAD.

SYNC TRIGGER BUTTON CIRCUIT

Der SYNC-Anschluss verfügt über einen 3,3 V Schmitt-Trigger (5V-tolerant). Ausgelöst wird nicht über einen geschlossenen Kreis, daher muss die Trigger-Quelle Strom einspeisen. Beide Flanken des Eingangssignals können als Trigger verwendet werden.

NOTE: Der SYNC-Auslösertastekreis bezieht sich nur auf den DSMC2 Base Expander.

So verhält sich der Schaltkreis, wenn die Aufnahme mit dem GPI-Trigger gestartet oder gestoppt wird:

- ▶ **Aufnahme starten:** Bei Masse zum 3,3 V-Übergang
- ▶ **Während der Aufnahme:** Halten bei 3,3 V
- ▶ **Aufnahme anhalten:** Bei 3,3 V auf Masse-Übergang
- ▶ **Während des Anhaltens:** Auf Masse halten

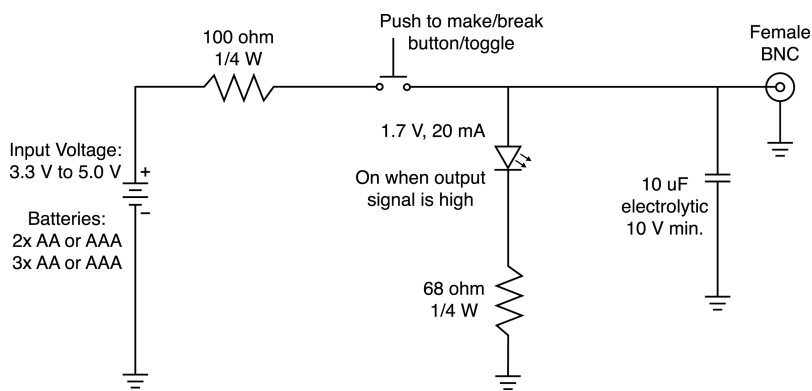


Figure: Anschlussbild für Auslösetaste

NOTE: Die Werte in obigem Diagramm sind Durchschnittswerte. Verwenden Sie Standardwerte.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **790-0187:** 4-Pin 00 LEMO-to-Flying Lead
- ▶ **790-0415:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to SYNC, CTRL, BNC)
- ▶ **790-0428:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to 00B SYNC)

CTRL (RS232 STEUERUNG)

Der 4-Pin 00B LEMO CTRL-Stecker unterstützt die Fernsteuerung für die RS232 zur Kommunikation mit der 3D-Kamera und mit externen Anwendungen zum Einspielen von Metadaten. Nähere Informationen finden Sie unter "**BRAIN GPIO**" auf Seite 123

Die GPO (Allzweckausgabe) des Tally weist 3,3 Volt bei maximal 0,04 A zwischen den Pins 1 und 3 auf. Wird das Tally als Aufnahme-Anzeige verwendet, zeigt die steigende Flanke des Impulses den Beginn der Aufnahme an, und die fallende Flanke das Ende der Aufnahme.

Für nähere Informationen zur Kamerasteuerung über die RS232 laden Sie bitte das **R.C.P.™ SDK** unter www.red.com/developers herunter.

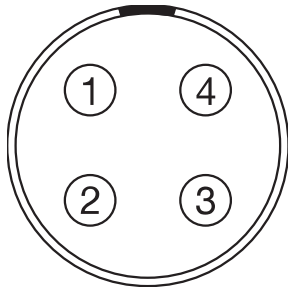


Figure: Vorderseite des CTRL (RS232)-Steckers (bei Blick auf die Kamera)

4-PIN 00B LEMO CTRL-STECKER

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	MASSE	Gemeinsame Masse	k.A.
2	232 RX	RS232 RX	Eingang
3	SS/GPO	Verschluss-Synchronisierung/Allzweckausgabe	Ausgang
4	232 TX	RS232 TX	Ausgang

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.00.304.CLAD.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0154:** 3BNC-to-00-Sync-Kabel von LEMO
- ▶ **790-0187:** 4-Pin 00 LEMO-to-Flying Lead
- ▶ **790-0415:** RED Start/Stop-Kabel (14-Pin LEMO to SYNC, CTRL, BNC)

GIG-E (ETHERNET)

Der GIG-E 9-Pin 0B LEMO-Anschluss bietet einen 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) Gigabit Ethernet-Anschluss für ein remotes Kamera-Setup, die Master/Slave-Kommunikation von Kameras und das Einspielen externer Metadaten. Der GIG-E-Anschluss unterstützt keine niedrigeren Geschwindigkeiten (10BASE-T und 100BASE-T). Stellen Sie daher bitte sicher, dass alle angeschlossenen Geräte 1000BASE-T unterstützen.

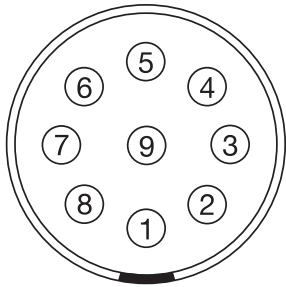


Figure: Vorderseite des GIG-E-Steckers (bei Blick auf die Kamera)

9-PIN 0B LEMO GIG-E-STECKER			
PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
1	BI_DC+	Datenpaar C+	k.A.
2	BI_DC-	Datenpaar C-	k.A.
3	BI_DD+	Datenpaar D+	k.A.
4	BI_DD-	Datenpaar D-	k.A.
5	BI_DA-	Datenpaar A-	k.A.
6	BI_DA+	Datenpaar A+	k.A.
7	BI_DB+	Datenpaar B+	k.A.
8	BI_DB-	Datenpaar B-	k.A.
9	k.A.	Nicht verbinden	k.A.

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGG.0B.309.CLAD.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0159:** RED GIG-E Straight-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0557:** RED GIG-E Right-to-CAT5E Ethernet-Kabel (9 Fuß)
- ▶ **790-0163:** Master/Slave Gig-E-Kabel (4 Fuß)

AUDIO-PORTS

MIC-1, MIC-2 (MIKROFON AUDIO)

Die zwei (2) 3,5 mm-Mikrofonbuchsen sind analoge Audioeingänge für den Mikrofonpegel. Jede Buchse besitzt eine Nennimpedanz von 2,4 kOhm. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "[Audiosystem](#)" auf [Seite 156](#)

- ▶ **MIC-1:** Ch1
- ▶ **MIC-2:** Ch2

MIKROFONBUCHSE

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
TIP	IN +	MIC-Eingang (optional +48 V Phantomspeisung)	Eingang
RING	IN -	MIC-Eingang (optional +48 V Phantomspeisung)	Eingang
SLEEVE	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.

KOMPATIBLES KABEL

- ▶ **790-0229:** XLR Mikrofon-Kabel (20 Zoll)

KOPFHÖRER

Die 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse bietet zwei (2) Audiokanäle für das Monitoring. Verwenden Sie zur Maximierung der Qualität Kopfhörer mit hoher Impedanz (hochohmig).

KOPFHÖRERBUCHSE

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG	RICHTUNG
TIP	LEFT	Linker Audiokanal	Ausgang
RING	RIGHT	Rechter Audiokanal	Ausgang
SLEEVE	GND	Masse-Anschluss Kamera	k.A.

POWER-PORTS

DC IN (DC-EINGANG)

Der 6-Pin 1B LEMO-Anschluss kann mit einer DC-Eingangsleistung von 11,5 V DC bis 17 V DC versorgt werden. Ein integrierter Inverter schützt vor Verpolung, elektrostatischer Entladung (ESD), Unterspannung, Überspannung und Überstrom.

WARNING: Beide Paare der +VBATT und GROUND-Pins (Masse-Pins) müssen verbunden werden. Wird ein Kabel von einem Fremdhersteller verwendet, das nur ein (1) Paar der +VBATT und GROUND-Pins (Masse-Pins) verbindet, kann die Stromversorgung der Kamera beschädigt werden. Beschädigungen der Stromversorgung und anderer Komponenten des Kamerasystems, die durch die Verwendung von ungeeigneten Stromkabeln verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

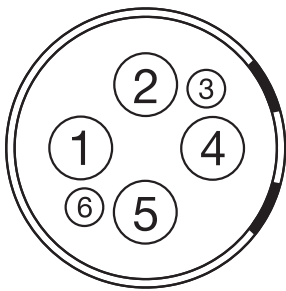


Figure: Vorderseite des DC In-Eingangsstecker (bei Blick auf die Kamera)

6-PIN 1 B EINGANGSANSCHLUSS

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	+VBATT	Eingangsleistung +11,5 bis +17 V DC
2	+VBATT	Eingangsleistung +11,5 bis +17 V DC
3	SCL-BATT	Uhr über seriellen Akku-Bus
4	MASSE	Rückleitung (Masse Kamera)
5	MASSE	Rückleitung (Masse Kamera)
6	SDA-BATT	Busdaten des seriellen Akkus

NOTE: Der zugehörige Gegenstecker ist FGJ.1B.306.CWLD72Z.

KOMPATIBLE KABEL

- ▶ **790-0138:** RED 2B-to-1B LEMO Stromadapterkabel
- ▶ **790-0164:** XLR-Stromkabel (10 Fuß)
- ▶ **790-0165:** XLR-Stromkabel (30 Zoll)

SSD-MODUL-ANSCHLÜSSE

Die Beschreibung der Anschlüsse für die seitlichen und die hinteren SSD-Module finden Sie im Handbuch *Benutzerhandbuch DSMC Media*, unter www.red.com/downloads.

APPENDIX D:

OBJEKTIVAUFsätze UND OBJEKTIVE

OBJEKTIVAUFsätze (MOUNTS)

In diesem Abschnitt werden Objektivfassungen für die Kameras beschrieben. Die Kameraaufsätze können mit 19-mm-Stangen konfiguriert werden, um die meisten Kameraobjektive, Matte-Boxen und Follow-Focus-Systeme aufnehmen zu können.

RED MOTION MOUNT

Die RED® MOTION MOUNT® ist ein revolutionäres und anpassbares Objektivaufsatzsystem für Ihre Kamera. Durch die Integration eines globalen Shutters, eines temporären Anti-Aliasing-Soft-Shutters und verschiedener optischer Graufilter-(ND-Filter)-Systeme in einem einzigen Objektivanschluss bietet die MOTION MOUNT während des Betriebs aktivierbare Shutter-Einstellungen, um Bewegungsunschärfe und temporäre Aliasing-Effekte zu verringern. Der ND-Filter enthält zudem einen Linearpolarisator und IR-Filter, um Bildfarbe und Kontrast zu verbessern.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch **MOTION MOUNT** unter www.red.com/downloads.

NOTE: HDRX ist nicht verfügbar, wenn der MOTION MOUNT Shutter-Typ auf Soft oder Square eingestellt ist.

EINEN OBJEKTIVAUFsatz ENTFERNEN

NOTE: Sie können den Objektivaufsatz vor Ort wechseln. RED® empfiehlt jedoch, die Objektivaufsätze nur in einer staubfreien Umgebung zu wechseln.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX®-Schraubendreher

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Befestigen Sie die Kamera an einer stabilen Standfläche oder positionieren Sie die Kamera auf einer sauberen und ebenen Arbeitsfläche so, dass Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes erreichen können.
3. Entfernen Sie das Objektiv und alle anderen Kameramodule, Kabel oder andere Zusatzgeräte, die beim Entfernen des Objektivaufsatzes stören könnten.
4. Zum Entfernen der DSMC Mg PL Mount 2.0 drehen Sie den Sicherungsring leicht gegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie Zugriff auf die Schrauben des Objektivaufsatzes haben.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

5. Lösen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 Schrauben des Objektivaufsatzes über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher und entfernen Sie sie.

NOTE: Einige Objektivaufsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.

NOTE: Zum Entfernen der Schrauben ist möglicherweise ein T20 TORX-Schraubendreher mit langem Griff und zusätzlichem Hebel erforderlich.



Figure: Entfernen Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes

6. Entfernen Sie den Objektivaufsatz von der Kamera.



Figure: Entfernen Sie den Objektivaufsatz

EINEN OBJEKTIVAUFSATZ MONTIEREN

NOTE: Sie können den Objektivaufsatz vor Ort wechseln. RED empfiehlt jedoch, die Objektivaufsätze nur in einer staubfreien Umgebung zu wechseln.

REQUIRED TOOL(S): T20 TORX-Schraubendreher

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und entfernen Sie alle Zusatzgeräte oder Kabel, die bei der Montage stören könnten.
2. Überprüfen Sie die goldfarbenen elektrischen Kontaktstifte vorne an der Kamera sowie die goldfarbenen Kontaktflächen auf der Rückseite des Objektivaufsatzes, um sicherzustellen, dass diese frei von Staub und Schmutz sind.
3. Richten Sie den Objektivaufsatz vorne an der Kamera aus. Die Kontaktstifte der Kamera müssen an den Kontaktstiften des Objektivaufsatzes ausgerichtet sein.



Figure: Ausrichten der Kontaktstifte des Objektivaufsatzes

4. Beim Montieren der DSMC Mg PL Mount 2.0 drehen Sie den Sicherungsring leicht gegen den Uhrzeigersinn, so dass Sie die Schrauben des Objektivaufsatzes erreichen können.

NOTE: Bei EPIC- und SCARLET-Kameras sind der DSMC Fan 2.0 (Bottom) und die DSMC Mg PL Mount 2.0 nicht von sich aus miteinander kompatibel, da das Lüftergitter verhindert, dass sich der Sicherungsring des Objektivaufsatzes dreht. Um diese Geräte zusammen zu benutzen, müssen die unteren Laschen mithilfe eines T8 TORX-Schraubendrehers vom Sicherungsring entfernt werden.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

5. Bringen Sie die vier (4) M4x0,7 x 8 mm Schrauben des Objektivaufsatzes wieder an und ziehen Sie sie über Kreuz („X“-Muster) mit einem T20 TORX-Schraubendreher lose an.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT VOLLSTÄNDIG AN.

NOTE: Einige Objektivaufsätze weisen unverlierbare Schrauben auf, die sich nicht entfernen lassen.



Figure: Schrauben anziehen

6. Ziehen Sie die vier (4) Schrauben des Objektivaufsatzes gleichmäßig mit einem T20 TORX-Schraubendreher über Kreuz („X“-Muster) an. Ziehen Sie sie NICHT auf mehr als 350 in-oz (2,47 Nm) an, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

WARNING: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

7. Nach der Montage könnte ein Hardware Rediscover oder ein Firmware-Upgrade erforderlich sein, insbesondere wenn Sie eine MOTION MOUNT installieren. Sollte eine MOTION MOUNT nicht erkannt werden, so können Sie auf das Motion Mount Menu nicht über **Menu > Settings > Setup > Lens** zugreifen. Um ein Hardware Rediscover durchzuführen, rufen Sie **Menu > Settings > Maintenance > Rediscover** auf. Das System muss nach dem Hardware Rediscover neu gestartet werden.

NOTE: Wenn Sie Schrauben ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Bomb Squad-Vertreter.

OBJEKTIVE

Dieser Abschnitt beschreibt die Objektive und Objektivbedienung für das Kamerasystem.

WARNING: Alle Objektive sind während des Betriebs austauschbar.

Alle Objektive sind während des Betriebs austauschbar. Objektivaufsätze sind jedoch NICHT IM BETRIEB AUSTAUSCHBAR, d.h. Objektivaufsätze können nicht bei laufender Kamera entfernt oder angeschlossen werden. Vor dem Montieren oder Entfernen der Objektivaufsätze MUSS die Kamera ausgeschaltet werden. Sollte die Kamera dabei nicht abgeschaltet sein, könnte dies zu Schäden an der Kamera oder den Objektivaufsätzen führen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

GEWICHT VON OBJEKTIVEN UND OBJEKTIVSTÜTZE

Verwenden Sie ein Objektivstützsystem, wenn Sie ein schweres oder langes Objektiv an Ihrer Kamera anbringen.

Beim Montieren von schweren oder langen Objektiven stellen Sie zunächst sicher, dass das gesamte Gewicht des Objektivs nie direkt an der Kamera oder dem Objektivaufsatz anliegt. Montieren Sie das Objektiv zuerst am Stützsystem und dann vorsichtig an der Kamera.

Aufgrund der leichten Bauweise der Kohlefaser-BRAIN und der Magnesium-Befestigungen ist bei den meisten Konfigurationen mit der Kohlefaser-BRAIN für alle Objektive, außer für die leichtesten, ein Objektivstützsystem erforderlich.

WARNING: Sollten die für das Objektiv und die Kamerakonfiguration geeigneten Objektivstützsysteme nicht verwendet werden, so könnte dies zu Beschädigungen der Kamera oder des Objektivaufsatzes führen. Alle Schäden, die auf die Nichtverwendung eines Objektivstützsystems zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

POSITIVE LOCK (PL)-OBJEKTIVE

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von PL-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste mit Objektiven, die mit den PL-Befestigungen kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

PL-OBJEKTIVE ANBRINGEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entriegeln.
2. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz.
3. Richten Sie die Markierung und die Kontaktflächen (falls vorhanden) am PL-Objektiv an der Markierung und den Steckerkontakten am PL-Kameraaufsatz aus.
4. Stecken Sie das Objektiv in den PL-Kameraaufsatz.
5. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um das Objektiv an seinem Platz zu sichern.

PL-OBJEKTIVE ENTFERNEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um das PL-Objektiv zu entsichern.
2. Entfernen Sie das PL-Objektiv aus dem PL-Kameraaufsatz.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

MIT PL-FASSUNGEN KOMPATIBLE OBJEKTIVE

DSMC Mg PL Mount 2.0, DSMC Ti PL Mount und RED MOTION MOUNT Ti PL sind mit den meisten Standard-PL-Fassungen für Kino-Objektive und -Geräte kompatibel. Nähere Informationen zur Kompatibilität von RED MOTION MOUNT Ti PL finden Sie im [Benutzerhandbuch RED MOTION MOUNT](#) unter www.red.com/downloads.

WARNING: Die Verwendung eines nicht dem PL-Standard entsprechenden PL-Objektivanschlusses oder Gerätes kann zu Schäden an der Kamera und dem Objektivanschluss führen. Alle Schäden, die auf die Nichtverwendung eines Standard-PL-Objektivanschlusses oder -Gerätes zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

FUJINON T2.9 CABRIO PREMIER PL OBJEKTIVE

NOTE: Der VTR-Schalter am Objektiv ist standardmäßig mit der Funktion Record (Aufnahme): Toggle (Umschalten) belegt. Der VTR-Schalter kann einer anderen Taste zugeordnet werden.

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

Die folgenden Fujinon® T2.9 Cabrio Premier PL-Objektive sind mit allen PL-Kameraaufsätzen kompatibel, müssen jedoch extern mit Strom versorgt und speziell konfiguriert werden:

- ▶ Fujinon 14-35mm T2.9 Cabrio Premier PL
- ▶ Fujinon 19-90mm T2.9 Cabrio Premier PL

Zum Einrichten der Fujinon T2.9 Cabrio Premier PL Objektive beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen. Detaillierte Informationen zur Montage und Verwendung des Objektivs entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des Herstellers.

1. Bringen Sie das Objektiv am PL-Kameraaufsatz an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Objektiv über die Objektiv-Firmware v6.4 oder eine neuere Version verfügt (um herauszufinden, welche Version Ihre Kamera hat, rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Lens > Lens Info** auf). Kontaktieren Sie den Hersteller wegen Ihrer Objektiv-Firmware.
3. Stellen Sie den Schalter **Camera Communication** am Objektiv auf **On**.
4. Stellen Sie den Schalter **LDS, /i Select** am Objektiv auf **Off**.
5. Verbinden Sie das Objektiv mit einer externen Stromquelle.
6. Rufen Sie an der Kamera **Menu > Settings > Setup > Lens** auf.
7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Power to Lens**.
NOTE: Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein PL-Kameraaufsatz an der Kamera angebracht ist.
8. Die Verbindung zum Objektiv sollte nun erfolgreich hergestellt sein. Sollten die Objektivdaten jedoch nicht innerhalb von 10 Sekunden angezeigt werden, rufen Sie **Menu > Settings > Setup > Lens** auf und wählen Sie **Detect Lens** aus.

CANON OBJEKTIVE MIT PL-AUFSATZ

Die folgenden Canon PL Mount-Objektive sind mit allen PL-Kameraaufsätzen kompatibel, müssen jedoch speziell konfiguriert werden:

- ▶ Canon CN7x17 KAS S Cine-Servo 17-120mm T2.95
- ▶ Canon CN20x50 IAS H Cine-Servo 50-1000mm

Voraussetzungen für die Verwendung dieser Canon PL Mount-Objektive:

- ▶ Die Objektive erfordern eine Firmware der Version v6.4 oder eine neuere Version; bitte kontaktieren Sie den Hersteller wegen Ihrer Objektiv-Firmware.
- ▶ Rufen Sie an der Kamera **Menu > Settings > Setup > Lens** auf und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable Power to Lens**.
- ▶ RED empfiehlt die Verwendung eines externen Akkus für das Objektiv, da der Objektivaufsatz nur eine eingeschränkte Stromversorgung für das Objektiv gewährleistet.

CANON EF-OBJEKTIVE

In diesem Abschnitt wird die richtige Vorgehensweise zum Anbringen und Abnehmen von Canon® EF Objektiven beschrieben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers.

In diesem Abschnitt werden außerdem Objektive aufgelistet, die von der DSMC® Canon EF Fassung unterstützt werden.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

CANON EF-OBJEKTIVE ANBRINGEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drücken Sie auf den Knopf zum Lösen des Objektivs und drehen Sie den Objektivdeckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Aufsatzdeckel der Kamera abzunehmen.
3. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel.
4. Richten Sie den roten Punkt auf dem Objektiv an dem roten Punkt auf der DSMC Canon Fassung aus und positionieren Sie das Objektiv in der Fassung.
5. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klick einrastet.
6. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Einrasten im Uhrzeigersinn.

CANON EF-OBJEKTIVE ABNEHMEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Halten Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt. Drehen Sie das Objektiv, während Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt halten, bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Kameraaufsatz ab.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

VON DER DSMC CANON FASSUNG UNTERSTÜTZTE OBJEKTIVE

Die DSMC Canon und DSMC Canon MOTION Fassungen unterstützen elektronisch folgende Objektive:

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 8-15 mm f/4L Fischauge USM
	Canon EF 11-24 mm f/4L USM
	Canon EF 14 mm f/2.8L II USM
	Canon EF 15 mm f/2.8 Fischauge
	Canon EF 15-85 mm f/3.5 IS USM
	Canon EF 16-35 mm f/2.8L II
	Canon EF 17-40 mm f/4L
	Canon EF 20 mm f/2.8 USM
	Canon EF 24 mm f/1.4L II
	Canon EF 24 mm f/2.8
	Canon EF 24 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF 24-70 mm f/2.8L
	Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM
	Canon EF 24-70 mm f/4L IS USM
	Canon EF 24-105 mm f/4L IS
	Canon EF 28 mm f/1.8 USM
	Canon EF 28 mm f/2.8
	Canon EF 28 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF 28-105 mm f/3.5 II USM
	Canon EF 28-300 mm f/3.5-5.6L IS
	Canon EF 35 mm f/1.4L
	Canon EF 35 mm f/2
	Canon EF 35 mm f/2 IS USM
	Canon EF 40 mm f/2.8 STM
	Canon EF 50 mm f/1.2L
	Canon EF 50 mm f/1.4 USM
	Canon EF 50 mm f/1.8 II
	Canon EF 50 mm f/1.8 STM
	Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM
	Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS II mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS II mit 2x Extender

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 70-200 mm f/2.8L USM
	Canon EF 70-200 mm f/4L
	Canon EF 70-200 mm f/4L mit 1.4x Extender
	Canon EF 70-200 mm f/4L mit 2x Extender
	Canon EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM
	Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS
	Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS USM
	Canon EF 85 mm f/1.2L II
	Canon EF 85 mm f/1.8 USM
	Canon EF 100 mm f/2.0 USM
	Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM
	Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS
	Canon Zoom EF 100-400 mm f/4.5L IS mit 1.4x Extender
	Canon Zoom EF 100-400 mm f/4.5L IS mit 2x Extender
	Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM
	Canon EF 135 mm f/2.0L
	Canon EF 135 mm f/2.0 L mit 1.4x Extender
	Canon EF 135 mm f/2.0 L mit 2.0x Extender
	Canon EF 135 mm f/2.8 Soft Focus
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro mit 1.4x Extender
	Canon EF 180 mm f/3.5L Macro mit 2x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS mit 1.4x Exender
	Canon EF 200 mm f/2.0L IS mit 2x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.8L II
	Canon EF 200 mm f/2.8L II mit 1.4x Extender
	Canon EF 200 mm f/2.8L II mit 2x Extender
	Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM
	Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM mit 1.4x III Extender
	Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM mit 2x III Extender

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Canon EF	Canon EF 300 mm f/4L IS
	Canon EF 300 mm f/4.0 L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 300 mm f/4.0 L IS mit 2.0x Extender
	Canon EF 400 mm f/2.8
	Canon EF 400 mm f/2.8 IS II USM
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/2.8L IS mit 2x Extender
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/4.0 DO IS mit 2x Extender
	Canon EF 400 mm f/5.6L
	Canon EF 400 mm f/5.6L mit 1.4x Extender
	Canon EF 400 mm f/5.6L mit 2x Extender
	Canon EF 500 mm f/4L IS
	Canon EF 500 mm f/4L IS USM
	Canon EF 500 mm f/4L IS II USM
	Canon EF 500 mm f/4L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 500 mm f/4L IS mit 2x Extender
	Canon EF 500 f/4L IS II USM
	Canon EF 600 mm f/4L IS
	Canon EF 600 mm f/4L IS II USM
	Canon EF 600 mm f/4L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 600 mm f/4L IS mit 2x Extender
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS mit 1.4x Extender
	Canon EF 800 mm f/5.6L IS mit 2x Extender
Canon EF-S	Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM ¹
	Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM ¹
	Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM
	Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM
	Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS ¹
	Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
	Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM ¹
	Canon EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS
	Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM
	Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Sigma	Sigma 10-20 mm f/3.5 EX DC HSM Sigma 15 mm f/2.8 EX DG Diagonales Fischauge Sigma 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Sigma 18-35 mm f/1.8 DC HSM Art Sigma 20 mm f/1.8 EX DG ASP RF Sigma 24 mm f/1.8 EX DG ASP Macro AF Sigma 24-35 mm f/2 DG HSM Art Sigma 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM Sigma 24-105 mm f/4 DG OS HSM Sigma 28 mm f/1.8 EX DG ASP Macro AF Sigma 50 mm f/1.4 EX DG HSM Sigma 85 mm f/1.4 EX DG HSM Sigma 120-300 mm f2.8 DG OS HSM ¹
Sigma APO	Sigma APO 50-150 mm f/2.8 EX DC HSM II Sigma APO 70-200 mm f/2.8 EX DG HSM ¹ Sigma APO 70-200 mm f/2.8 EX DG Macro HSM II Sigma APO 120-300mm f/2.8 EX DG OS HSM Sigma APO 180 mm f/2.8 Macro EX DG OS HSM
Tamron	Tamron 28-300 mm f3.5 Macro Tamron 28-300 mm f/3.5 XR Di VC LD Asphärisch IF Macro Tamron 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro
Tamron SP	Tamron SP 10-24 mm f/3.5-4.5 Di II LD Tamron SP 15-30 mm f/2.8 Di VC USD ¹ Tamron SP 24-70 mm f/2.8 Di VC USD Tamron SP 28-75 mm f/2.8 XR Di LD Asphärisch IF Macro Tamron SP 70-200 mm f/2.8 Di VC USD ¹ Tamron SP 150-600 mm f/5 USD Di ¹ Tamron SP 200-500 mm f/5 Di LD IF
Tokina	Tokina AT-X 116 Pro DX, 11-16 mm f/2.8 SD IF DX Tokina AT-X 116 Pro DX-II, 11-16mm f/2.8 SD IF DX
Zeiss Distagon®	Zeiss Distagon T* 15 mm f/2.8 ZE Zeiss Distagon T* 18 mm f/3.5 ZE Zeiss Distagon T* 21 mm f2.8 ZE Zeiss Distagon T* 25 mm f/2 ZE Zeiss Distagon T* 28 mm f/2 ZE Zeiss Distagon T* 35 mm f2 ZE

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Zeiss Makro-Planar®	Zeiss Makro-Planar T* 100 mm f/2 ZE
Zeiss Otus®	Zeiss Otus 55 mm f/1.4
Zeiss Planar	Zeiss Planar T* 50 mm f1.4 ZE
	Zeiss Planar T* 85 mm f1.4 ZE

1. Bildstabilisierung (IS - Image Stabilization) wird nicht unterstützt.

NIKON F-MOUNT-AUFSÄTZE

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von Nikon® F-Mount-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste von Objektiven, die mit dem Aufsatz von DSMC Nikon F-Mount kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

ANBRINGEN VON NIKON OBJEKTIVEN MIT F-AUFSATZ

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie den Objektivdeckel im Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entfernen.
3. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel.
4. Richten Sie die Befestigungsmarkierung (weißer Punkt) am Objektiv und die Markierung auf dem DSMC Nikon-Aufsatz aneinander aus und setzen Sie das Objektiv in die Bajonettfassung ein.
5. Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Geben Sie dabei acht, nicht versehentlich auf die Entriegelungstaste zu drücken.
6. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Einrasten im Uhrzeigersinn.

ENTFERNEN VON NIKON F-MOUNT-OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den sekundären Verriegelungsring zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Halten Sie die Taste zum Lösen des Objektivs gedrückt. Während Sie die Entriegelungstaste des Objektivs gedrückt halten drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn und nehmen es aus dem Kameraaufsatz heraus.
3. Setzen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz wieder auf, wenn diese Komponenten nicht in Gebrauch sind.

MIT DSMC NIKON-FASSUNGEN KOMPATIBLE OBJEKTIVE

Die DSMC Nikon-Fassung verfügt über eine elektronische Unterstützung der folgenden Objekte:

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Nikkor AF	AF Nikkor 28mm f/2.8D
	AF Nikkor 50mm f/1.8D
	AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED
	AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D
	AF Nikkor 35mm f/2D
	AF Nikkor 50mm f/1.4D ^{1, 2}
	AF Nikkor 85mm f/1.4D IF
	AF Nikkor 200mm d/1.4D ED Micro
Nikkor AF-S	AF-S Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX
	AF-S Nikkor 12-24mm f4G ED DX
	AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED
	AF-S Nikkor 17-35mm f/2.8D ED IF
	AF-S Nikkor 17-55mm f/2.8G ED DX
	AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED N
	AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED
	AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED
	AF-S Nikkor 35mm f/1.4G
	AF-S Nikkor 50mm f/1.4G
	AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II
	AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED N ¹
	AF-S Nikkor 85mm f/1.4G
	AF-S Nikkor 200-400mm f/4.0G ED VR II
	AF-S Nikkor 200-500m f/5.6E ED VR
	AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR
	AF-S Nikkor 600mm f/4G ED VR N
	AF-S DX Micro-Nikkor 40mm f/2.8G
	AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED
	AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G VR IF-ED
Sigma	Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM
	Sigma 17-70 mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM
	Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM
	Sigma 24-35 mm f/2 DG HSM Art
	Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG HSM
	Sigma 24-105 mm f/4 DG OS HSM
	Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

KOMPATIBLE OBJEKTIVTYPEN	BRENNWEITE
Sigma APO	Sigma APO 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sigma APO 120-300mm f/2.8 EX DG OS HSM
Tamron	Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD
Tokina	Tokina AT-X 107 DX, 10-17mm f/3.5-4.5 Fisheye DX Tokina AT-X 116 Pro DX, 11-16 mm f/2.8 SD IF DX Tokina AT-X 116 Pro DX-II, 11-16mm f/2.8 SD IF DX
Zeiss Distagon	Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 ZF.2 Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 ZF.2
Zeiss Otus ^{1, 2}	Zeiss Otus 55mm f/1.4 ^{1, 2} Zeiss Otus 85mm f/1.4 ZF.2 APO ¹
Zeiss Planar	Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZF.2 Zeiss Planar T* 85mm f/1.4 ZF.2

1. Nur Blendensteuerung, kein AF.

2. Handregler wird nicht unterstützt.

AL LEICA-M AL OBJEKTIV-AUFSATZ

Dieser Abschnitt beschreibt die geeignete Methode zum Anbringen und Entfernen von Leica-M[®]-Objektiven. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Originalherstellers. Dieser Abschnitt enthält zudem eine Liste von Objektiven, die mit dem DSMC AL Leica-M-Aufsatz kompatibel sind.

WARNING: Schützen Sie Ihre Geräte IMMER, wenn sie nicht verwendet werden, indem Sie die Objektiv- und Aufsatzdeckel wieder anbringen.

ANBRINGEN VON LEICA-M-OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Kameraaufsatzes zu entriegeln.
2. Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel sowie den Deckel am Kameraaufsatz.
3. Richten Sie die Montagemarkierung (weißer Punkt) am Objektiv und die Montagemarkierung am DSMC AL Leica-M-Aufsatz aneinander aus.
4. Stecken Sie das Objektiv in den DSMC AL Leica-M-Aufsatz.
5. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn, um das Objektiv an seinem Platz zu sichern.

ENTFERNEN VON AL LEICA-M OBJEKTIVEN

1. Drehen Sie den Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn, um das AL Leica-M-Objektiv zu entriegeln.
2. Entfernen Sie das Leica-M-Objektiv aus dem DSMC AL Leica-M-Aufsatz.
3. Bringen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Kameraaufsatzdeckel wieder an, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

MIT DSMC AL LEICA-M-AUFSATZ KOMPATIBLE OBJEKTIVE

Der DSMC AL Leica-M-Aufsatz ist kompatibel mit den meisten Objektiven der Leica M-Serie, die eine Brennweite von 50mm oder größer aufweisen, AUSSER mit dem 50mm f2.0 Dual-Range Summicron. Das 50mm f2.0 Dual-Range Summicron weist eine herausstehende Öse außen am Objektivkörper auf, die zur Montage eines zusätzlichen Bildsuchers dient. Diese Öse und der Sicherungsring am DSMC AL Leica-M-Aufsatz behindern sich. Bei den meisten Leica-Objektiven mit einer Brennweite von weniger als 50mm treten mechanische Probleme zwischen der hinteren Objektivfassung und der Frontplatte der Kamera auf.

EPIC DRAGON UND SCARLET DRAGON

Wenn Sie eine EPIC DRAGON oder SCARLET DRAGON® Kamera verwenden, müssen Sie keinen neuen OLPF-Rahmen installieren. Die meisten Leica-M-Objektive können ohne Probleme an der Kamera angebracht werden.

EPIC MYSTERIUM-X UND SCARLET MYSTERIUM-X

Wenn Sie eine EPIC MYSTERIUM-X® oder SCARLET MYSTERIUM-X-Kamera verwenden, müssen Sie einen neuen OLPF-Rahmen installieren (ist in DSMC AL Leica-M-Aufsatz enthalten). Leica-M-Objektive sind nicht mit anderen Modellen des OLPF-Rahmens kompatibel, der ursprünglich in der EPIC MYSTERIUM-X und der SCARLET MYSTERIUM-X installiert wurde.

Nähere Informationen finden Sie unter [OLPF Frame Installation Instructions](#) unter www.red.com/downloads.

WARNING: Bei dem Versuch, Leica-Objektive mit einer geringeren Brennweite als 50mm zu montieren, könnten Schäden am Objektiv und/oder der Kamera entstehen.

APPENDIX E:

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

STANDARDTASTEN

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN		
MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
Kamera BRAIN®	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle (Umschalten)
	GPI in High (Hoch)	Aufnahme: Start
	GPI in Low (Niedrig)	Record: Stop
Seitliches SSD-Modul	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AF: Start
	User (Benutzer) 1+2 Press (Drücken)	Media (Medien) auswerfen
LCD (primär und sekundär)	Up Press (Nach oben drücken)	Br. Up ((Brightness) Helligkeit erhöhen - nach oben)
	Down Press (Nach unten drücken)	Br. Down ((Brightness) Helligkeit verringern - nach unten)
	User (Benutzer) 1 Press (Drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 2 Press (Drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 1+2 Press (Drücken)	LCD: Toggle Lock (Sperrung umschalten)
EVF (primär und sekundär)	User (Benutzer) 1 Press (Drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 2 Press (Drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
seitlicher®DSMC-Handgriff	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
seitlicher DSMC- Handgriff	User (Benutzer) 1 Press (Drücken)	SH: Key 1 (SH: Taste 1)

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
	User (Benutzer) 2 Press (Drücken)	SH: Key 2 (SH: Taste 2)
	User (Benutzer) 3 Press (Drücken)	SH: Key 3 (SH: Taste 3)
	User (Benutzer) 4 Press (Drücken)	SH: Key 4 (SH: Taste 4)
	User (Benutzer) 5 Press (Drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) 6 Press (Drücken)	Key Disabled (Taste deaktiviert)
	User (Benutzer) 7 Press (Drücken)	Media (Medien) auswerfen
	User 1+4 Press (Benutzer 1+4 drücken)	SM: Toggle Key Lock (Tastensperre umschalten)
	Nav Menu Press (Menü drücken)	Navigation: Menü
	Nav North Press (Drücken)	Navigation: nach oben
	Nav South Press (Drücken)	Navigation: nach unten
	Nav East Press (Drücken)	Navigation: nach rechts
	Nav West Press (Drücken)	Navigation: nach links
	Nav Enter Press (Drücken)	Navigation: auswählen
	Backlight Press (Hintergrundbeleuchtung drücken)	SH: Toggle Backlight (umschalten)
	Movie Select (Video auswählen)	Focus Mode: Motion
	Still Select (Standbild auswählen)	Focus Mode: Still
	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AF: Start
	Rocker + Press (Schaltwippe + drücken)	Blende: öffnen
	Rocker - Press (Schaltwippe - drücken)	Blende: schließen
	Vorderes Scroll-Rad (im Uhrzeigersinn)	Navigation: CW (im Uhrzeigersinn)
	Vorderes Scroll-Rad (gegen den Uhrzeigersinn)	Navigation: CCW (gegen den Uhrzeigersinn)
	Hinteres Scroll-Rad (im Uhrzeigersinn)	Navigation: CW (im Uhrzeigersinn)
	Hinteres Scroll-Rad (gegen den Uhrzeigersinn)	Navigation: CCW (gegen den Uhrzeigersinn)

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
RED Switchblade-M	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	User (Benutzer) A+D Press (Drücken)	SM: Toggle Key Lock (Tastensperre umschalten)
	Nav Menu Press (Menü drücken)	Navigation: Menü
	Nav North Press (Drücken)	Navigation: nach oben
	Nav Sourth Press (Drücken)	Navigation: nach unten
	Nav East Press (Drücken)	Navigation: nach rechts
	Nav West Press (Drücken)	Navigation: nach links
	Nav Enter Press (Drücken)	Navigation: auswählen
	Vorderes Scroll-Rad (im Uhrzeigersinn)	Navigation: CW (im Uhrzeigersinn)
	Vorderes Scroll-Rad (gegen den Uhrzeigersinn)	Navigation: CCW (gegen den Uhrzeigersinn)

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

STANDARD-TASTENFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
REDMOTE®	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	Still Select (Standbild auswählen)	Focus Mode: Still
	Movie Select (Video auswählen)	Focus Mode: Motion
	Nav Menu Press (Menü drücken)	Navigation: Menü
	Nav North Press (Drücken)	Navigation: nach oben
	Nav South Press (Drücken)	Navigation: nach unten
	Nav East Press (Drücken)	Navigation: nach rechts
	Nav West Press (Drücken)	Navigation: nach links
	Nav Enter Press (Drücken)	Navigation: auswählen
	Vorderes Scroll-Rad (im Uhrzeigersinn)	Navigation: CW (im Uhrzeigersinn)
	Vorderes Scroll-Rad (gegen den Uhrzeigersinn)	Navigation: CCW (gegen den Uhrzeigersinn)
	Record Full Press (Vollständig drücken)	Aufnahme: Toggle/Multi-Shot Start
	Aufnahme Full Release (Vollständig loslassen)	Record: Multi-Shot Stop
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AF: Start
	Rocker + Press (Schaltwippe + drücken)	Blende: öffnen
	Rocker - Press (Schaltwippe - drücken)	Iris (Blende): geschlossen
PRO I/O GPIO	GPI A LOW	Aufnahme: Toggle (Umschalten)
	GPI B Low	Aufnahme: Toggle (Umschalten)
	SW 1 Low	Gehen Sie zu: Playback
	SW 2 Low	Aufnahme: Toggle (Umschalten)

VOREINSTELLUNG DER TASTENBELEGUNGSFUNKTIONEN

Die folgende Tabelle beschreibt die Tastenfunktionen für die standardmäßigen Voreinstellungen Default Stills (Standbilder) und Motion (Bewegung).

NOTE: Sie können keine mit „(RED)“ endenden werkseitigen Voreinstellungen aktualisieren.

VOREINSTELLUNG DER TASTENBELEGUNGSFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
Standardmäßige Stills-Voreinstellung (RED)	User A Press (Benutzer A drücken)	Record: Mark Frame (Aufnahme: Frame markieren)
	User B Press (Benutzer B drücken)	Playback/Preview: Toggle (Wiedergabe/Vorschau: Umschalten)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Vergrößern: Toggle (Umschalten)
	Record Half Press (Aufnahmetaste halb drücken)	AE/AF: Start
	Rocker + Press (Schaltwippe + drücken)	Iris Open (Blende öffnen)
	Rocker - Press (Schaltwippe - drücken)	Iris Close (Blende schließen)
	Vorderes Scroll-Rad	Increment/Decrement Value (Wert erhöhen/verringern)
	User 1 Press ¹ (Benutzer 1 auf 1 drücken)	SH: Key 1 (SH: Taste 1)
	User 2 Press ¹ (Benutzer 2 auf 1 drücken)	SH: Key 2 (SH: Taste 2)
	User 3 Press ¹ (Benutzer 3 auf 1 drücken)	SH: Key 3 (SH: Taste 3)
	User 4 Press ¹ (Benutzer 4 auf 1 drücken)	SH: Key 4 (SH: Taste 4)
	User 1+4 Press (Benutzer 1+4 drücken)	Toggle Key Lock (Tastensperre umschalten)

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

VOREINSTELLUNG DER TASTENBELEGUNGSFUNKTIONEN

MENÜELEMENT	TASTE	FUNKTION
Default Motion Preset (RED) (von RED standardmäßig voreingestellte Standbilder)	User A Press (Benutzer A drücken)	AF-Modus durchlaufen (Cycle)
	User B Press (Benutzer B drücken)	WB: Auto Calc (Berechnung)
	User C Press (Benutzer C drücken)	Magnify Toggle (Vergrößerung umschalten)
	User D Press (Benutzer D drücken)	Belichtungsprüfung: Toggle (Umschalten)
	Rocker + Press (Schaltwippe + drücken)	Iris Open (Blende öffnen)
	Rocker - Press (Schaltwippe - drücken)	Iris Close (Blende schließen)
	Vorderes Scroll-Rad	Increment/Decrement Value (Wert erhöhen/verringern)
	User 1 Press ¹ (Benutzer 1 auf 1 drücken)	SH: Key 1 (SH: Taste 1)
	User 2 Press ¹ (Benutzer 2 auf 1 drücken)	SH: Key 2 (SH: Taste 2)
	User 3 Press ¹ (Benutzer 3 auf 1 drücken)	SH: Key 3 (SH: Taste 3)
	User 4 Press ¹ (Benutzer 4 auf 1 drücken)	SH: Key 4 (SH: Taste 4)
	User 1+4 Press (Benutzer 1+4 drücken)	Toggle Key Lock (Tastensperre umschalten)

1. Die Tasten Benutzer 1-4 sind Softkeys, die zur Auswahl eines Slots verwendet werden. Dann wird über das vordere Scroll-Rad der Wert des ausgewählten Slots eingestellt.

APPENDIX F:

MENÜ-ÜBERSICHT

Die Menü-Übersicht gilt für die folgenden Kameras, außer den in diesem Leitfaden genannten Ausnahmen:

- ▶ EPIC-M RED DRAGON® (Carbon Fiber)
- ▶ EPIC-M RED DRAGON
- ▶ EPIC-X RED DRAGON
- ▶ SCARLET DRAGON®
- ▶ EPIC-M MYSTERIUM-X®
- ▶ EPIC-X MYSTERIUM-X
- ▶ SCARLET-X MYSTERIUM-X
- ▶ EPIC-M Monochrome
- ▶ EPIC-X Monochrome
- ▶ EPIC-M RED DRAGON Monochrome

EPIC/SCARLET BENUTZERHANDBUCH

